


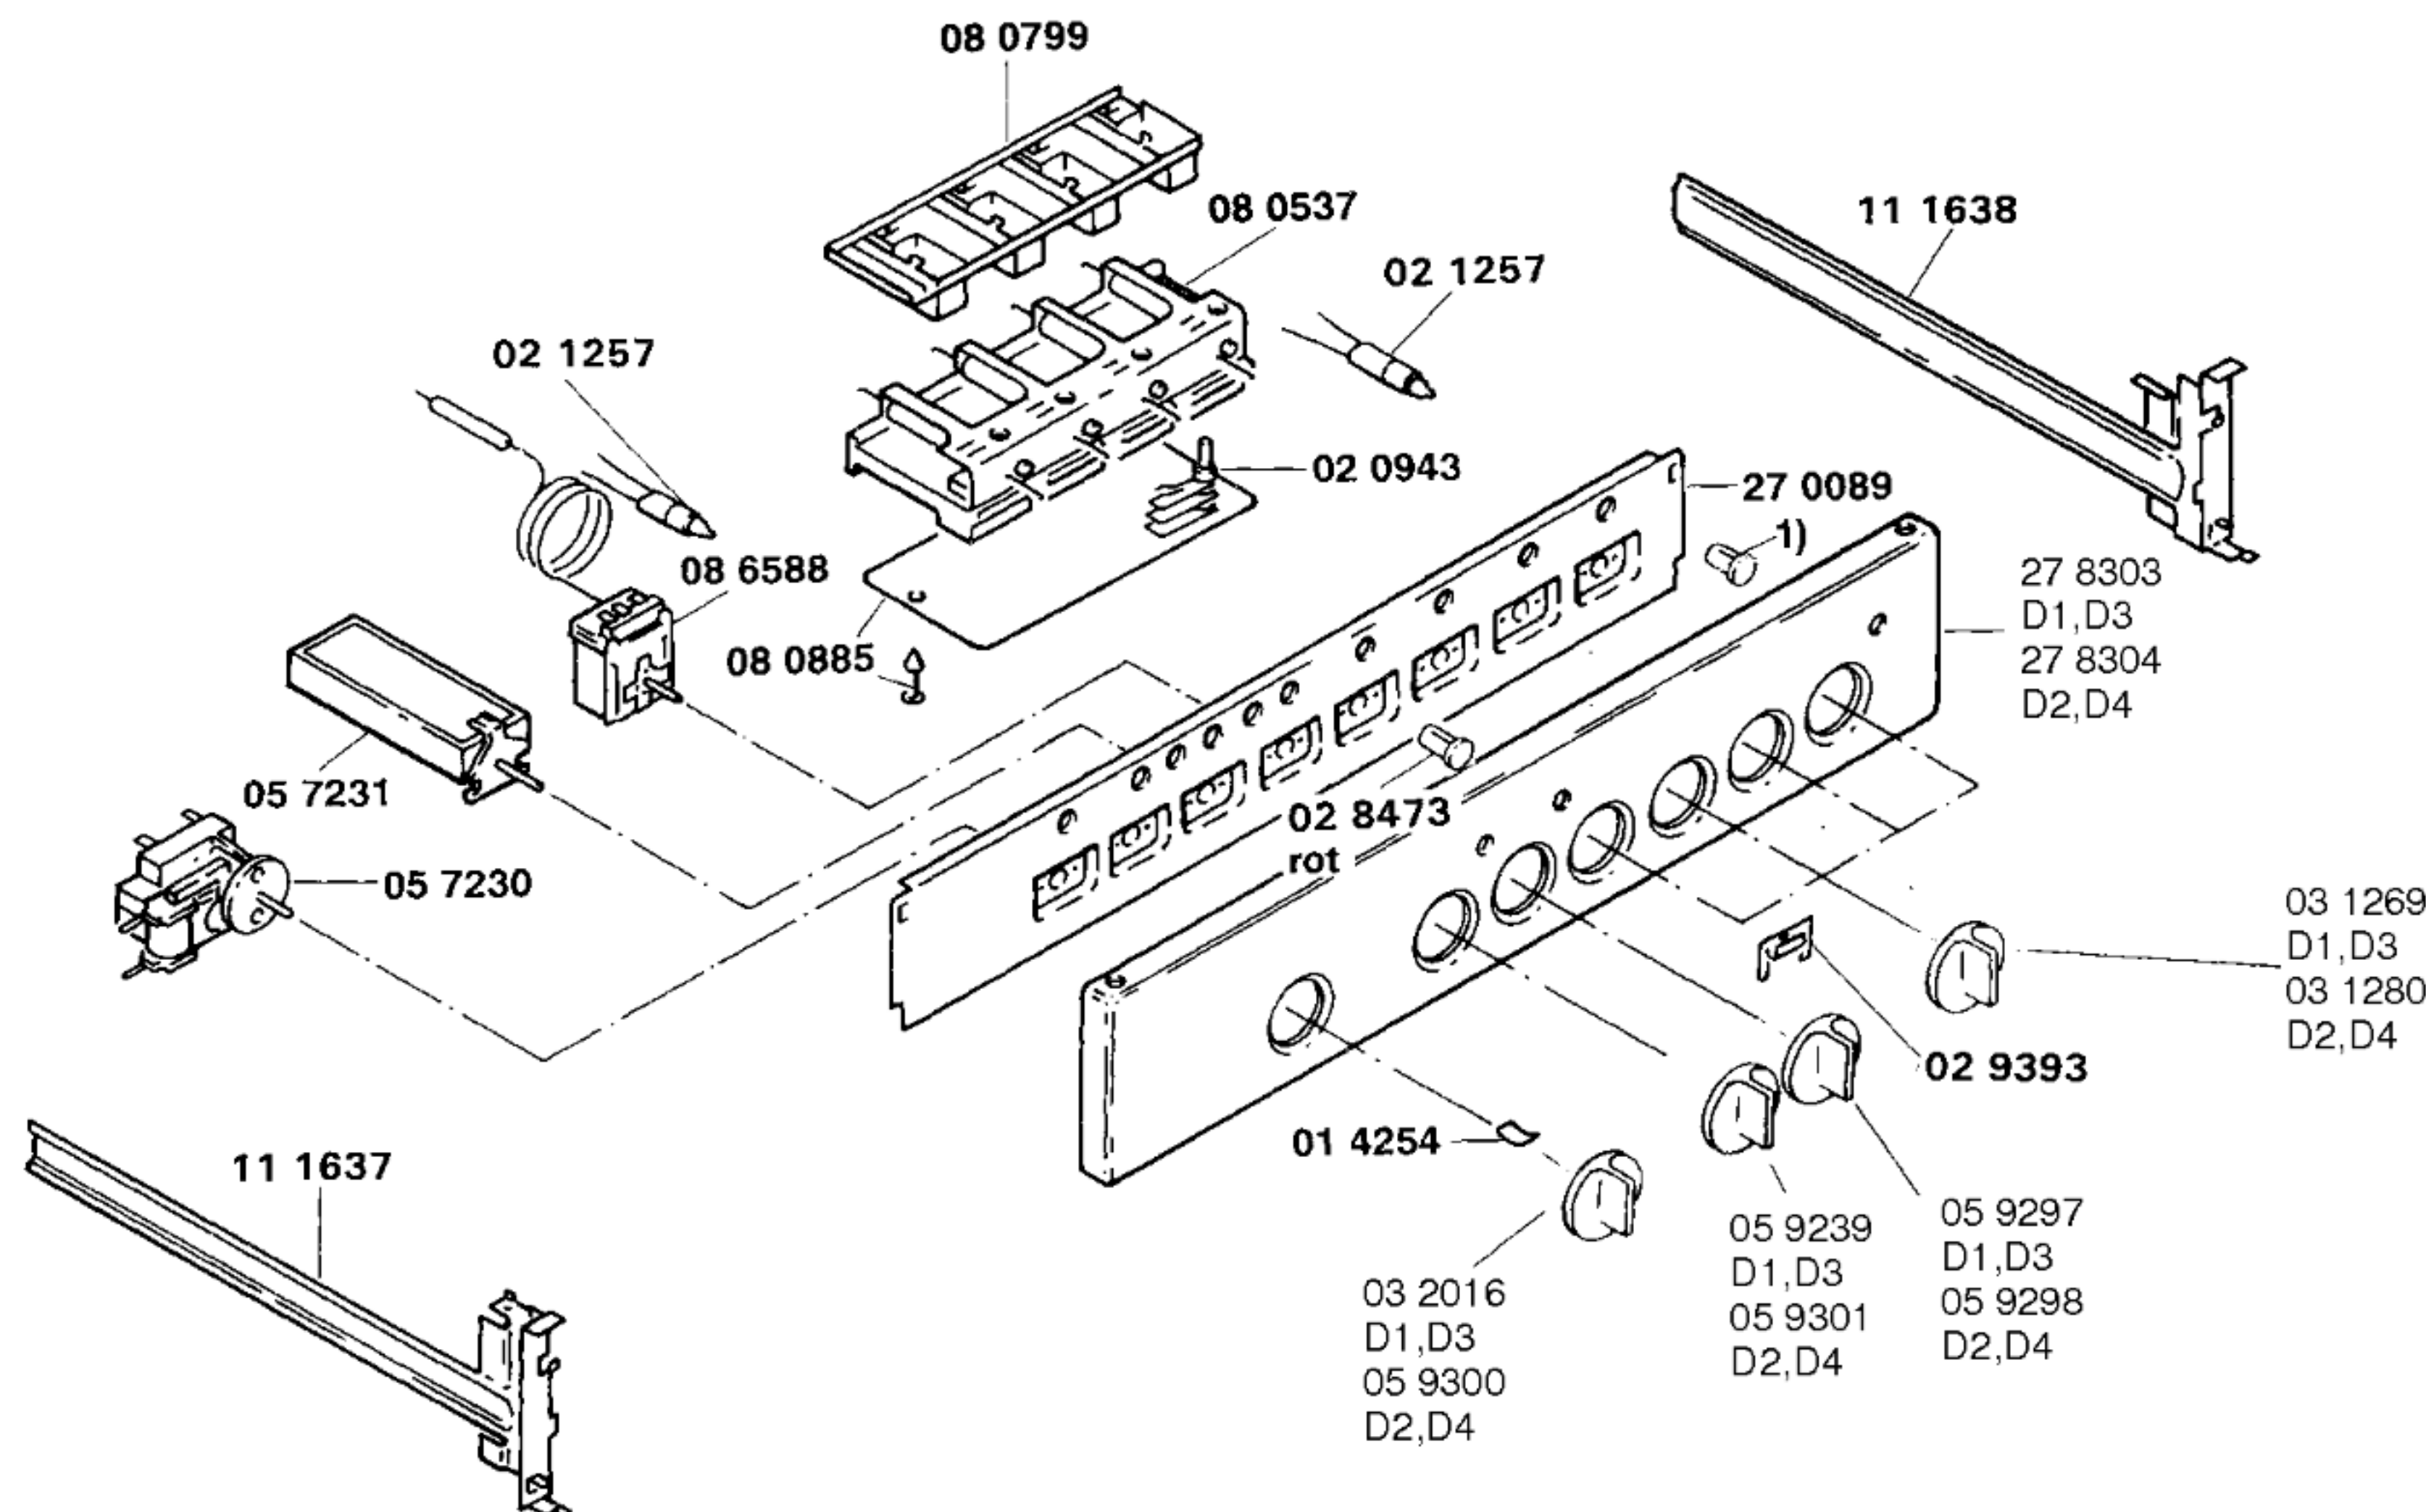

Gebrauchsanweisung
51 5380
(D,GB,F,NL)

Tips und Rezepte
51 3804
(D)

Montageanweisung
51 5379
(D,GB,F,I,NL,DK)

Zubehör:
HZ 8040
Bratpfanne
HZ80 41
Alu-Backblech
HZ80 59
Universalpfanne
HZ80 85
Backblech emailliert
HZ 9150
Glasbräter

HZ10000
Wechselgriff
Messing poliert
HZ10001
Wechselgriff
velour-vernickelt
HZ10002
Wechselgriff
hochglanz-verchromt

1) 02 8474
grün

