


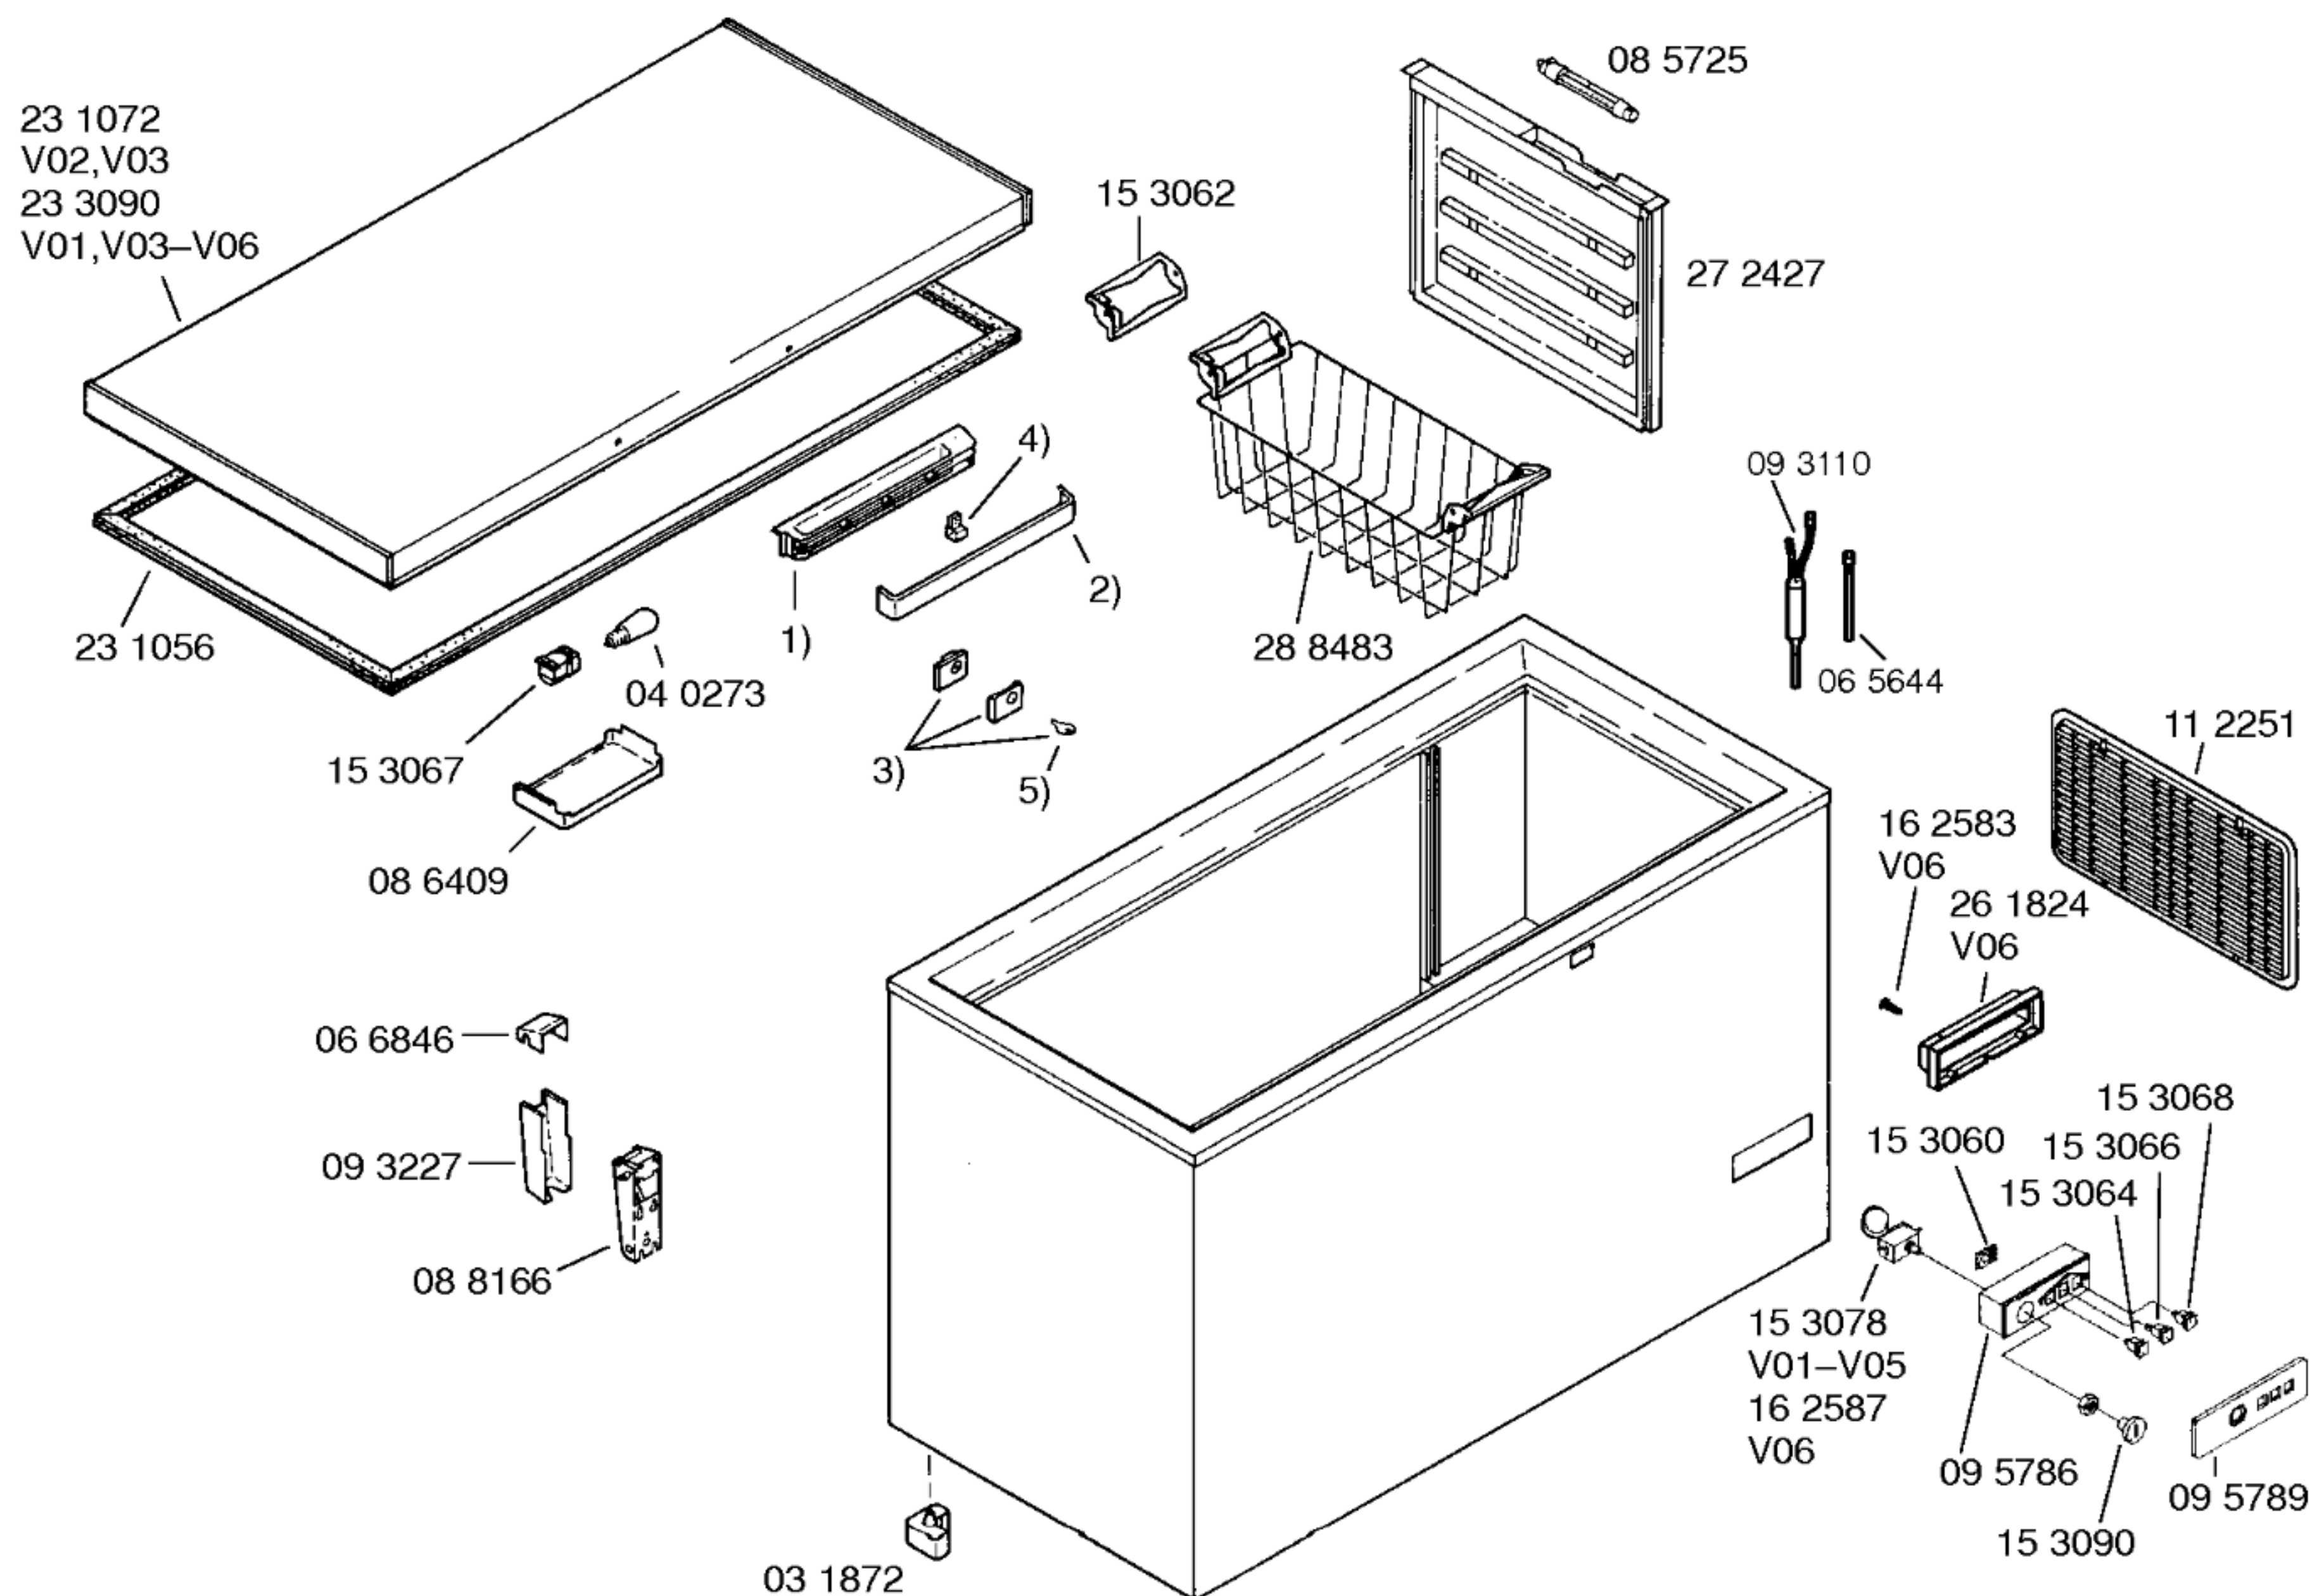


Gebrauchsanweisung
51 4580
(D,GB,F,I,NL,SF,DK)

Zubehör:

Einsatzkorb
GZ20080
GZ20110

- 1) 11 5156
V02,V03
28 9421
V01,V04-V06
- 2) 11 9000
V02,V03
28 9418
V01,V04-V06
- 3) 05 8274
V02,V03
15 3971
V01,V04-V06
- 4) 03 1871
V02,V03
15 3970
V01,V04-V06
- 5) 05 9883
V02,V03
15 3972
V01,V04-V06

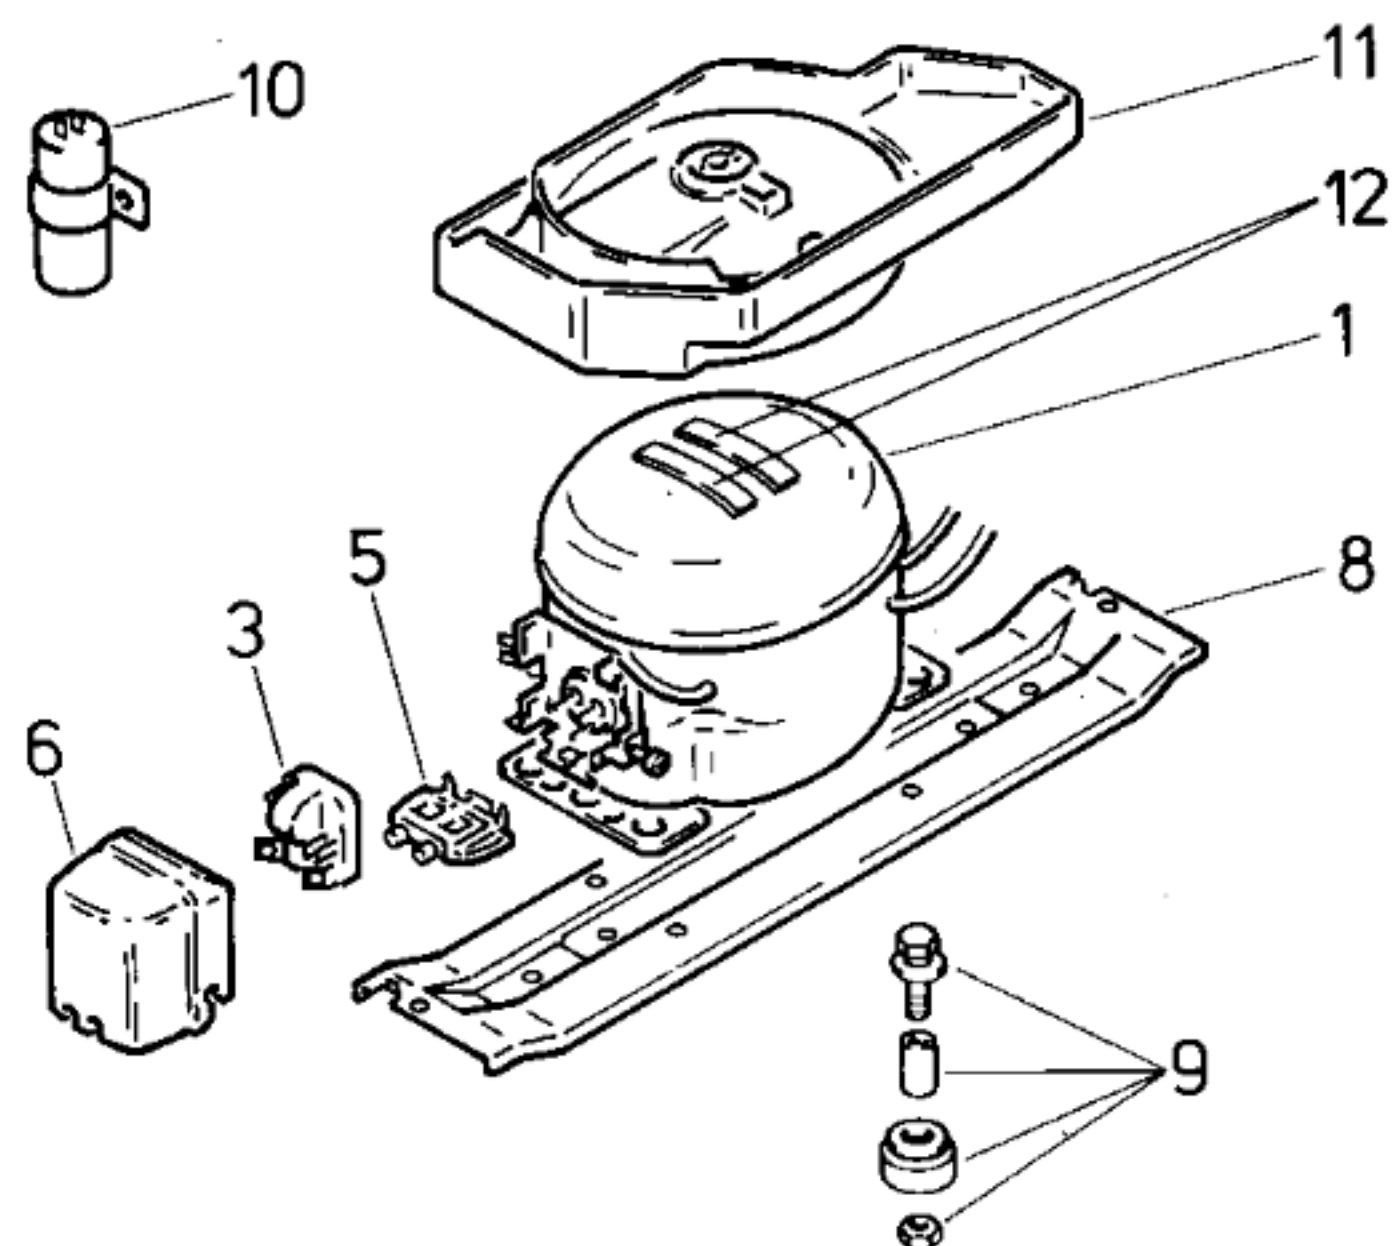

Pos.	Ersatz	V01-V06	
	Danfoss	Zanussi	
	TLES 7 K	HL 80 AH	
1	14 1239	14 1788	
2			
3	15 1055	15 3115	
4			
5	15 0760	15 3080	
6	15 1072	15 3079	
7			
8			
9		15 3069	
10			
11			
12			

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DONNEES TECHNIQUES							
Verdichter/Compressor/Compresseur			Danfoss		Zanussi		
Typ/Type			TLES 7 K		HL 80 AH		
Förderleistung/Delivery/Débit			l/h	1168	1460		
Anlaufstrom/Starting current/Cour. de démarrage			A	4,5			
Widerstand/Resistance/Résistance			Ha/main/prin.	Ω	16,5		
			Hi/aux	Ω	16,9		
Temp.-Regler/Thermostat			Ranco		Ranco		
Typ/Type			K54.P1251		K54.P1273		
Reglerstellung/Position			kalt	warm	kalt	warm	
Schaltwerte/Switching values/			„ein“	°C	-27	-16	
Valeurs de commutation			„aus“	-33	-22	-33	-22
(„abtauen“ od.)			„alarm“	-24	-13	-24	-13
Füllmenge/Fill.quantity/Charge			R600a	g	*		
Anschlußwert/Conn.load/Puiss. connectée			W	79			

* siehe Typenschild

WECHSELN DER DECKELDICHTUNG

1. Truhendeckel vom Gerät abbauen.
2. Deckeldichtung mit einem Messer an der mit X bezeichneten Stelle abschneiden und vom Innendeckel abziehen.

3. Neue Deckeldichtung zwischen Innen- und Aussendeckel legen und im Abstand von ≈ 150 mm Löcher für die Schraubenmontage nach Skizze in den Truhendeckel bohren. Der Lochabstand zu den Ecken sollte jedoch 50 mm nicht überschreiten. Um Verspannungen am Innendeckel zu vermeiden, werden die Bohrungen darin bis auf 5 mm ϕ aufgebohrt.
4. Truhendeckel an das Gerät montieren.

