



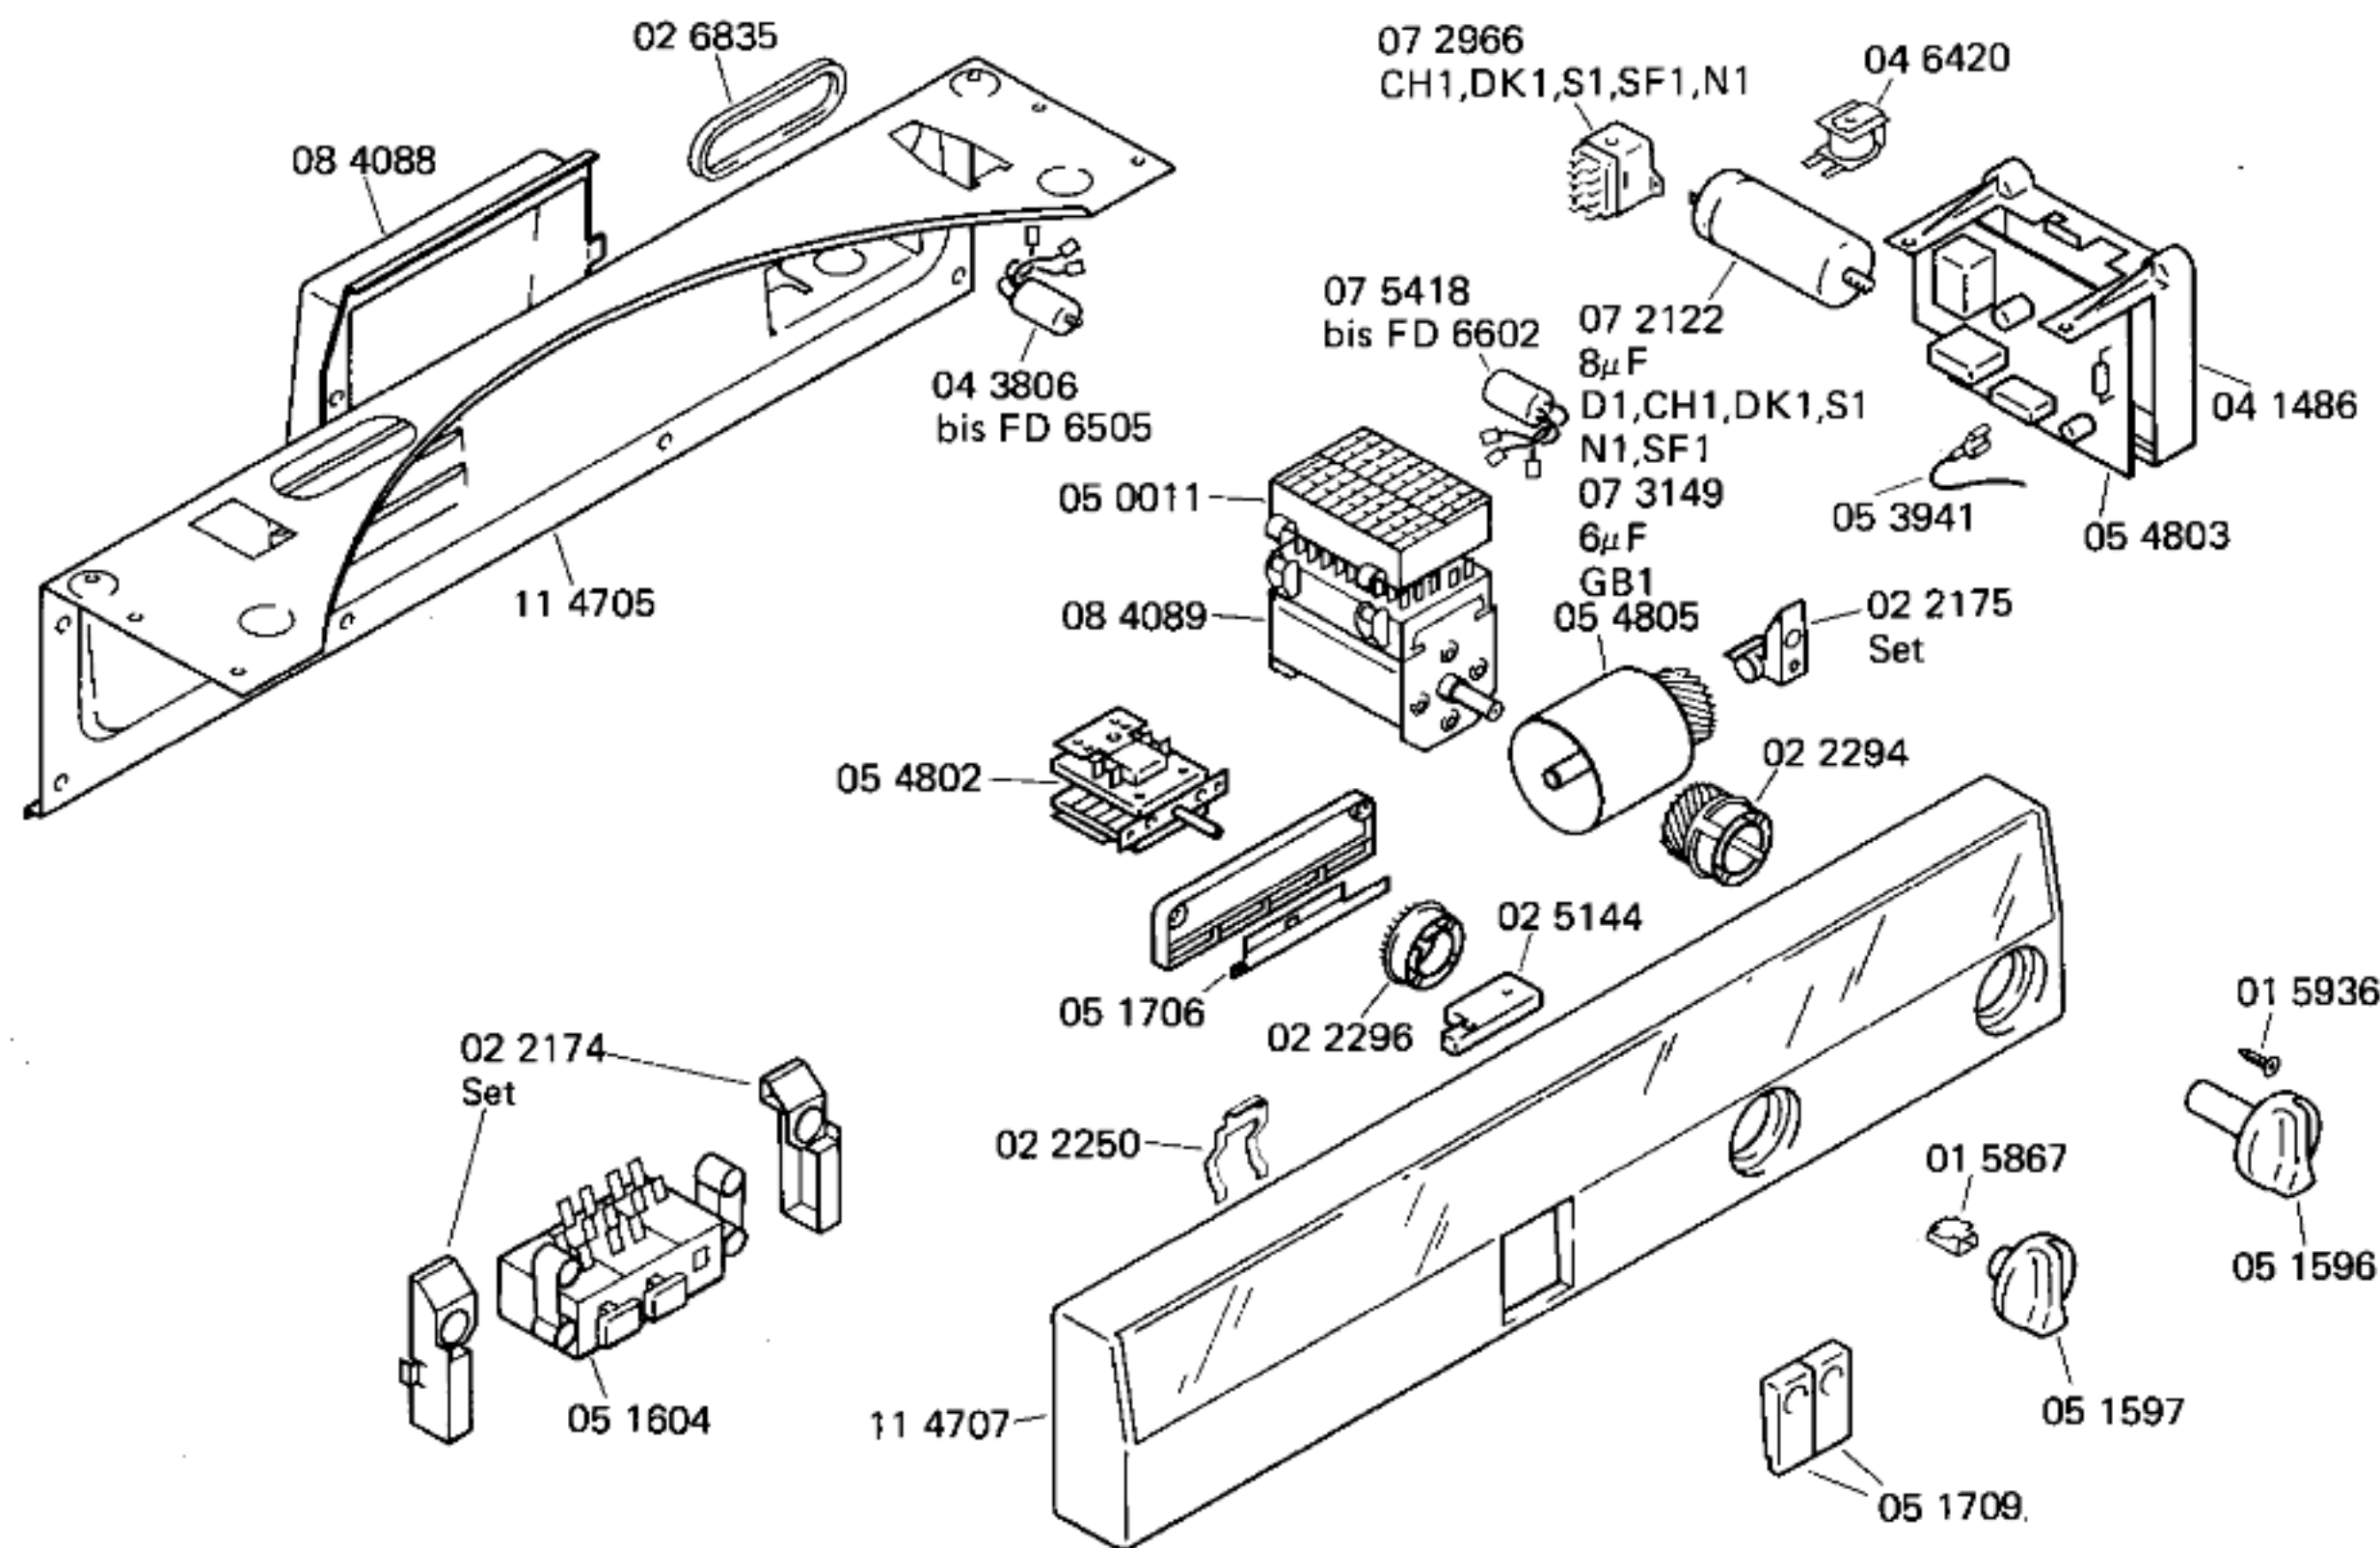


Gebrauchsanweisungen
 51 1964
 (D, GB, F, I, NL)
 51 1965
 (D, F, I, DK, S)
 51 1966
 (SF, N)


Aufstellanweisungen
 51 1967
 (D, GB, F, I, NL)
 51 1962
 (D, F, I, DK, S)
 51 1963
 (SF, N)

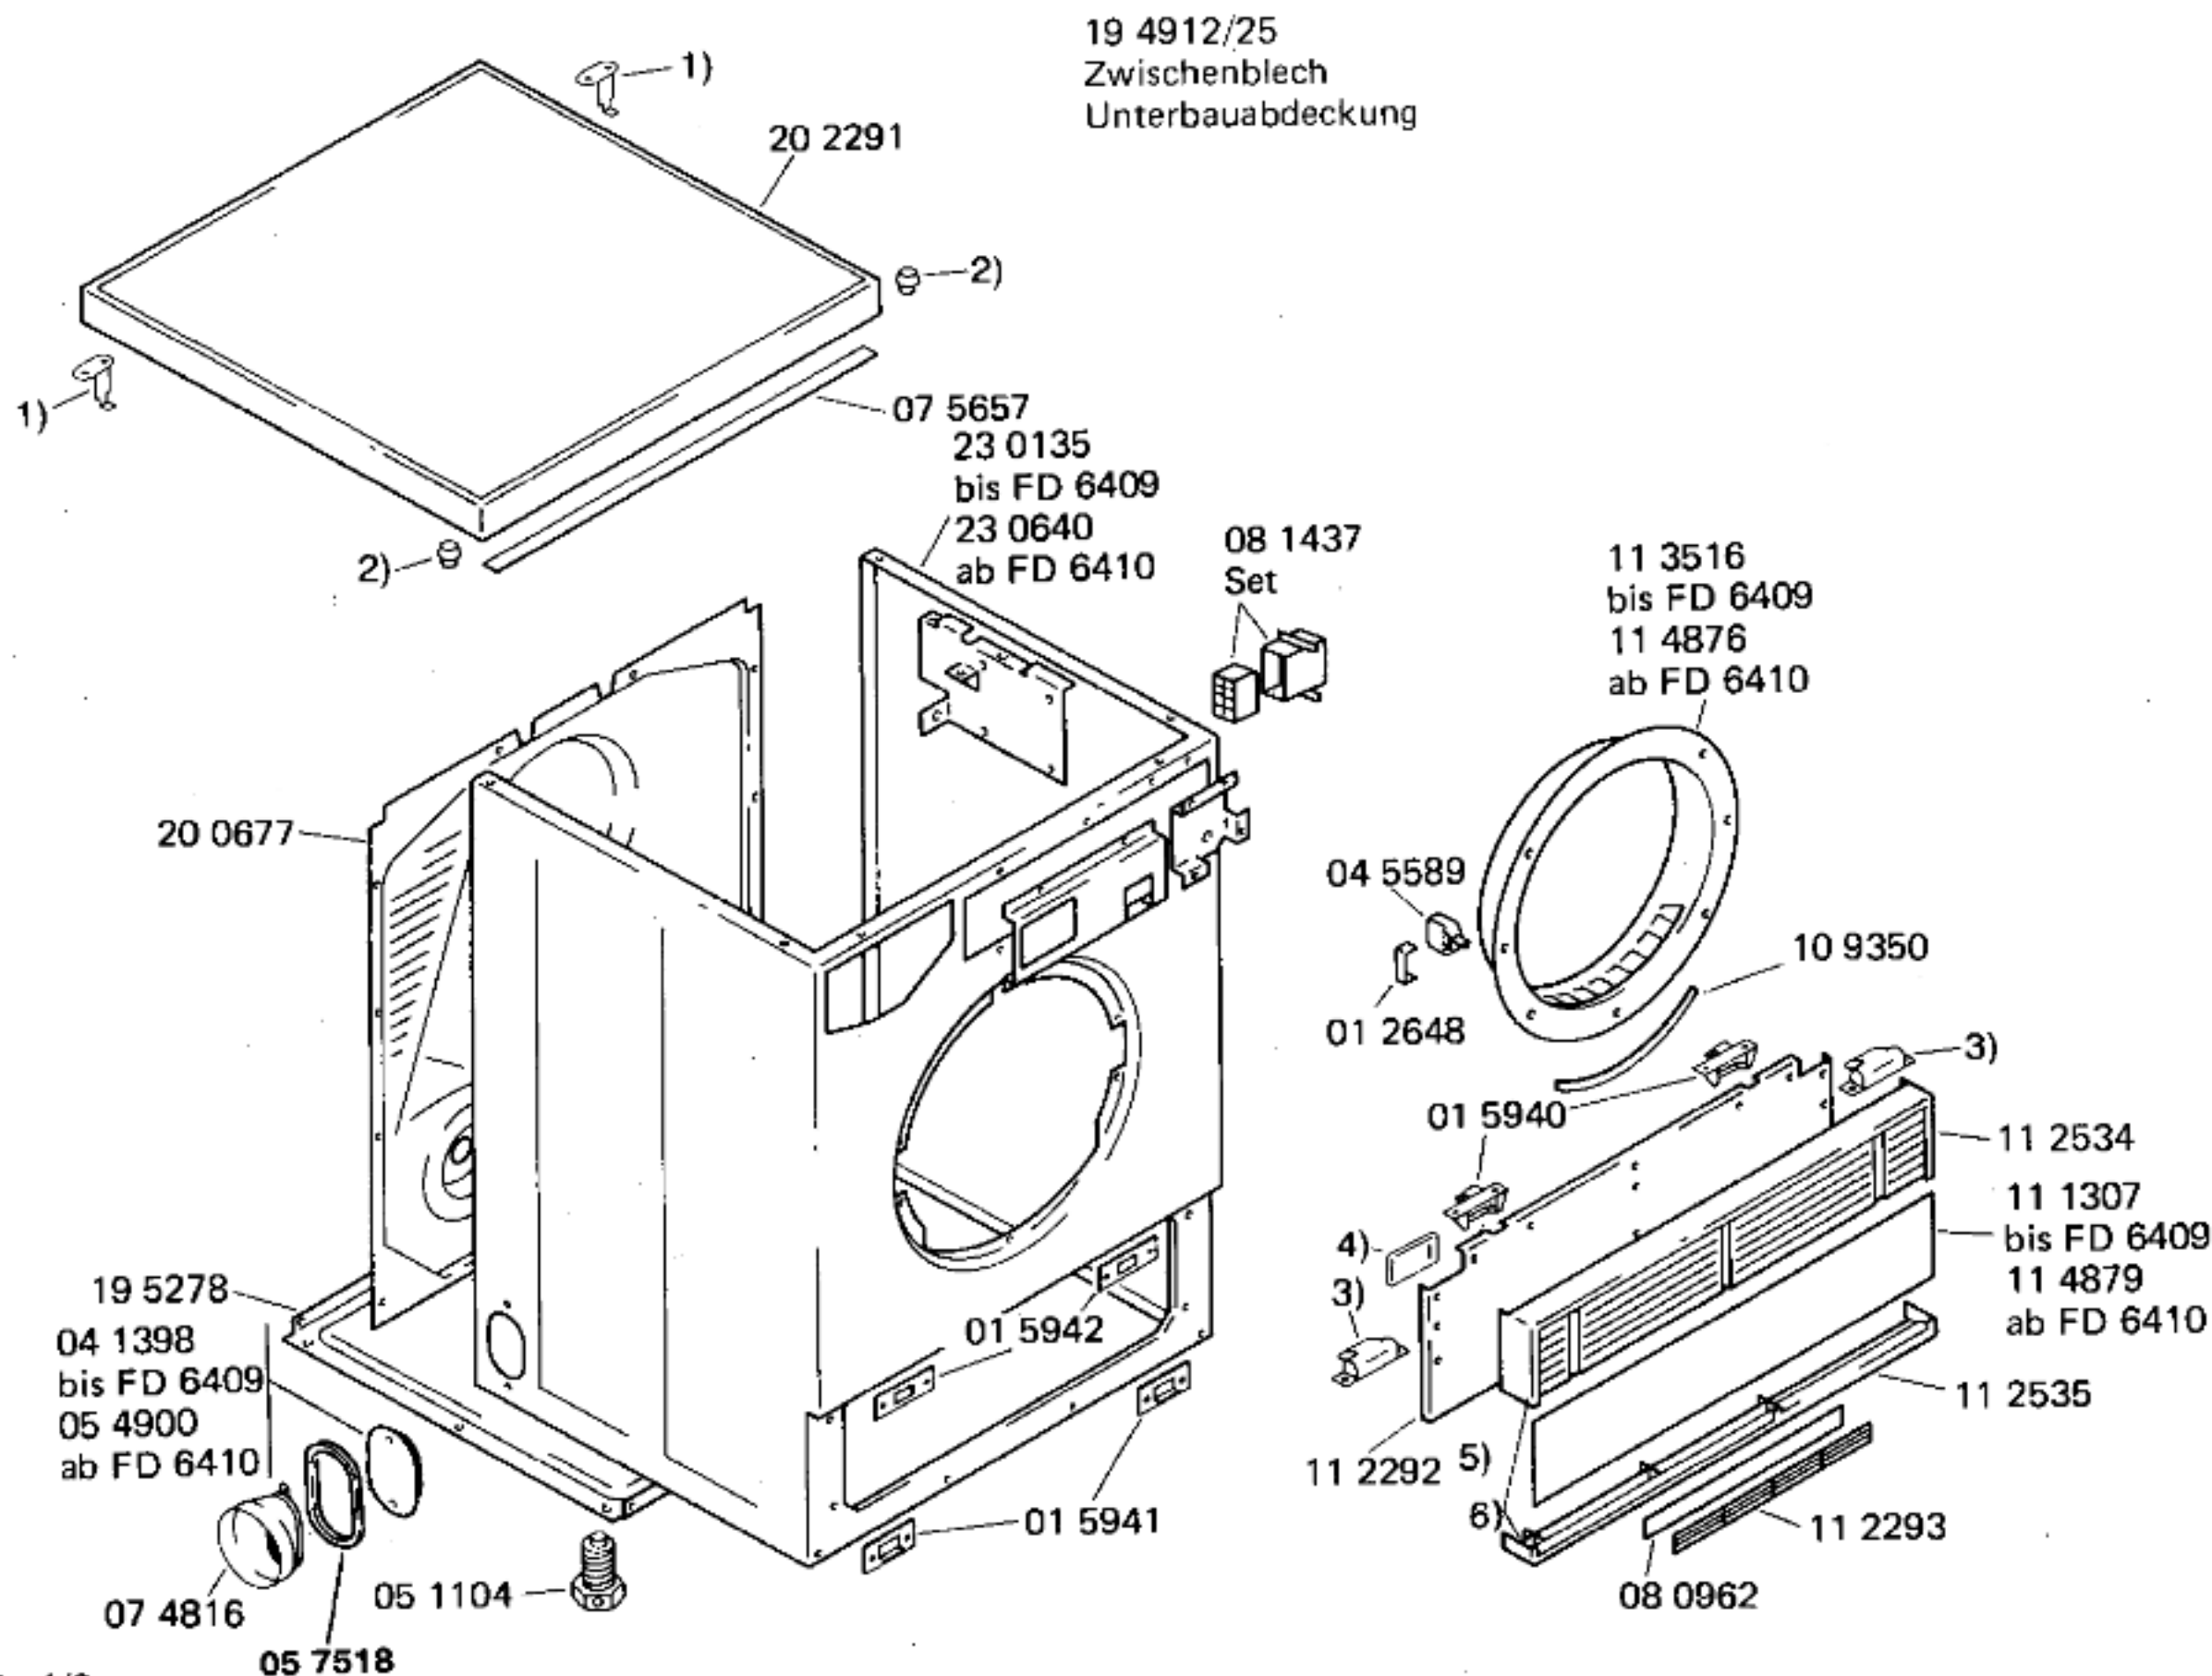

- 1) 02 0159
- 2) 01 5938
- 3) 01 5939
- 4) 02 6876
ab FD 6409
- 5) bis FD 6408
02 6876
mitbestellen
- 6) bis FD 6509
11 2534
11 2535

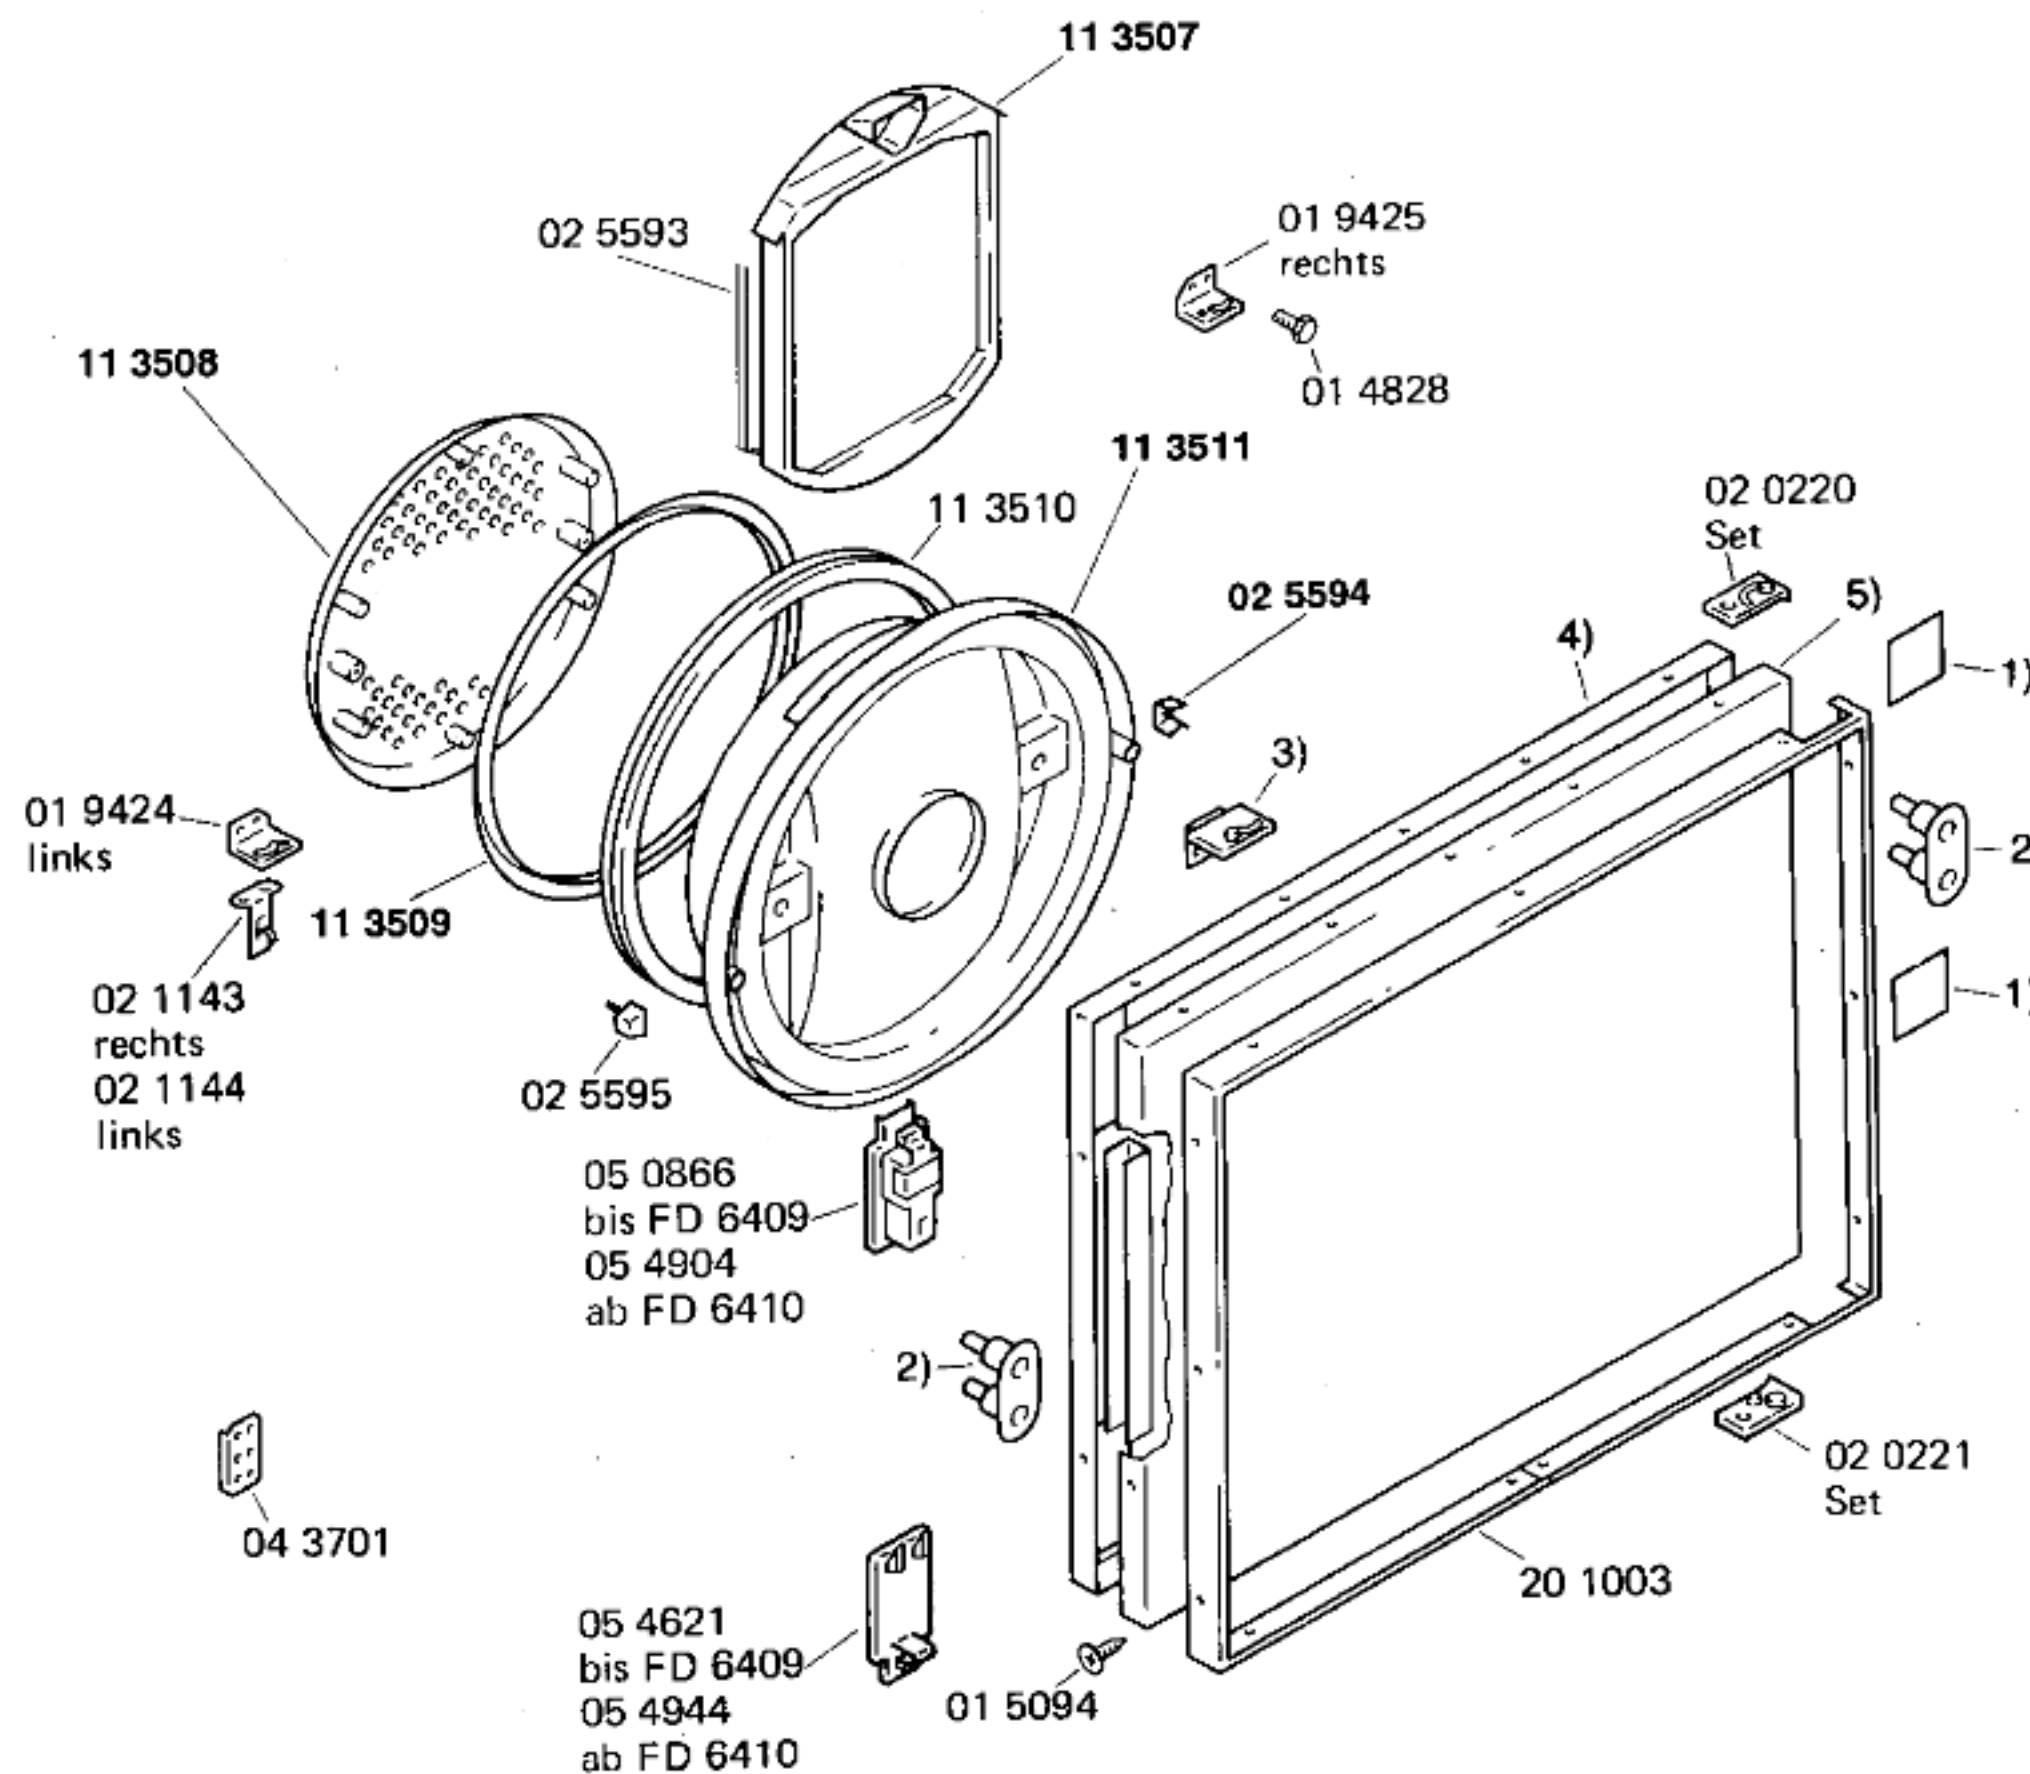

- 1) 05 3943
- 2) 05 3944
- 3) 05 0119
Set links
bis FD 6408
05 0120
Set rechts
bis FD 6408
05 4942
Set links und rechts
ab FD 6409
- 4) 20 2232
bis FD 6409
20 3755
ab FD 6410
- 5) 20 2231
bis FD 6409
20 2766
ab FD 6410

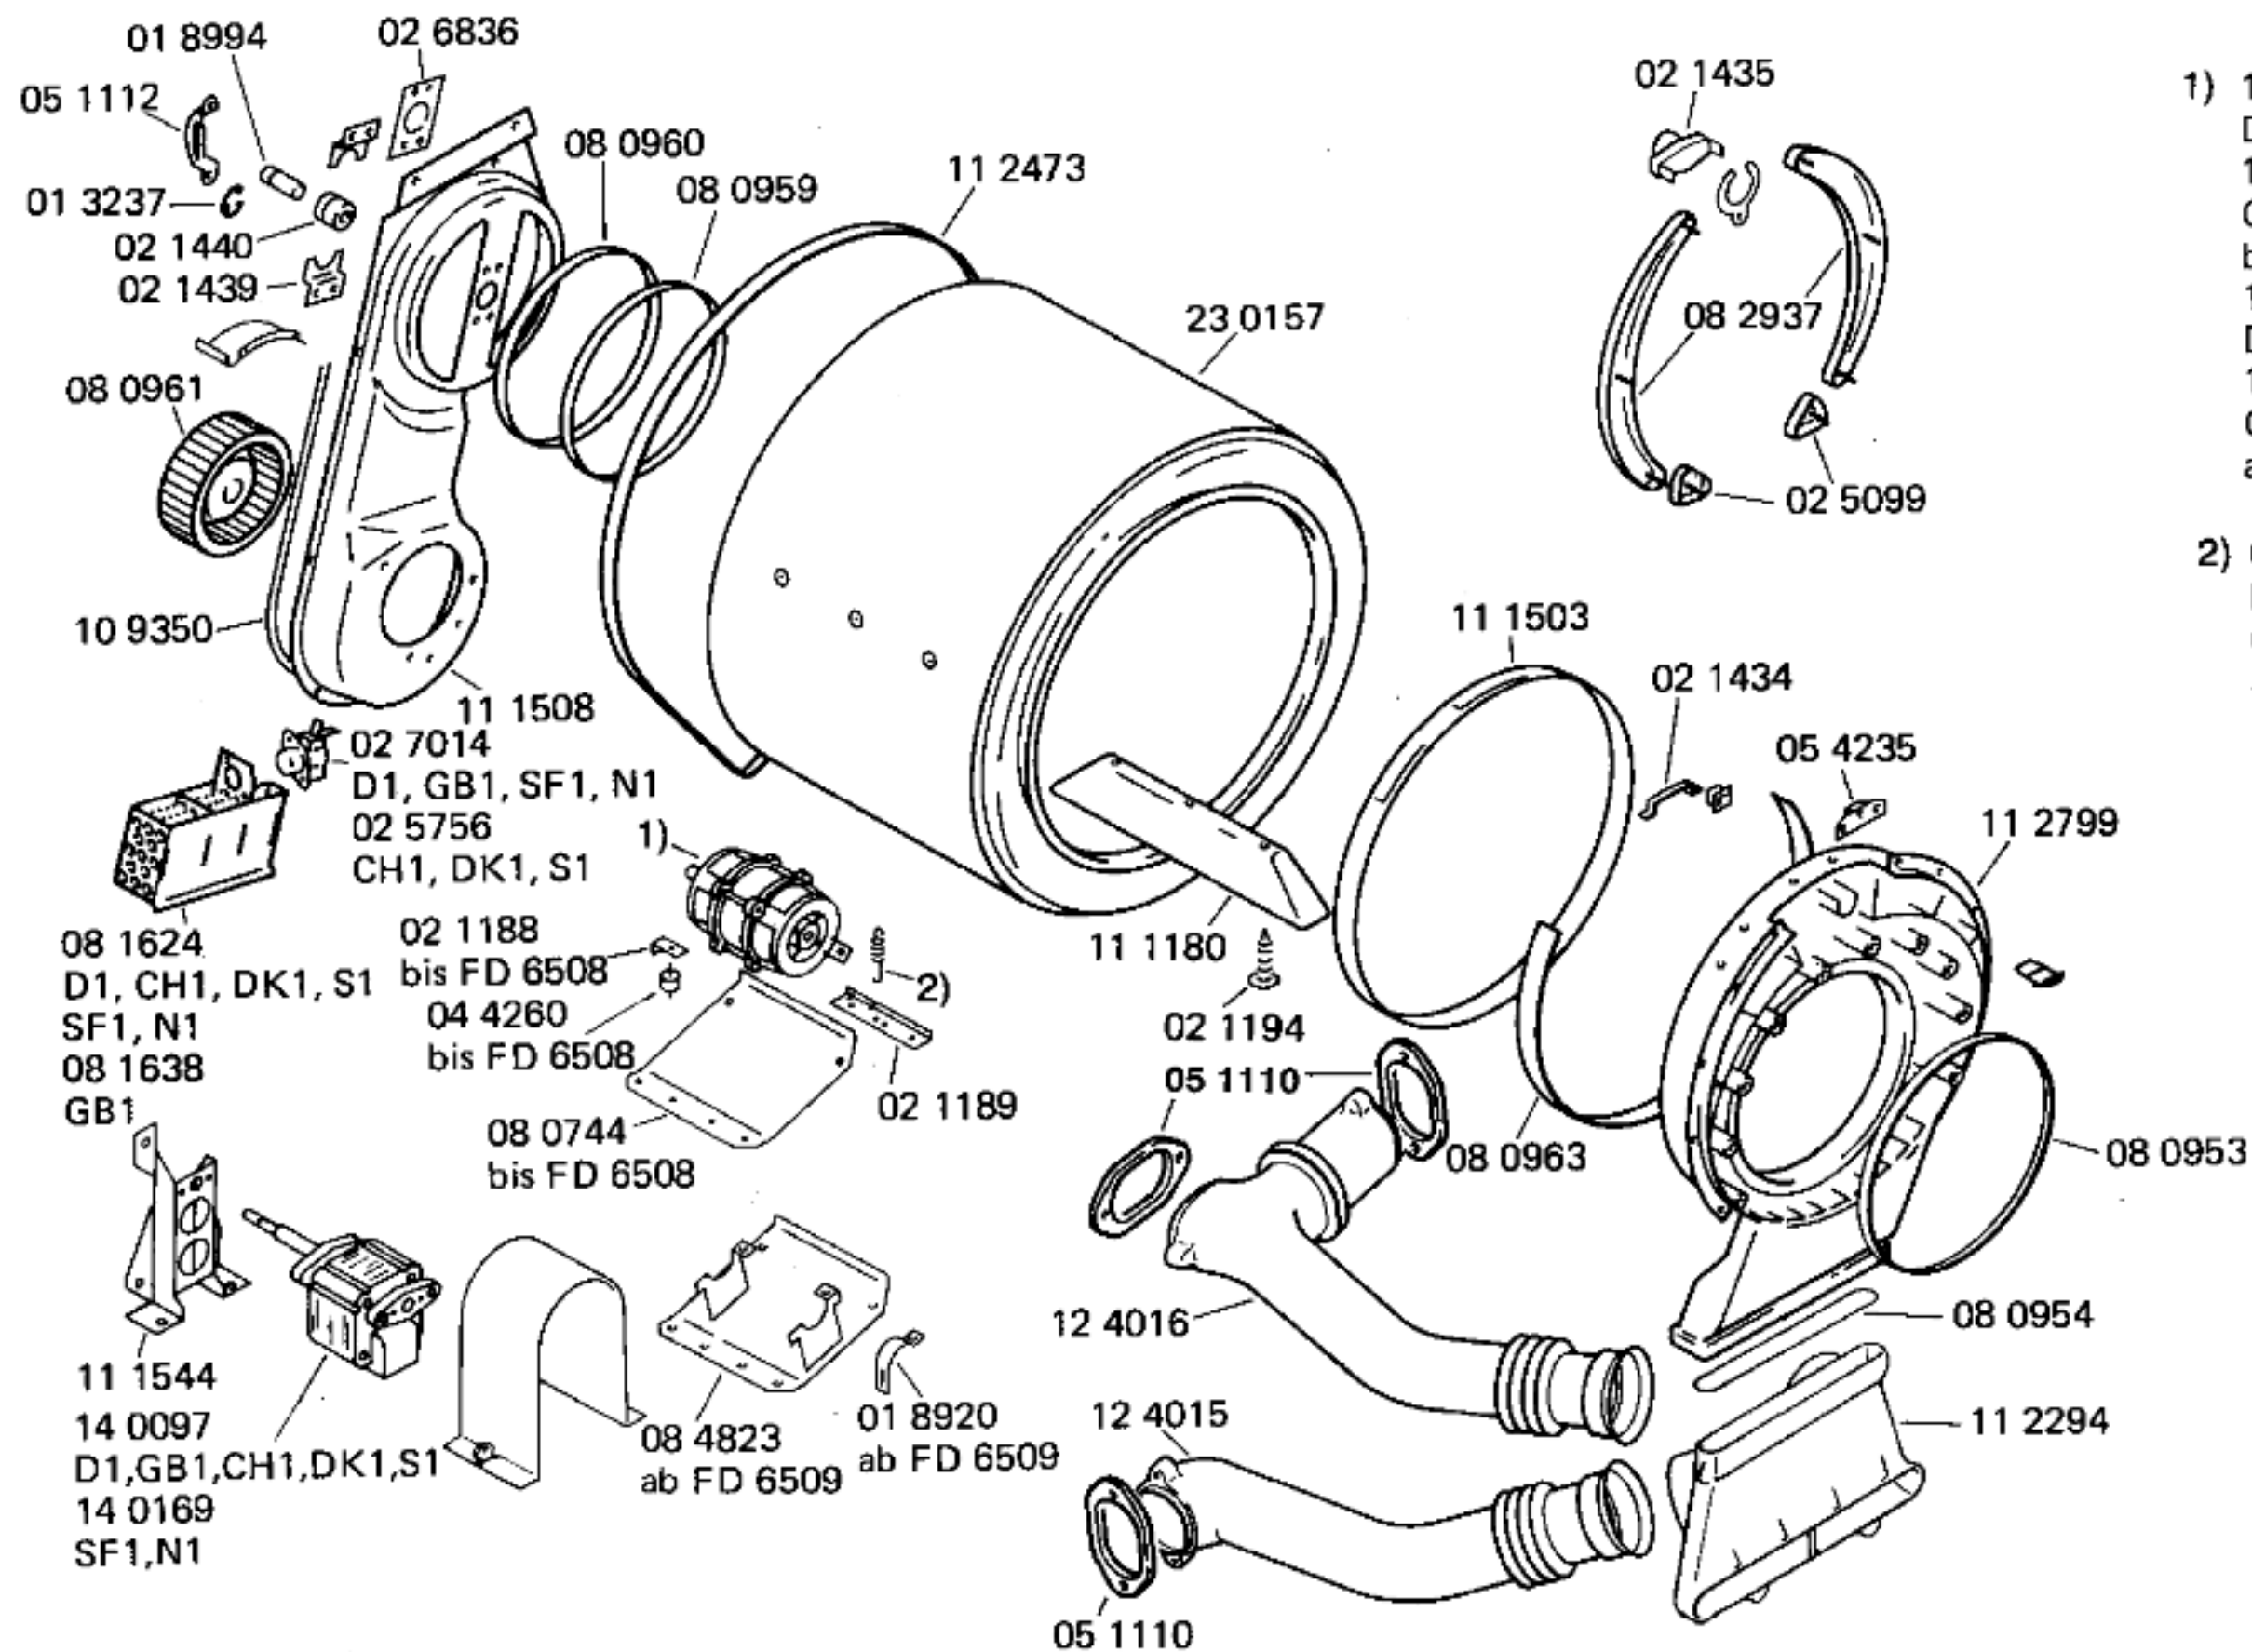

- 1) 14 0015
D1,CH1,DK1,S1,N1,SF1
14 0309
GB1
bis FD 6508
14 0368
D1,CH1,DK1,S1,N1,SF1
14 0369
GB1
ab FD 6509

- 2) 01 8998
bis FD 6508
02 7797
ab FD 6509