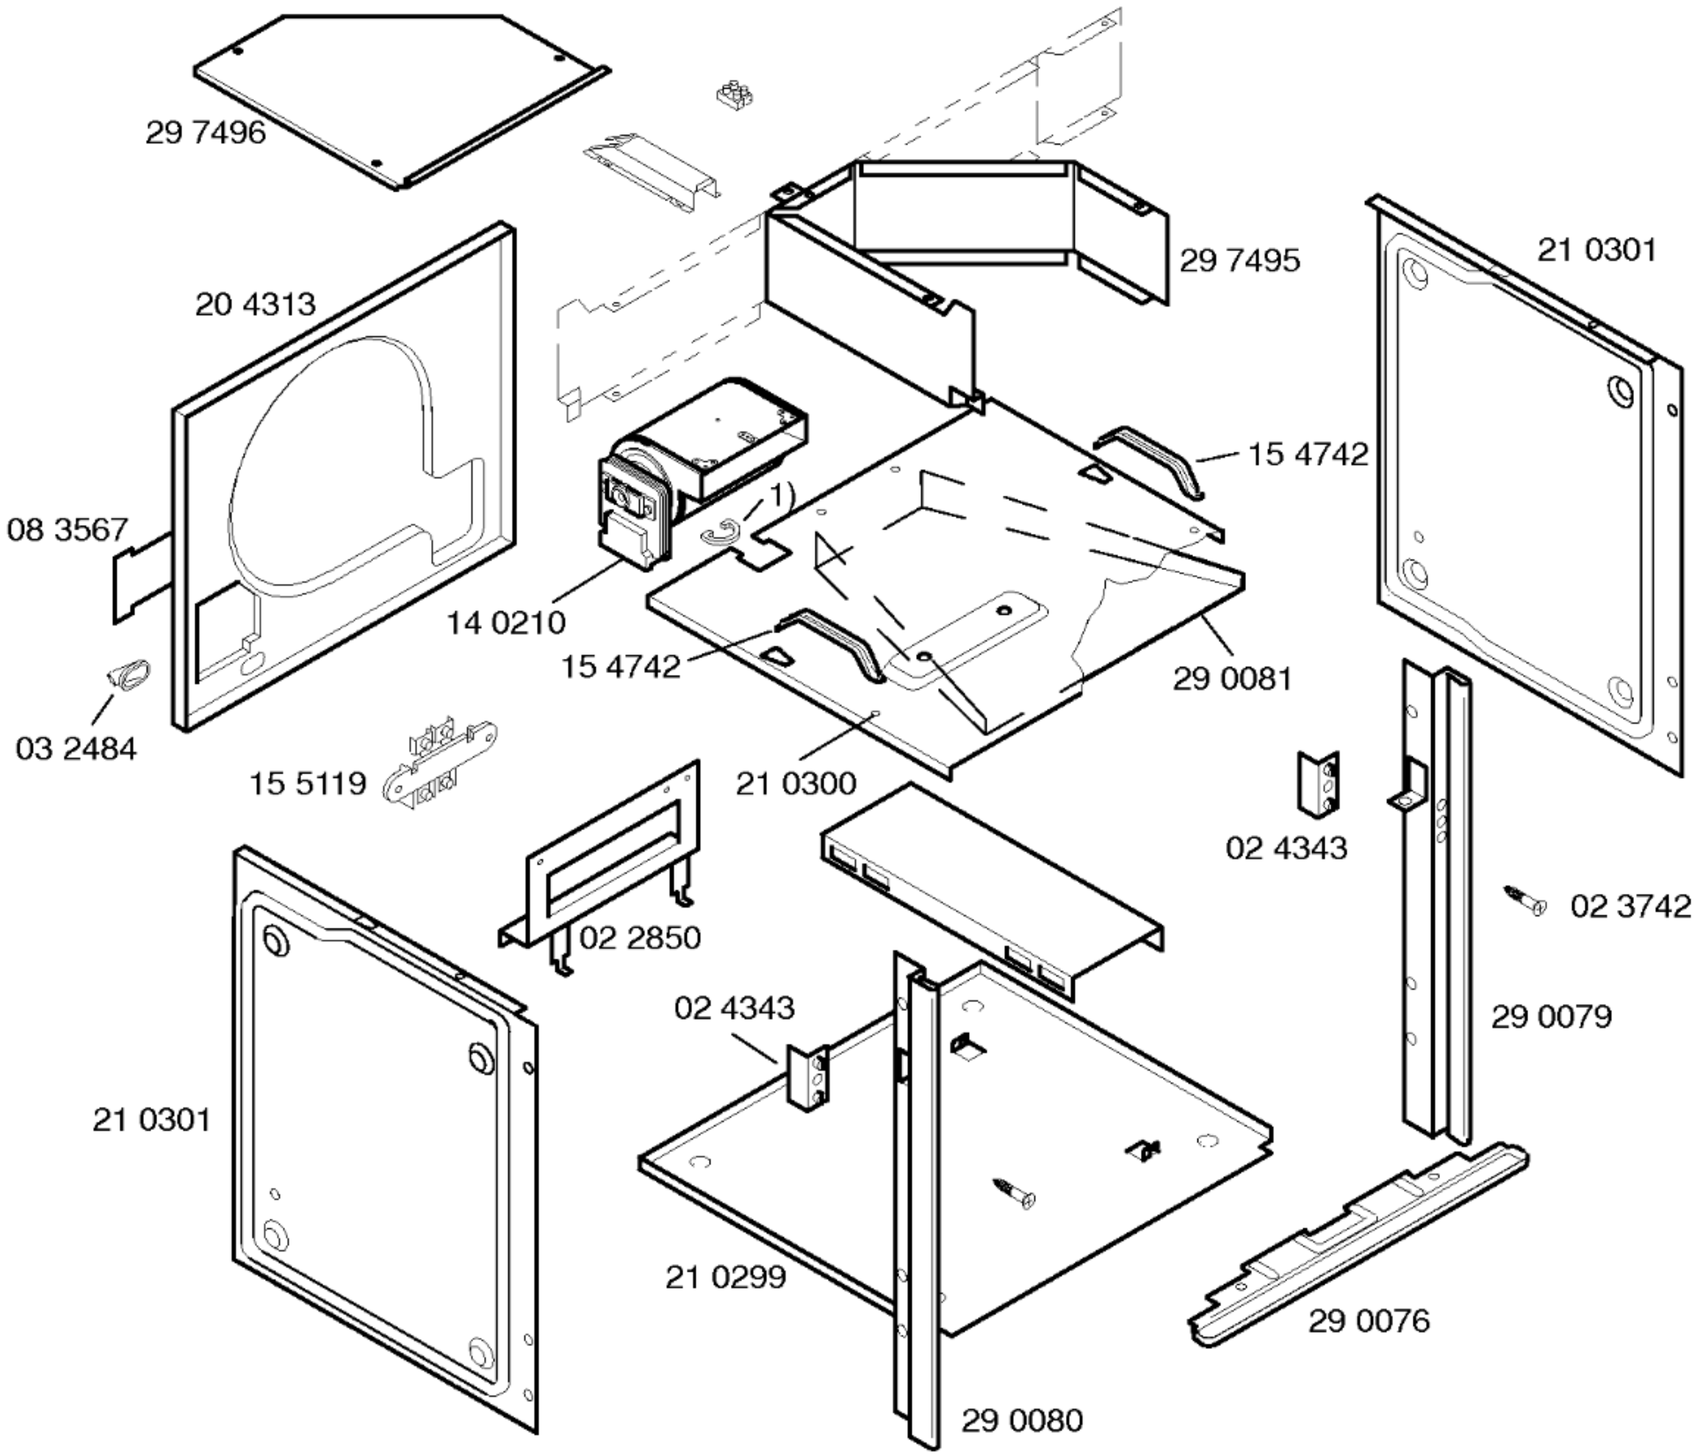



e432831 -4/1

Gebrauchsanweisung
51 9821
(D,GB,F,NL,I,E,GR)

Tips und Rezepte
51 8100
(D)

Zubehör:

Grillpfanne u. Bratrost
Z1230X0


Backblech, Alu
Z1330X0

Backblech Emaill
Z1340X0


Bratrost gekröpft
Z1430X0

Bratrost engmaschig
Z1440X0
Grill 2,7 kW
Z1130X0


1)02 5876

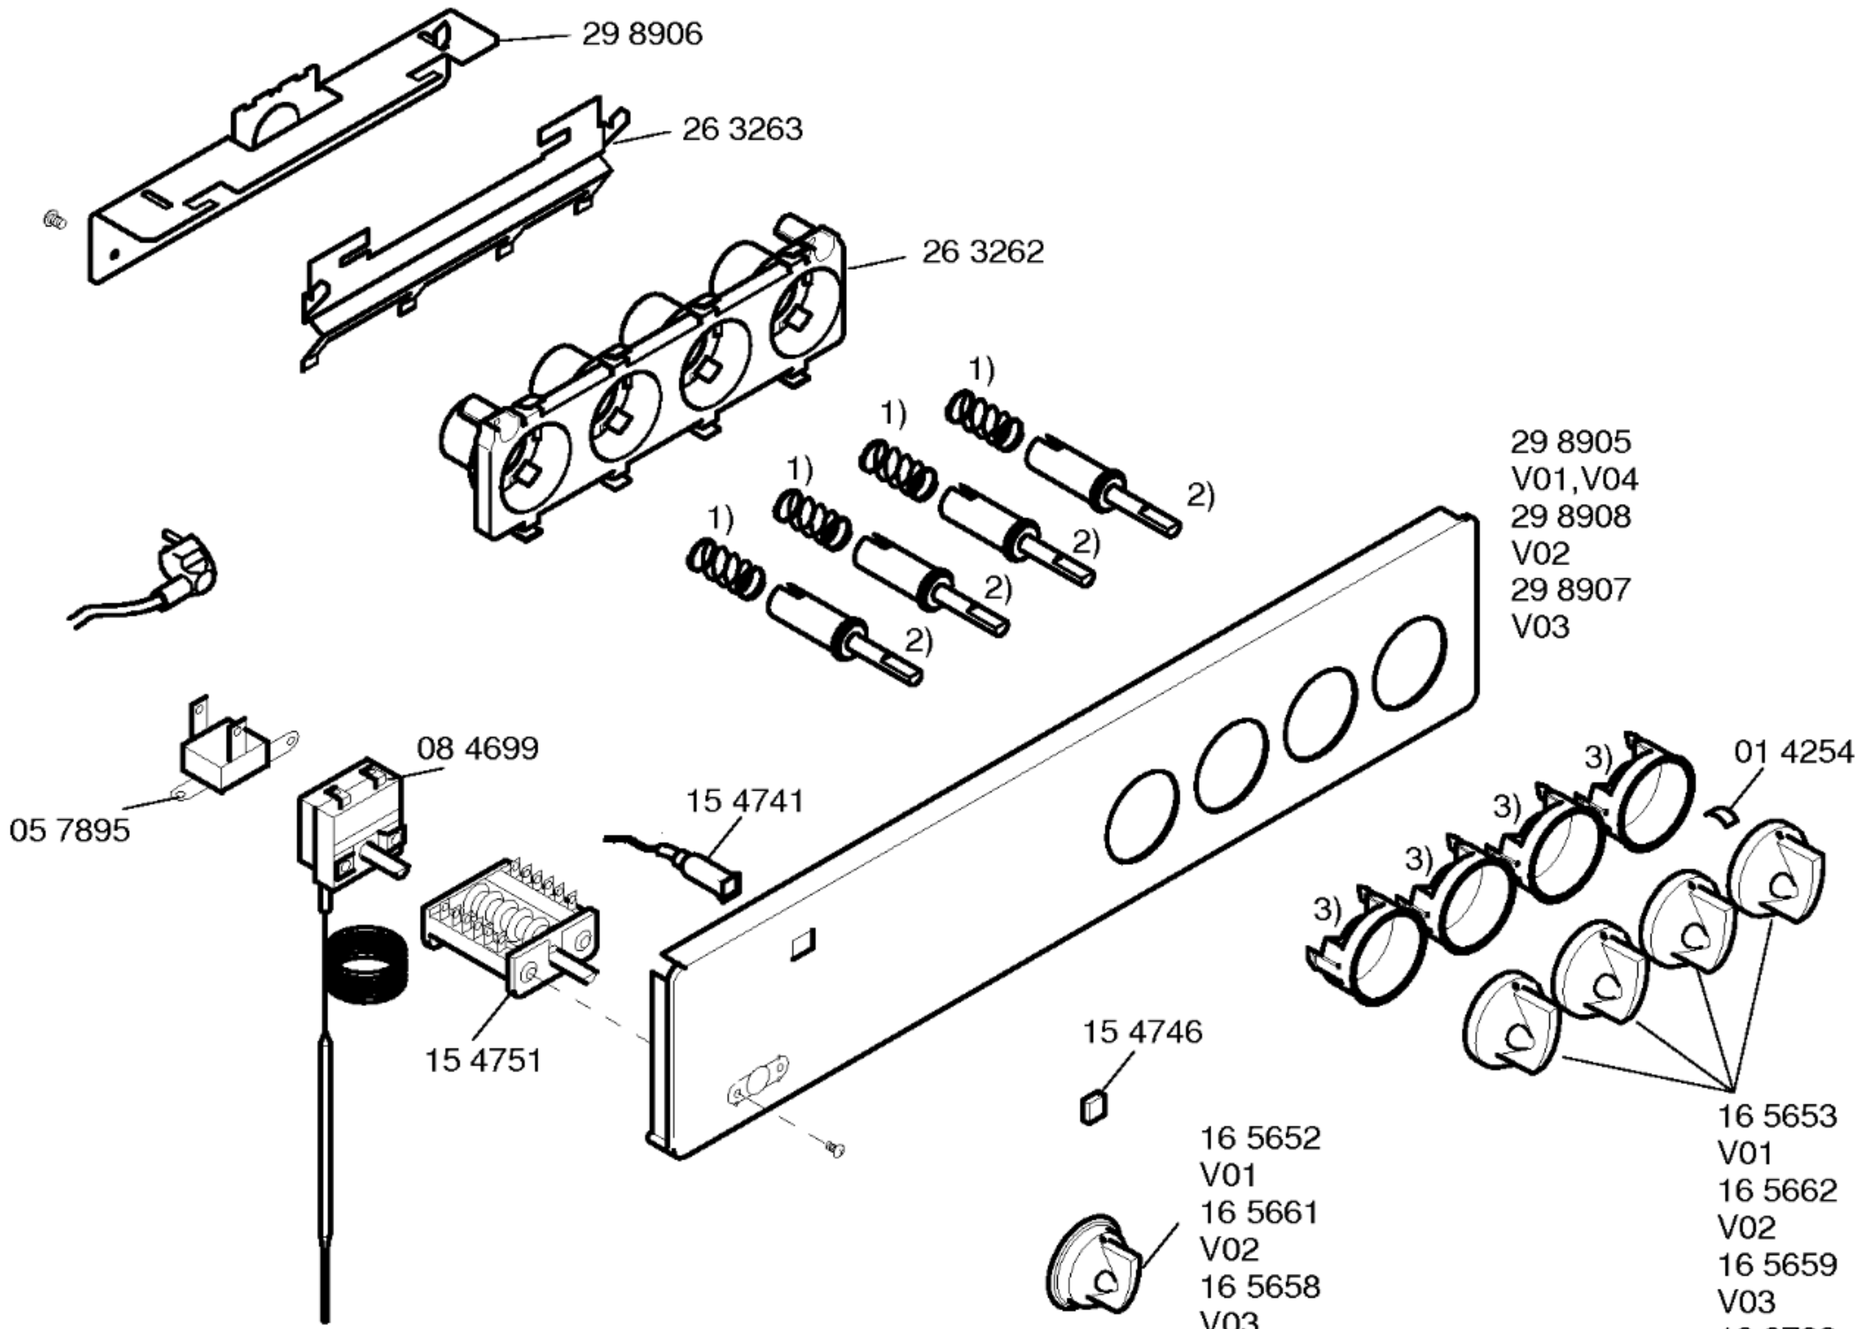


1) 16 5655
2) 16 5656
3) 16 5657
V01,V04
16 5663
V02
16 5660
V03

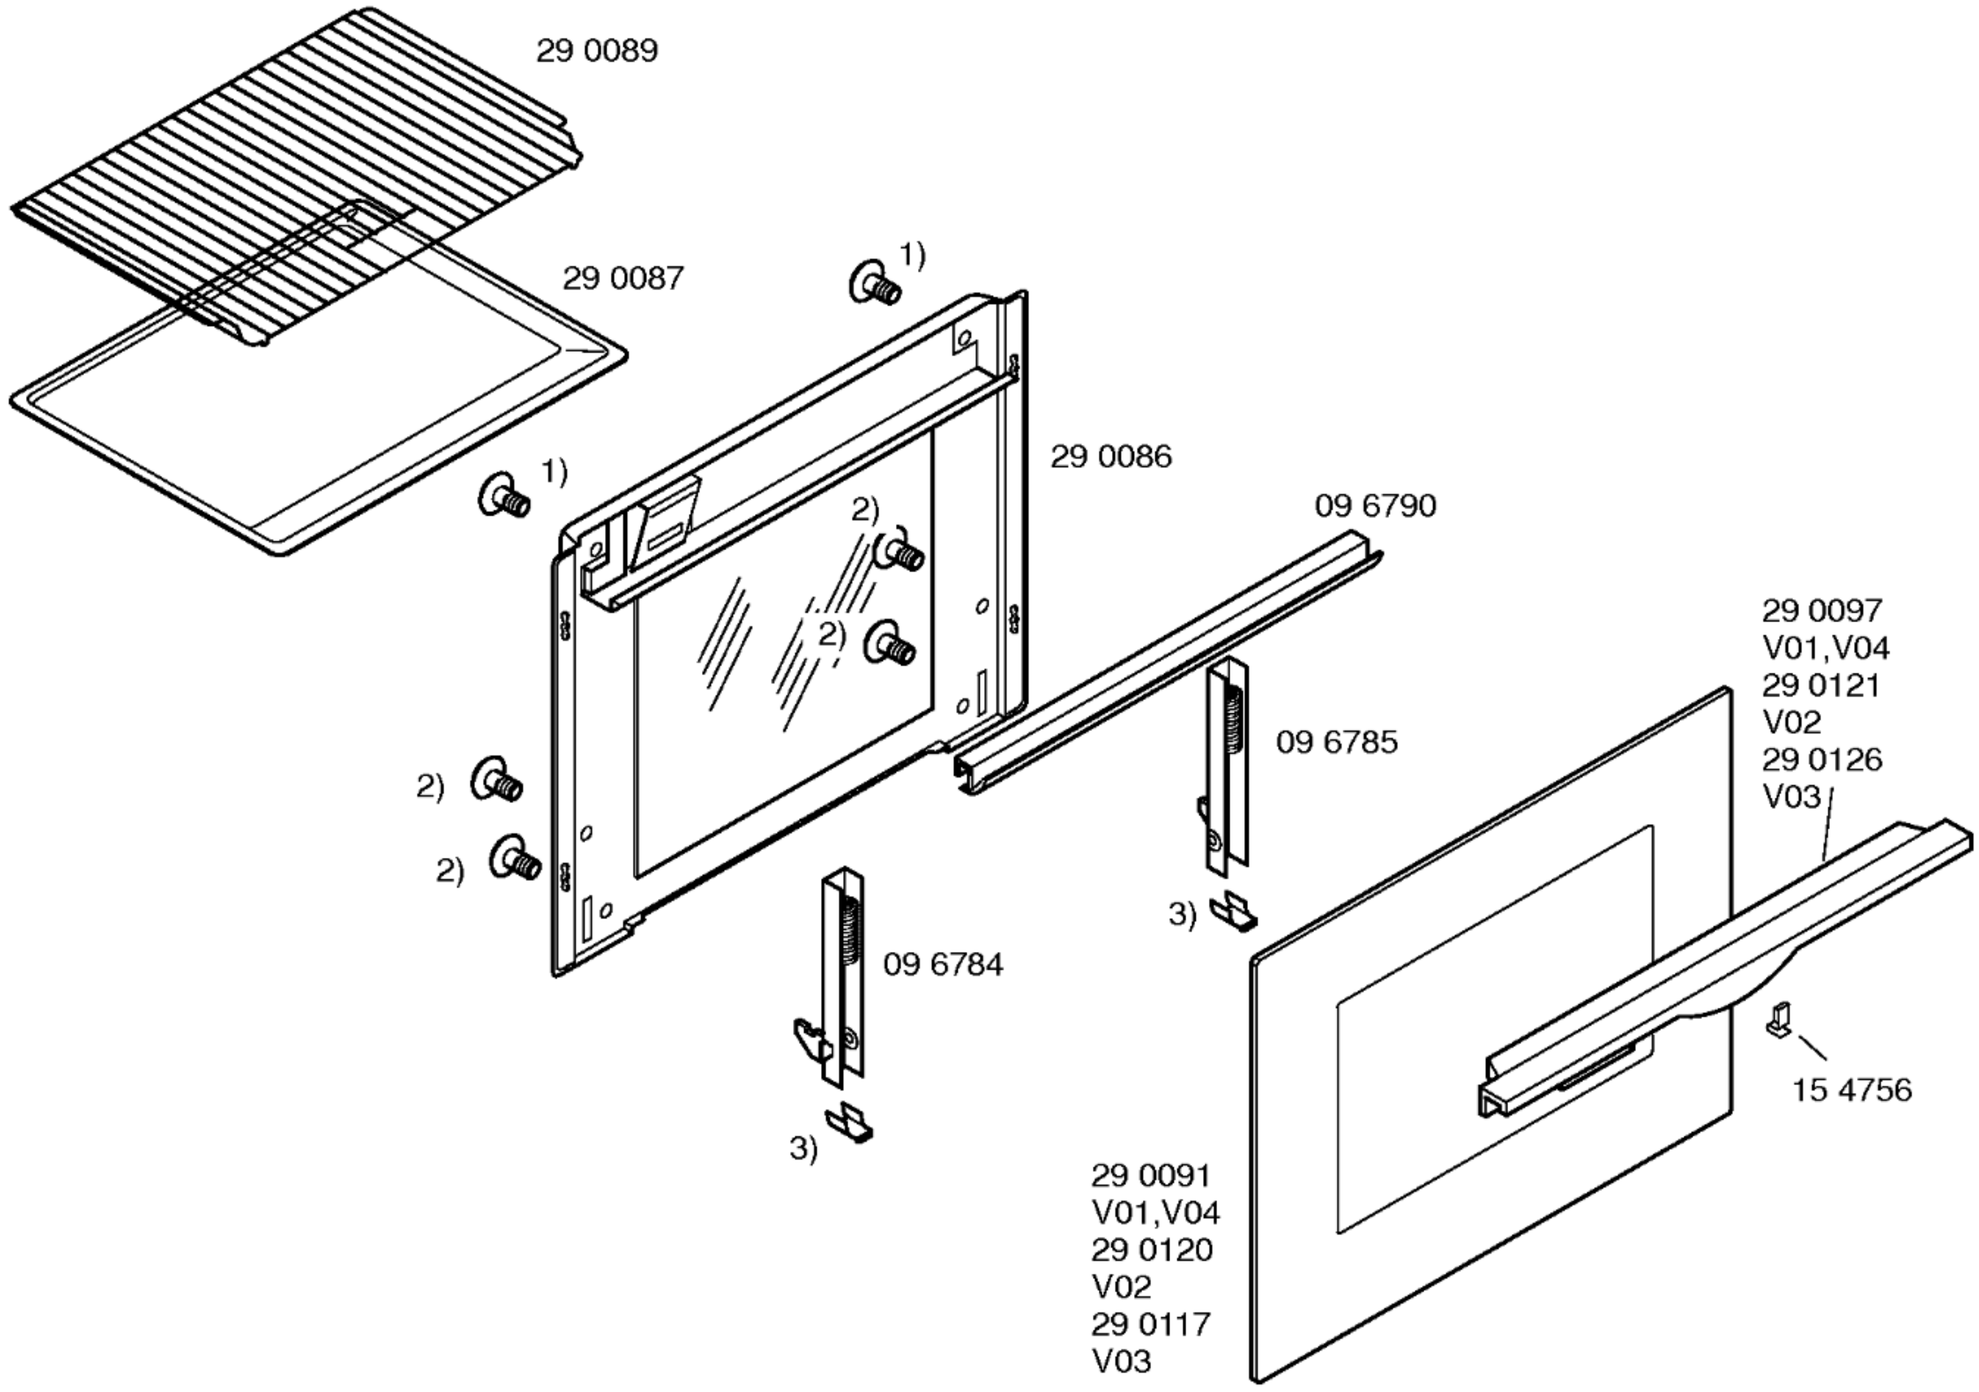


1) 15 4762
2) 15 4763
3) 15 4764
V01,V02,V04
15 4794
V03

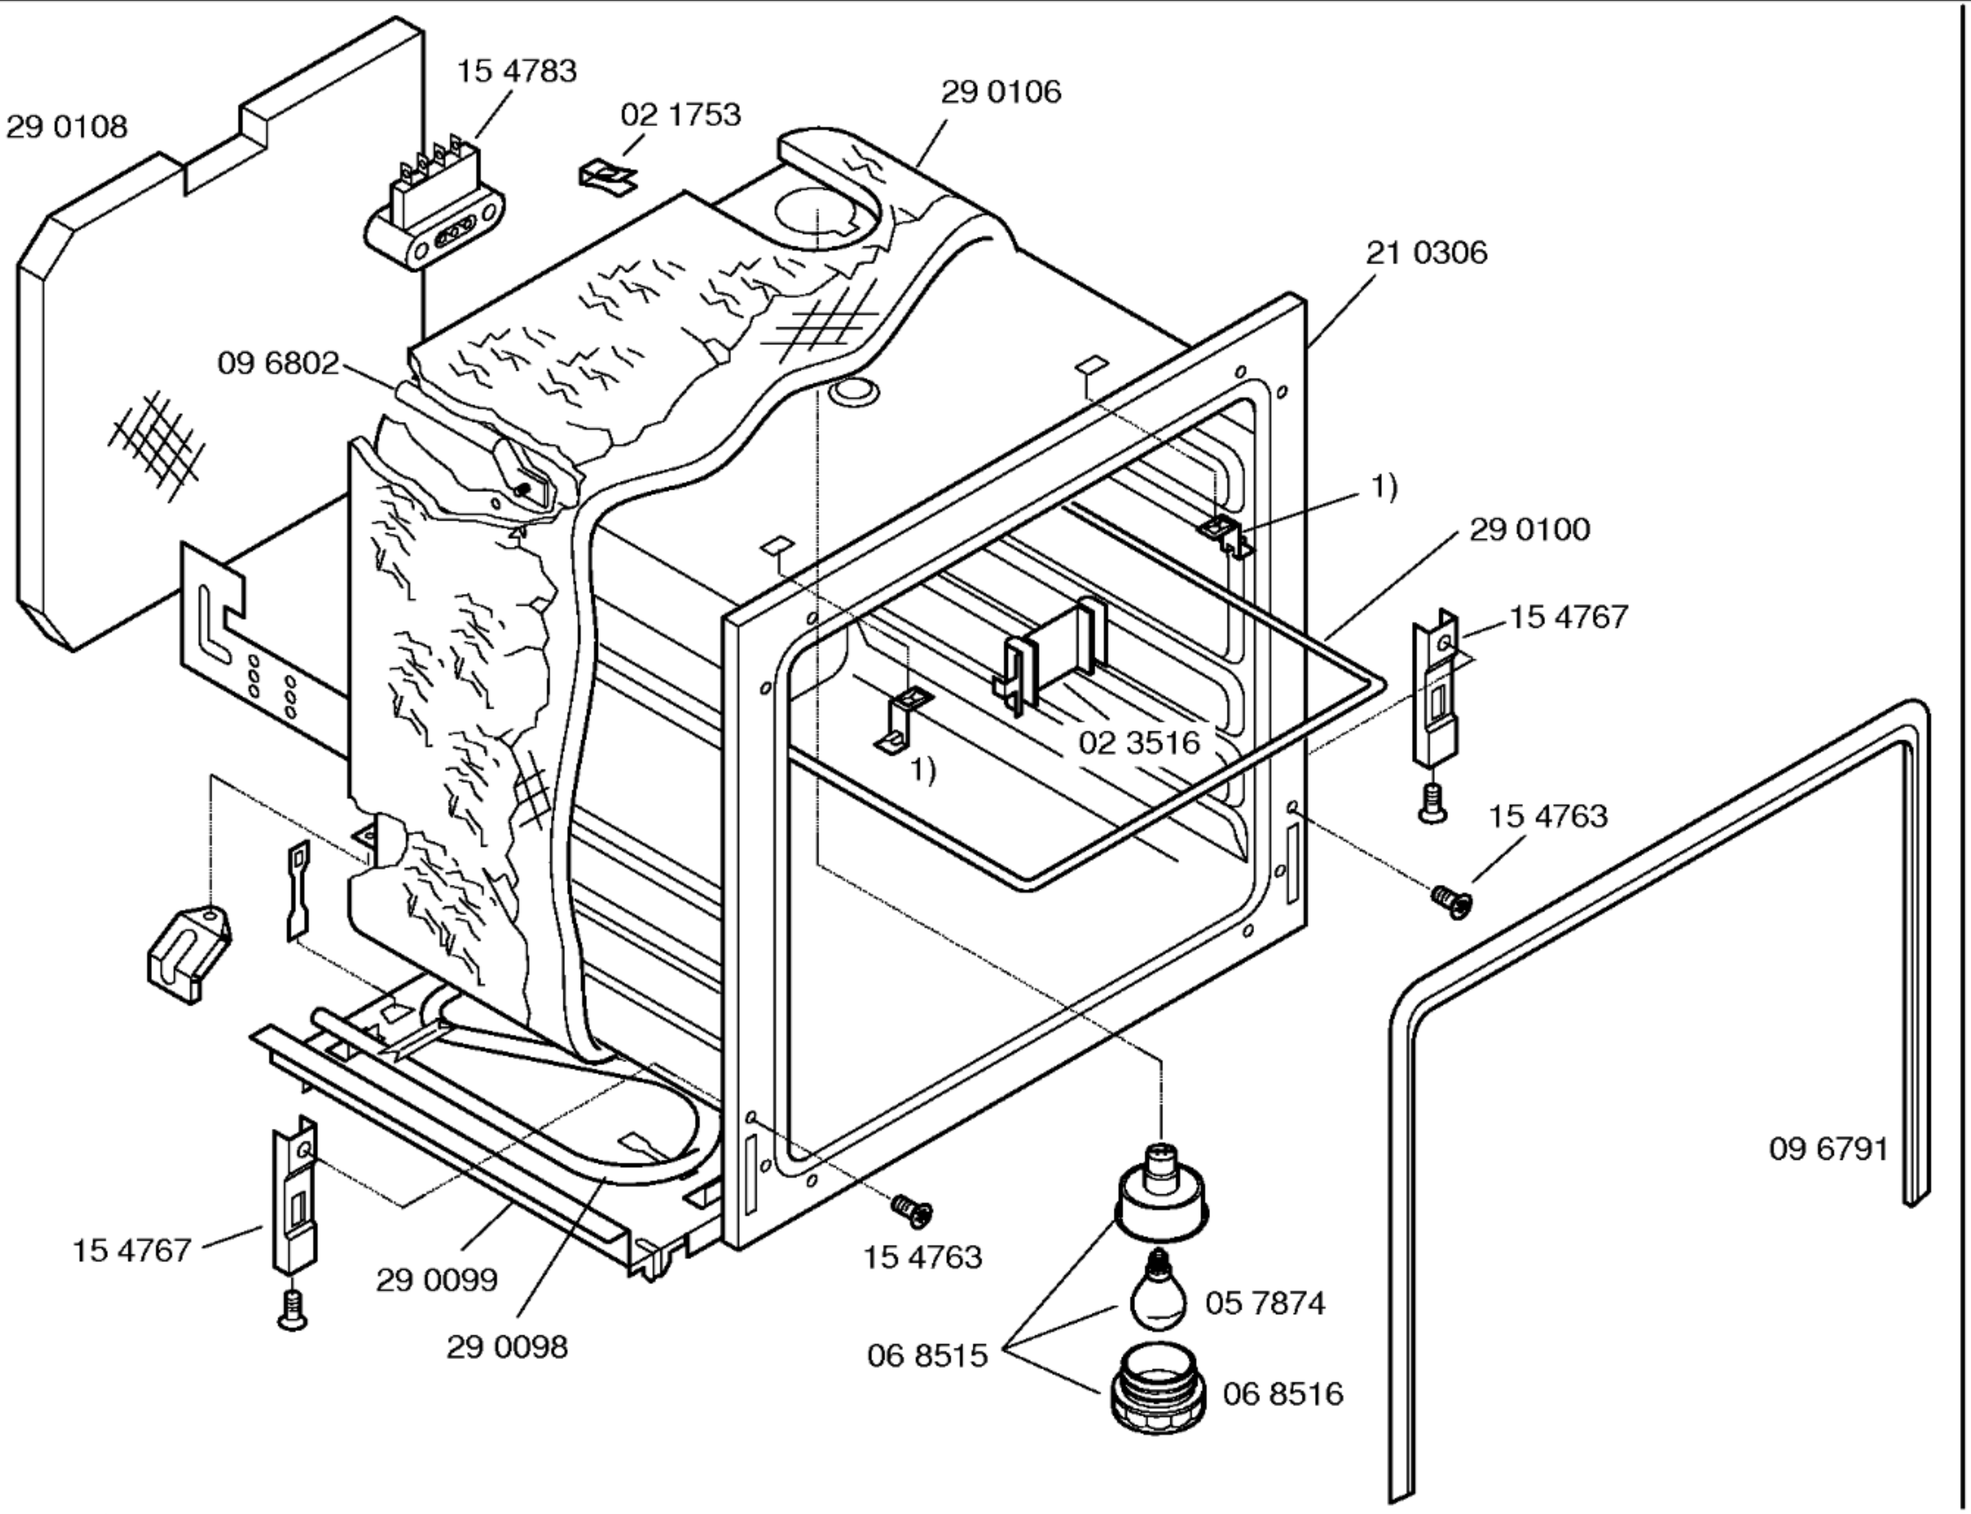
29 0108
15 4783
02 1753
29 0106
21 0306
09 6802
1)
29 0100
15 4767
02 3516
1)
15 4763
09 6791
15 4767
29 0099
29 0098
15 4763
05 7874
06 8515
06 8516

1) 15 4779