


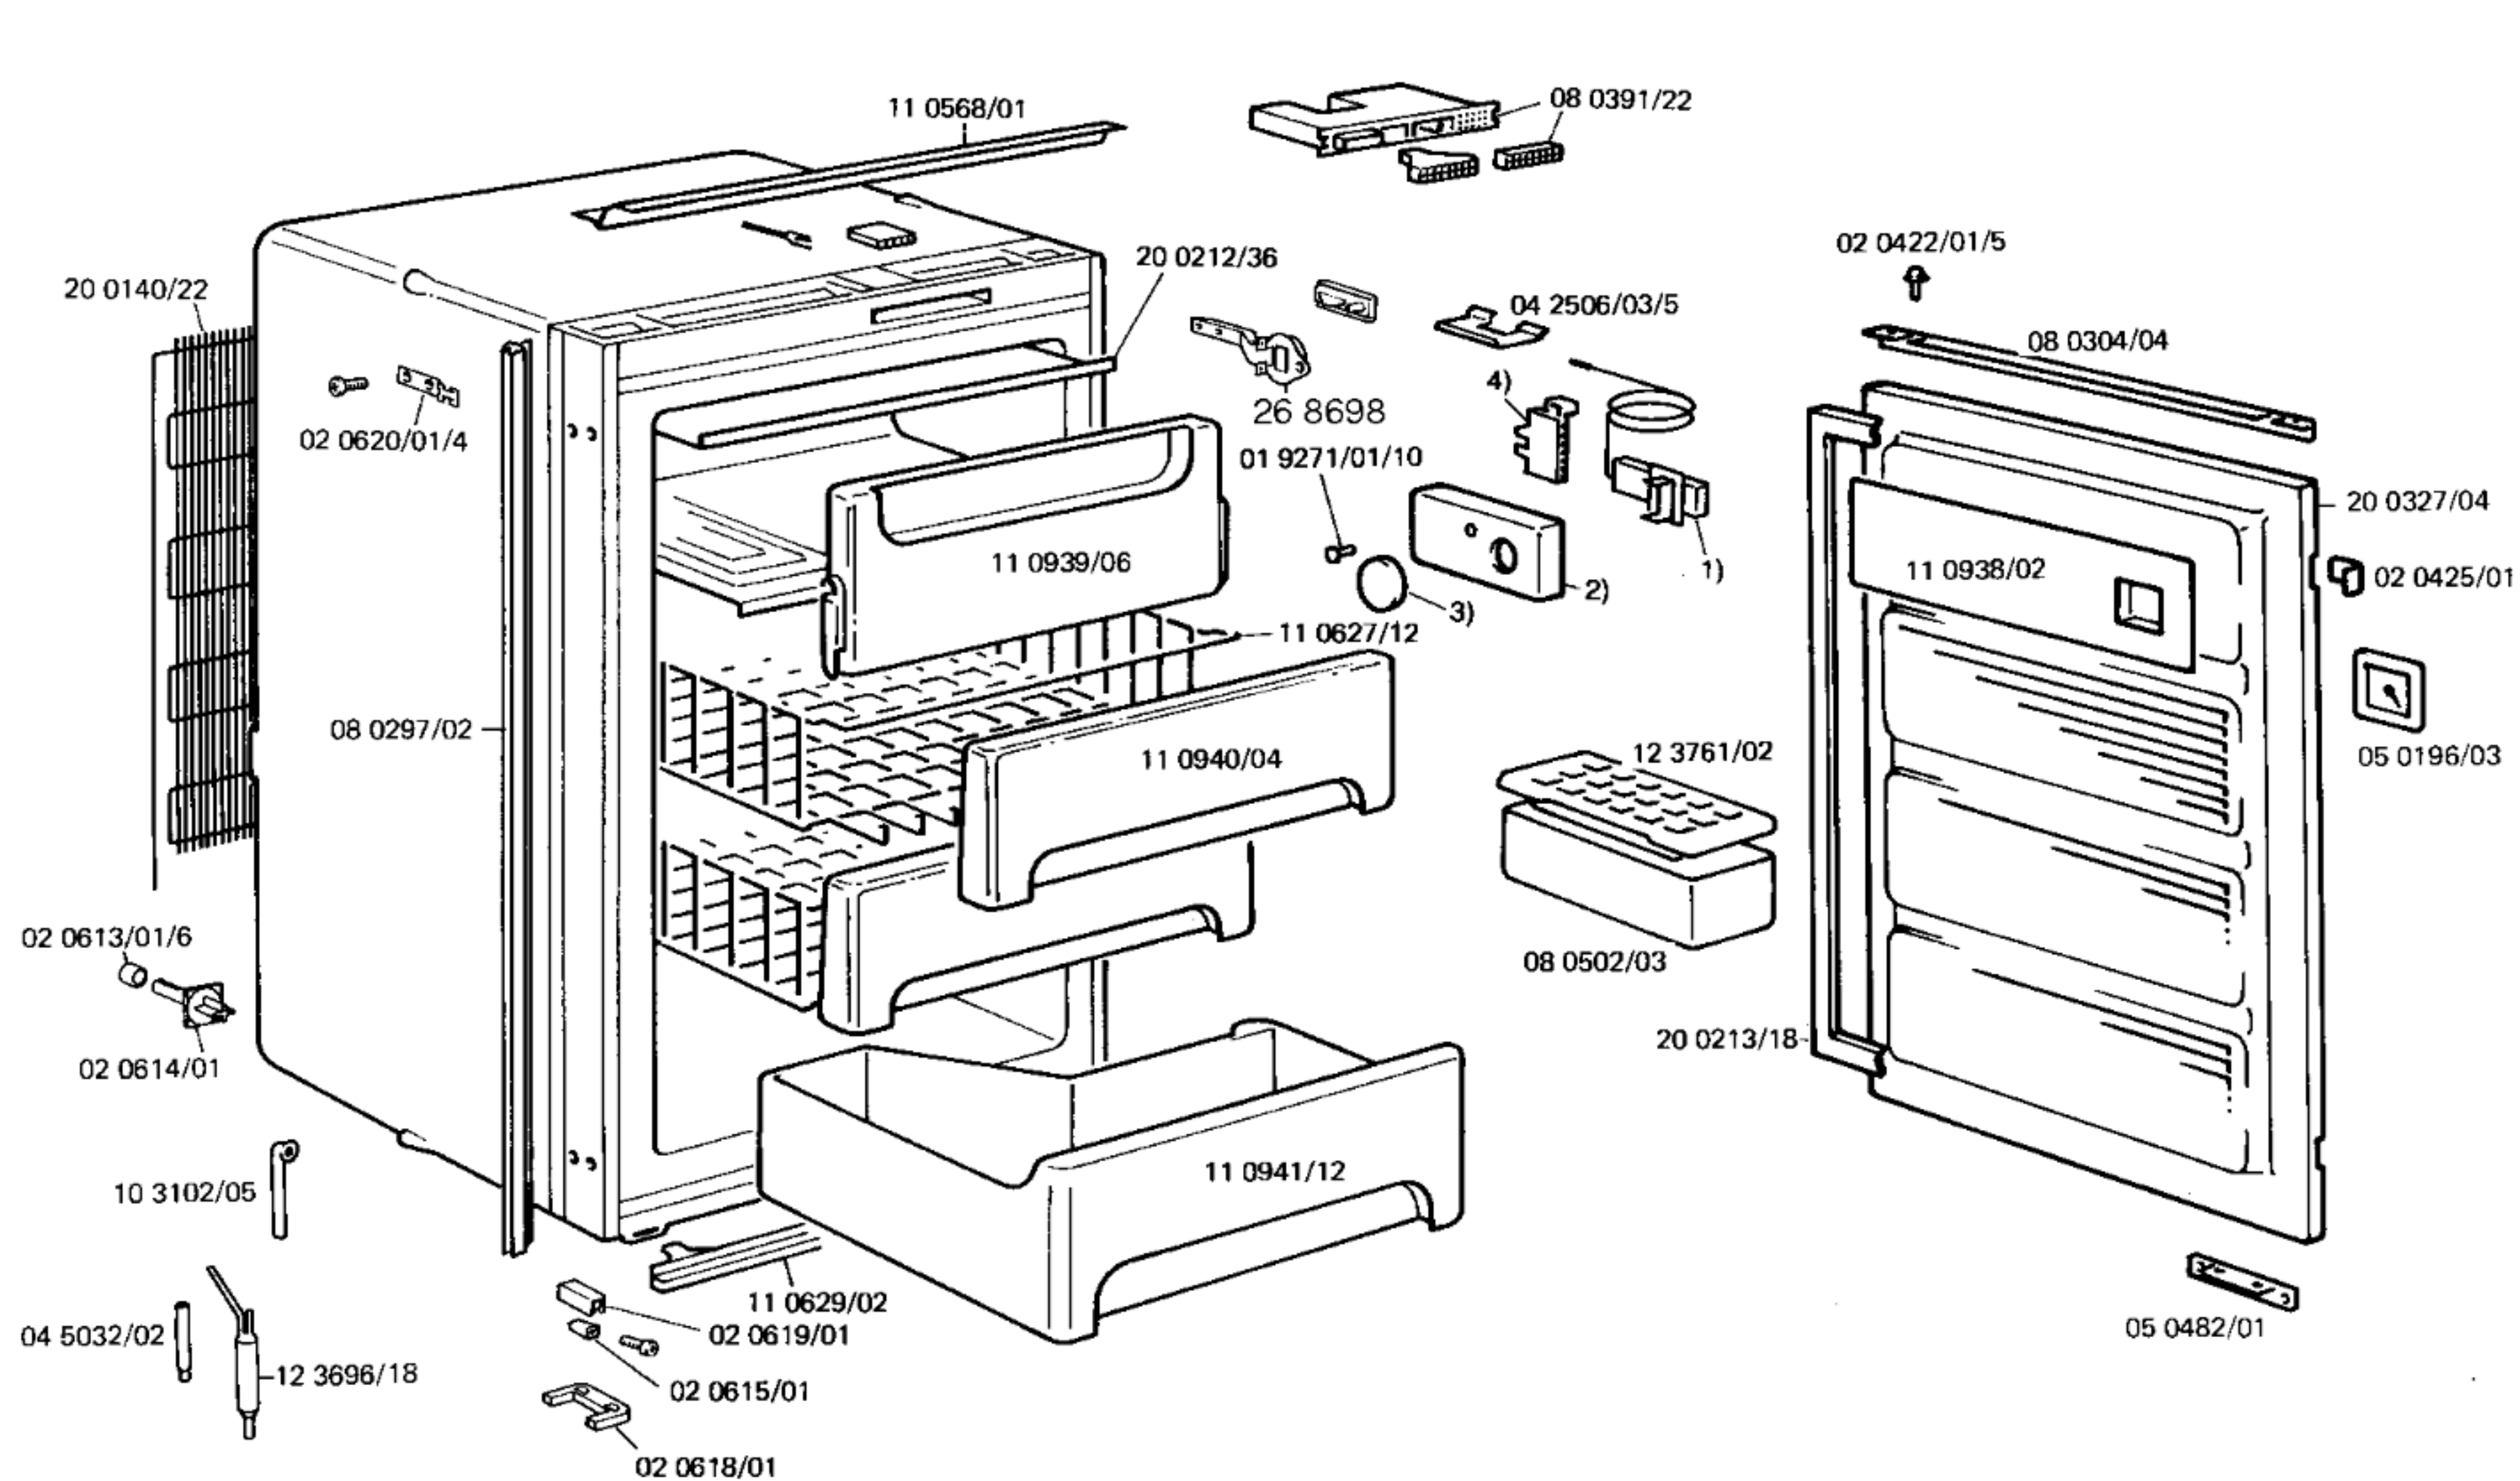


51 0565/00
Bed.-Anleitung
51 0384/00
Montage-Anleitung

1) 04 2476/24
bis FD 6012
08 0732/27
ab FD 6101

2) 07 4899/02
bis FD 6012
08 0730/02
ab FD 6101

3) 02 0784/01
bis FD 6012
02 1172/01
ab FD 6101

4) 01 9269/03
bis FD 6012
02 1175/04
ab FD 6101

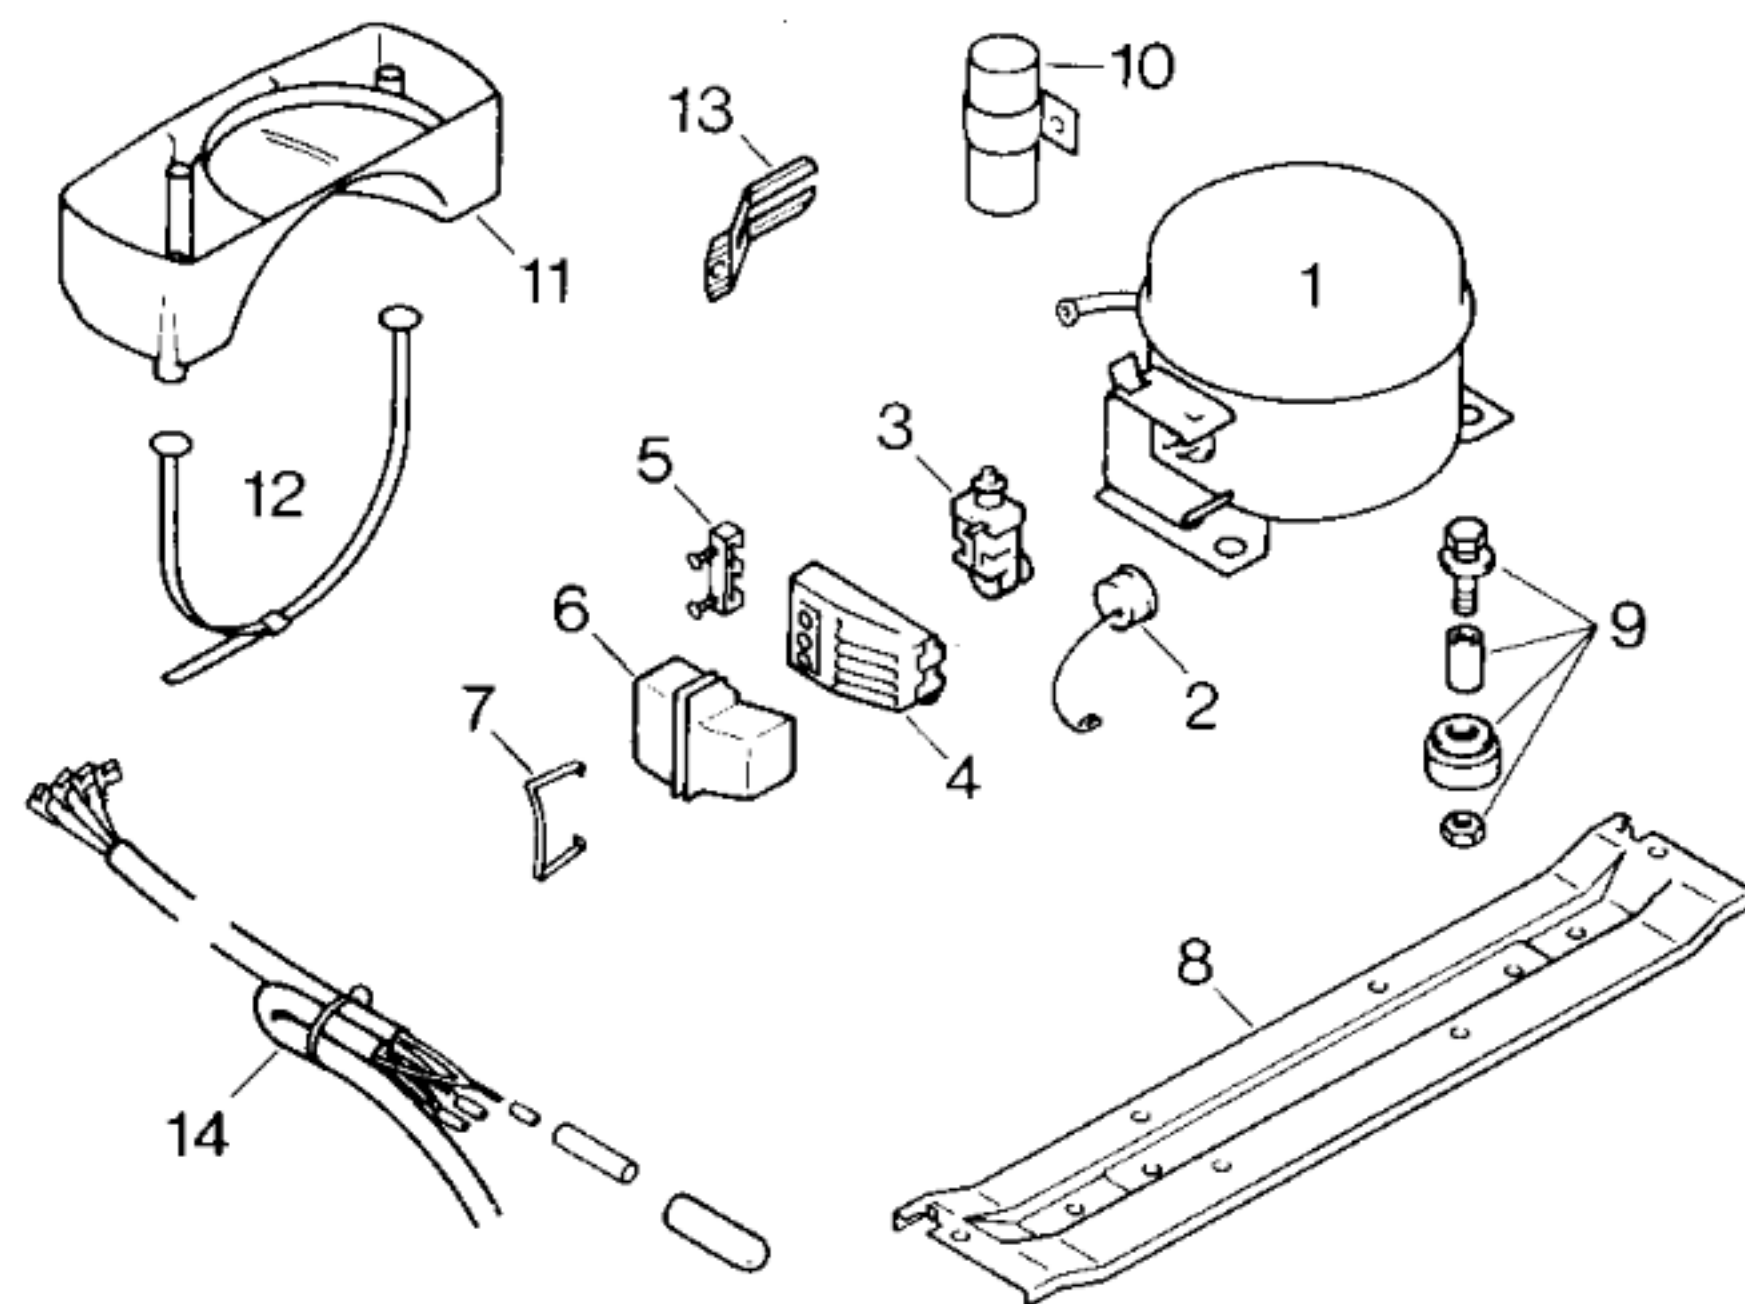

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DONNEES TECHNIQUES

Verdichter/Compressor/Compresseur		Bosch		Danfoss			
Typ/Type		V 1040		TL 5 A			
Förderleistung/Delivery/Débit		l/h	9,5	V 920			
Anlaufstrom/Starting current/Cour. de démarrage		A	15,0	9,0			
Widerstand/Resistance/Résistance		Ha/main/prin.	15,0	15,7			
		Hi/aux	29,0	18,8			
Temp.-Regler/Thermostat		bis FD 6012		ab FD 6101			
Typ/Type		Bosch		M & J			
Reglerstellung/Position							
Schaltwerte/Switching values/		„ein“	°C	kalt	warm	kalt	warm
Valeurs de commutation		„aus“		- 25	- 19	- 28	- 19
(„abtauen“ od.)		„alarm“		- 33	- 26	- 34	- 26
				- 20	- 15	- 20	- 15
Füllmenge/Fill.quantity/Charge		R12	g	100	90		
Anschlußwert/Conn.load/Puiss. connectée		W	120	120			
Heizung/Heater/Chauffage							
Widerstand/Resistance/Résistance		Ω					
Leistung/Power/Puissance		W					
Ventilator/Blower/Ventilateur							
Widerstand/Resistance/Résistance		Ω					
Magnetventil/Magnetic valve/Electrovanne							
Widerstand/Resistance/Résistance		Ω					
Spannung/Voltage/Tension		V					

Pos.	Bosch	Danfoss		
1		14 0065/45		
2	07 2131/18			
3	07 3899/09	02 0108/27		
4	04 9757/02			
5				
6	04 9758/02	05 1413/05		
7				
8		*11 1838/03		
9	05 0166/05			
10				
11				
12				
13				
14		* 05 1226/08		

*) Bei Ersatz des Bosch-Verdichters mitbestellen
To be ordered when replacing the Bosch compressor
A commander lors du remplacement du compresseur Bosch