


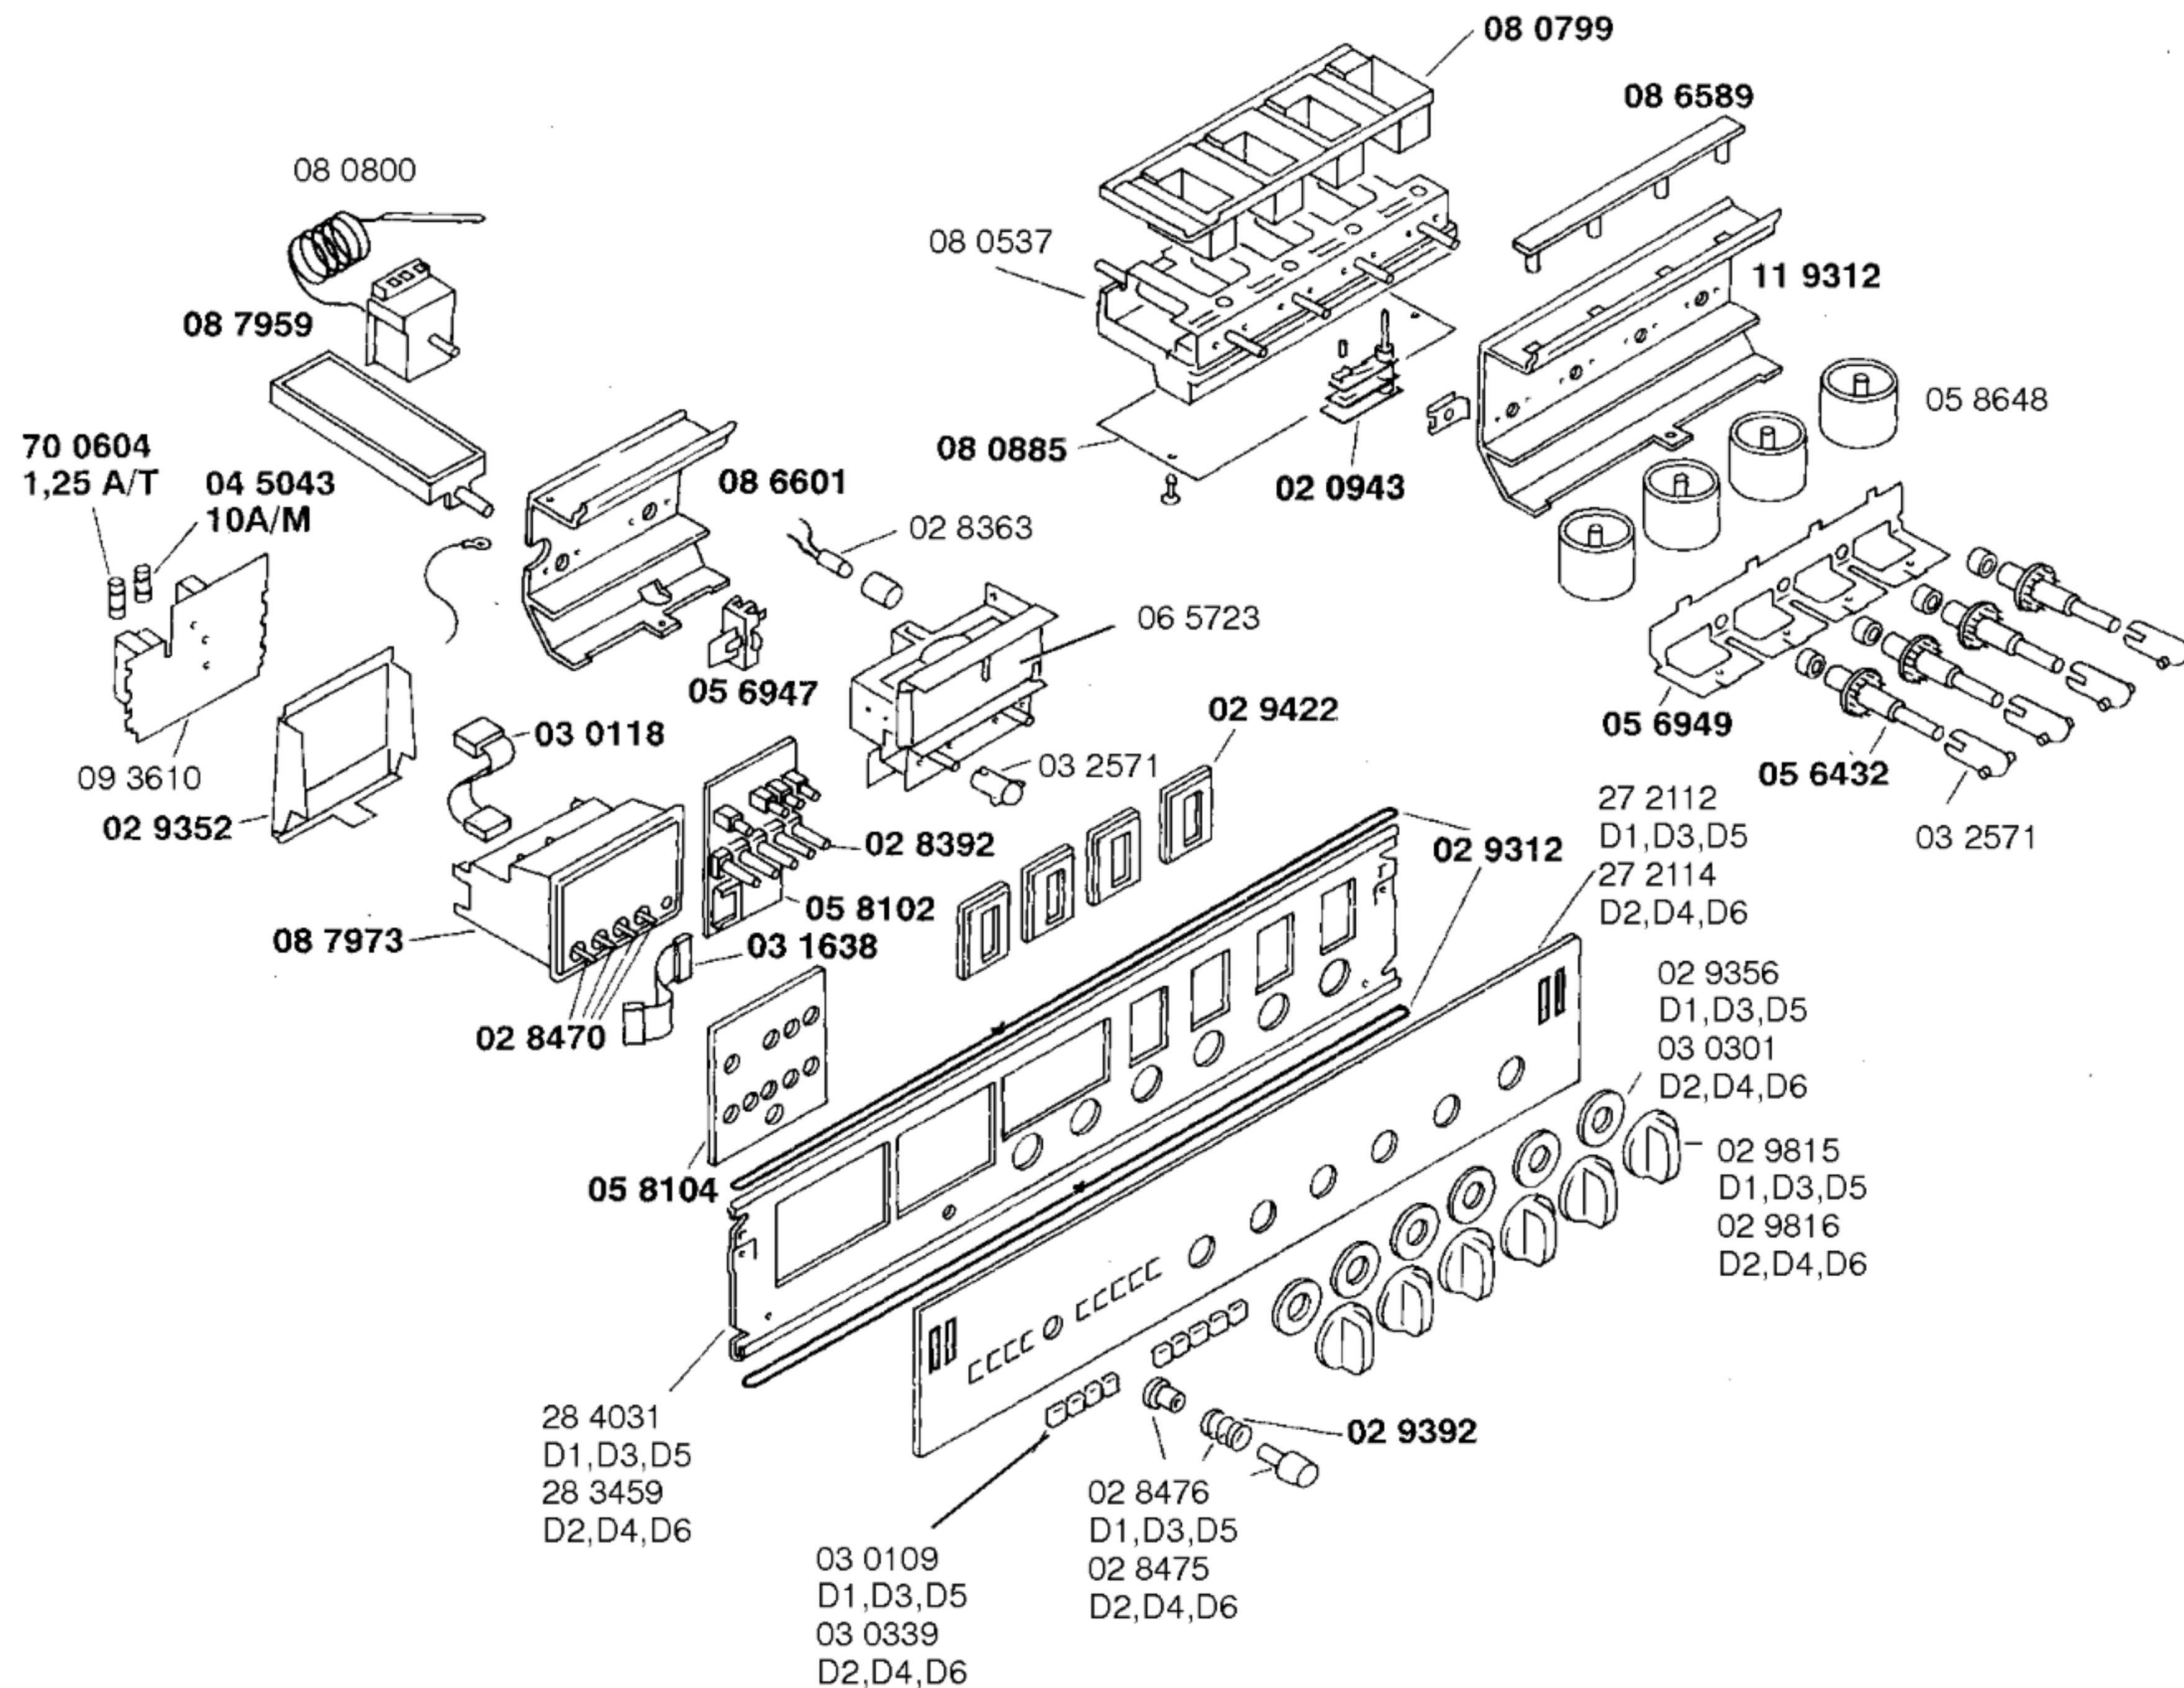

Gebrauchsanweisung
51 6237
(D,F,GB,DK,NL)

Kochbuch
51 4784
(D)

Zubehör:

HZ 8042
Bratpfanne


HZ 8044
Spritzschutzpfanne


HZ 8048
Alu-Backblech


HZ 8057
Universalpfanne

HZ 8087
Backblech emailliert

HZ 9150
Glasbräter

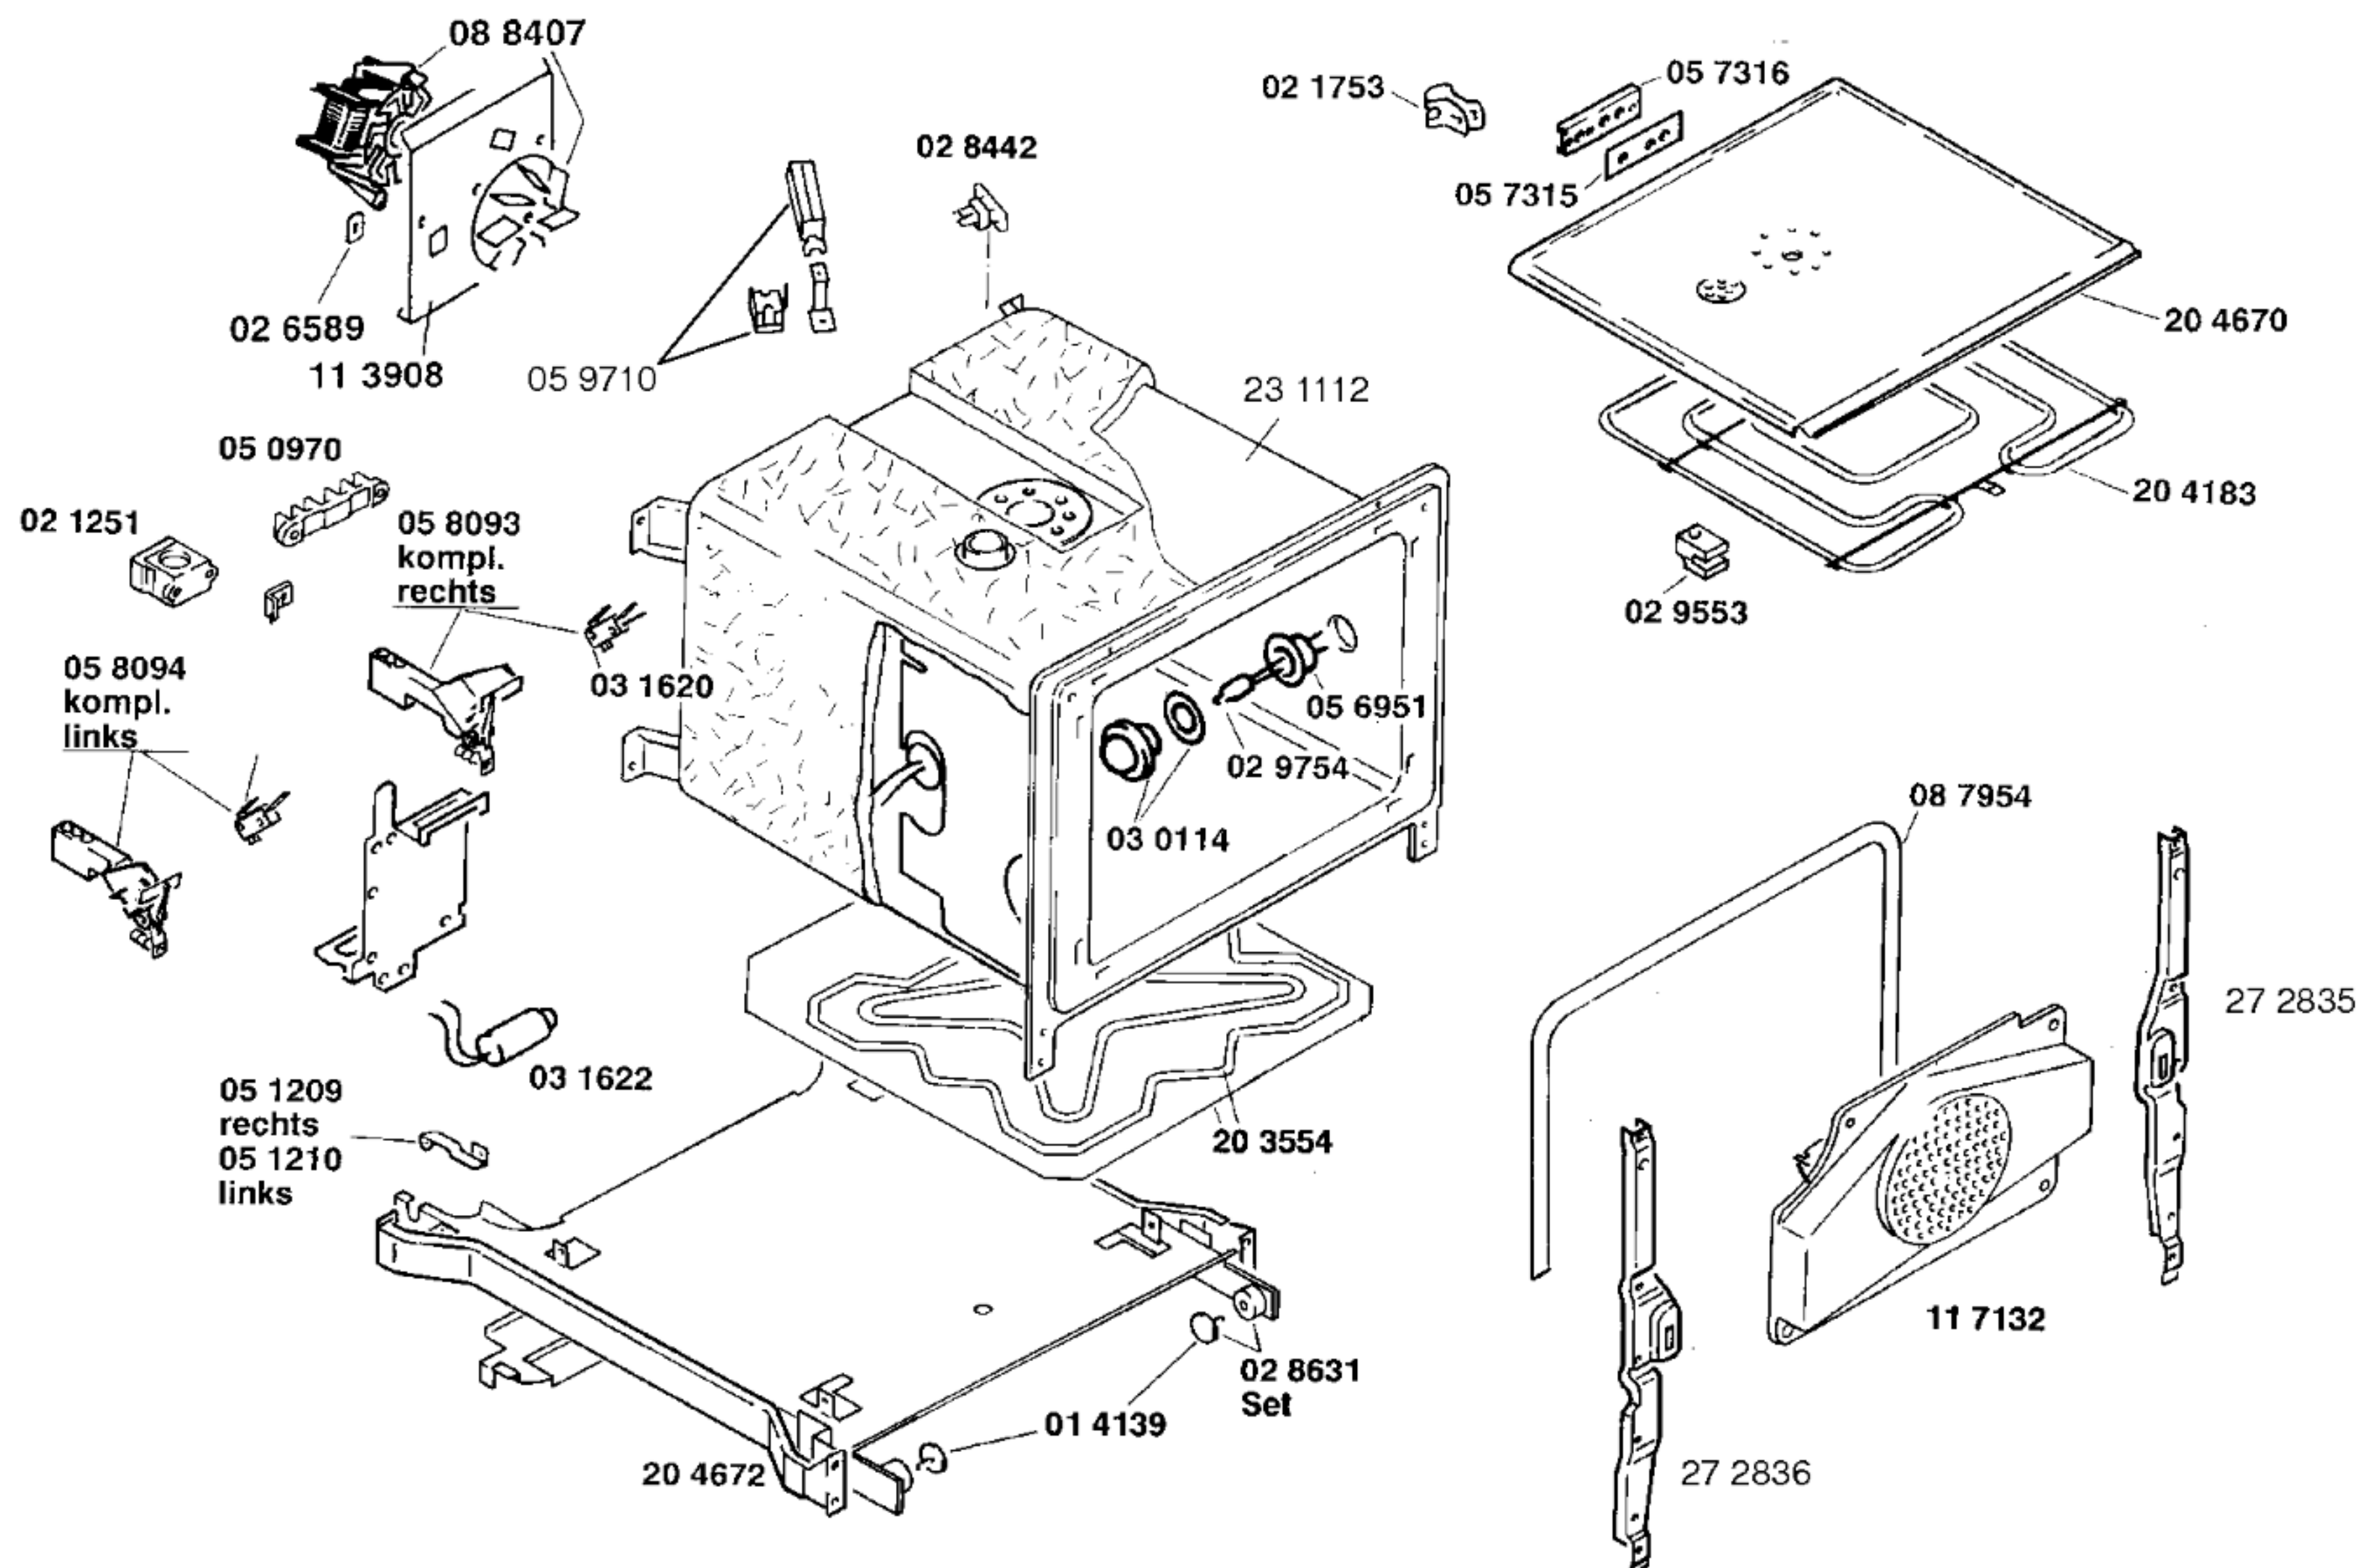

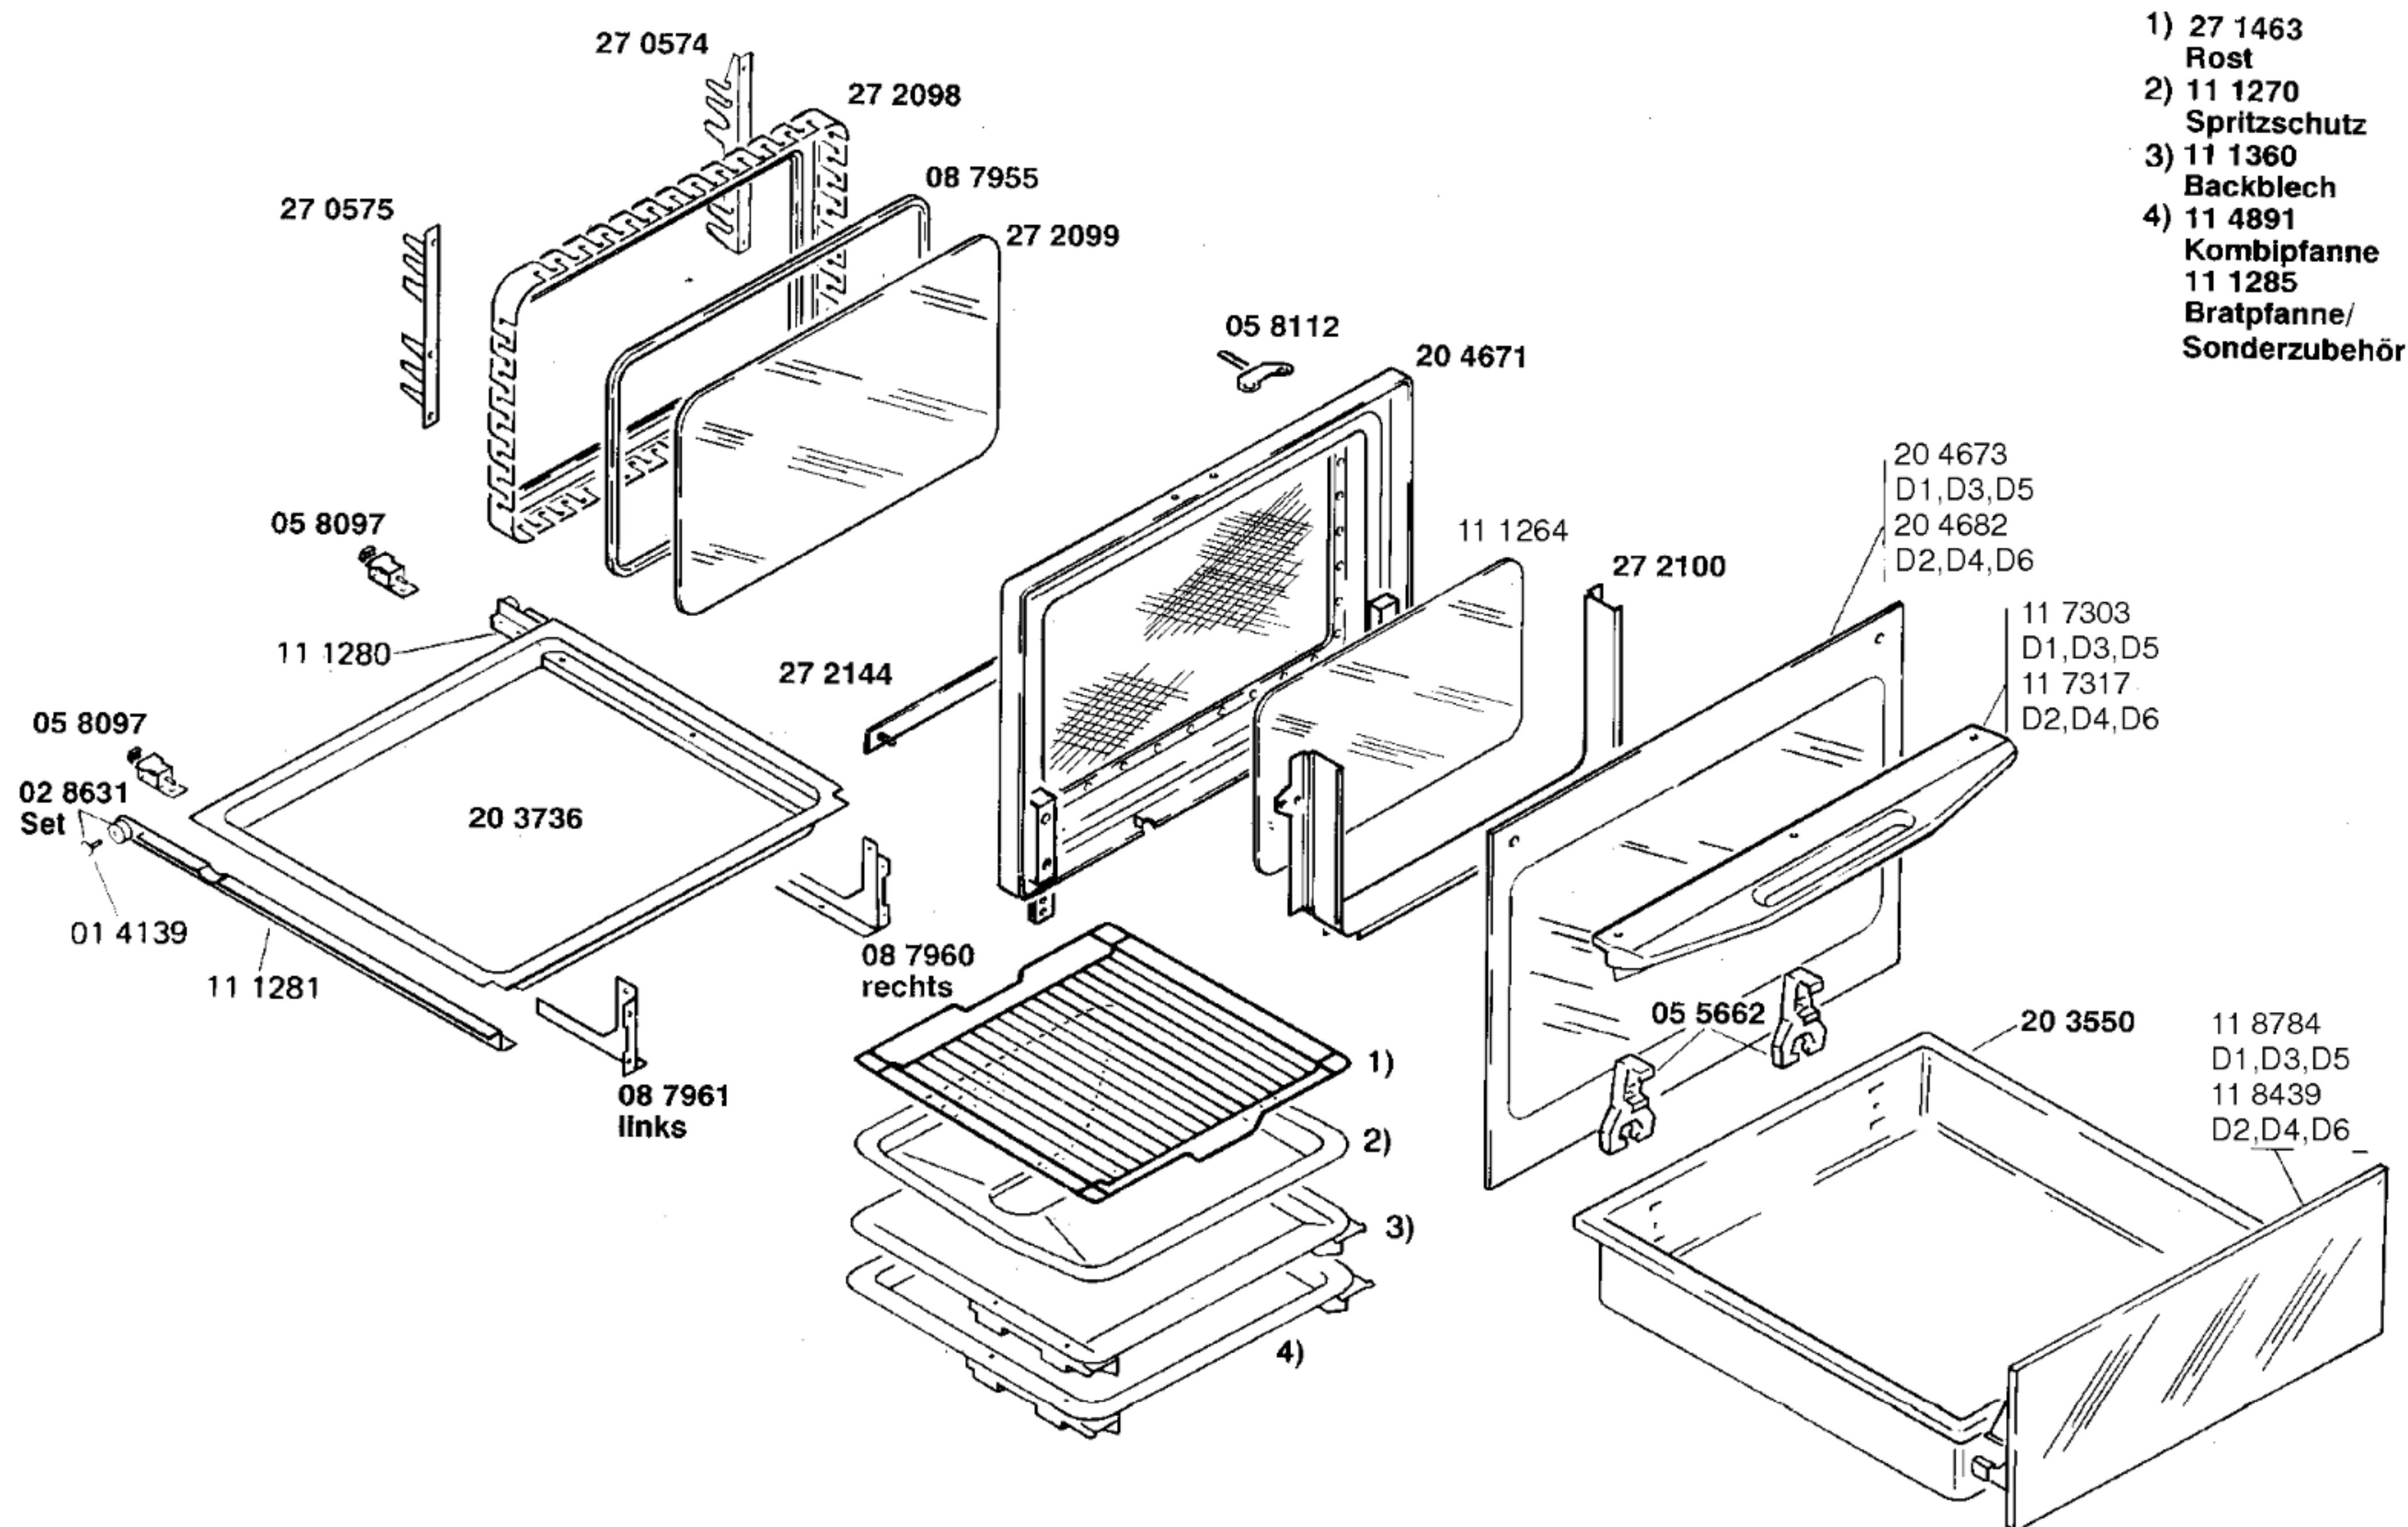

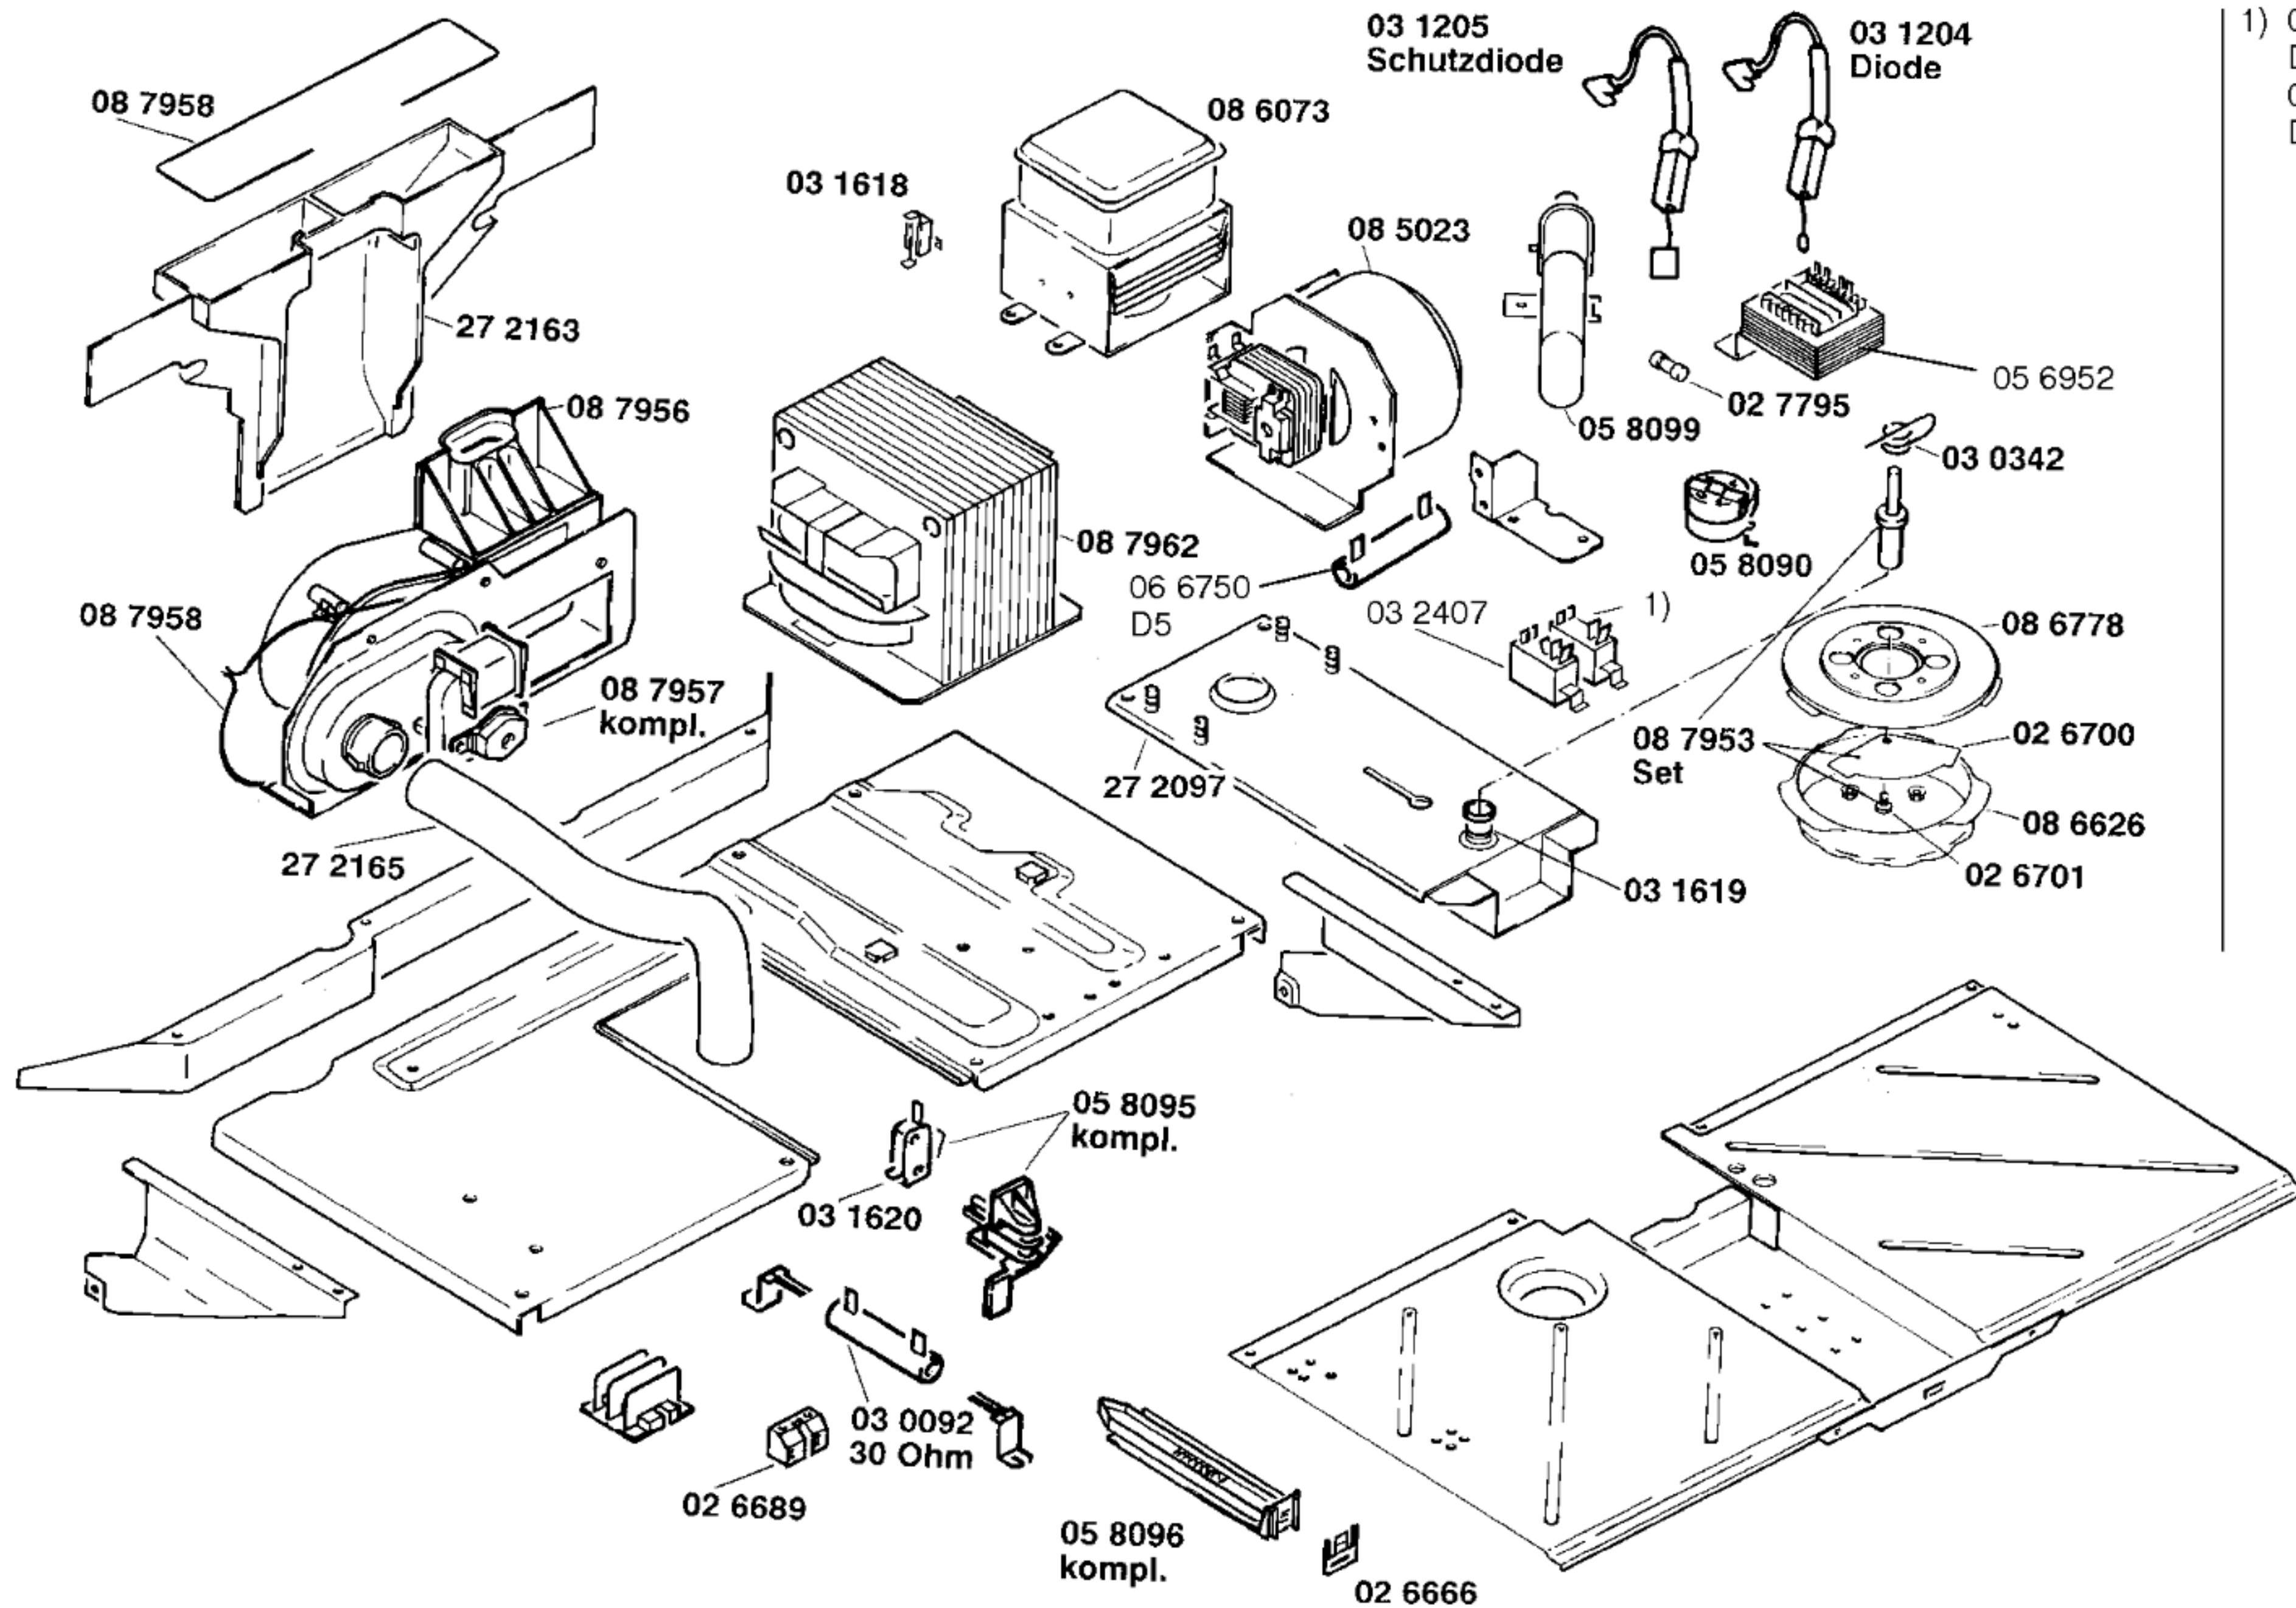

- 1) 03 0812
D1,D2,D3,D4
06 9200
D5,D6

1) 05 2796

