




07 4445

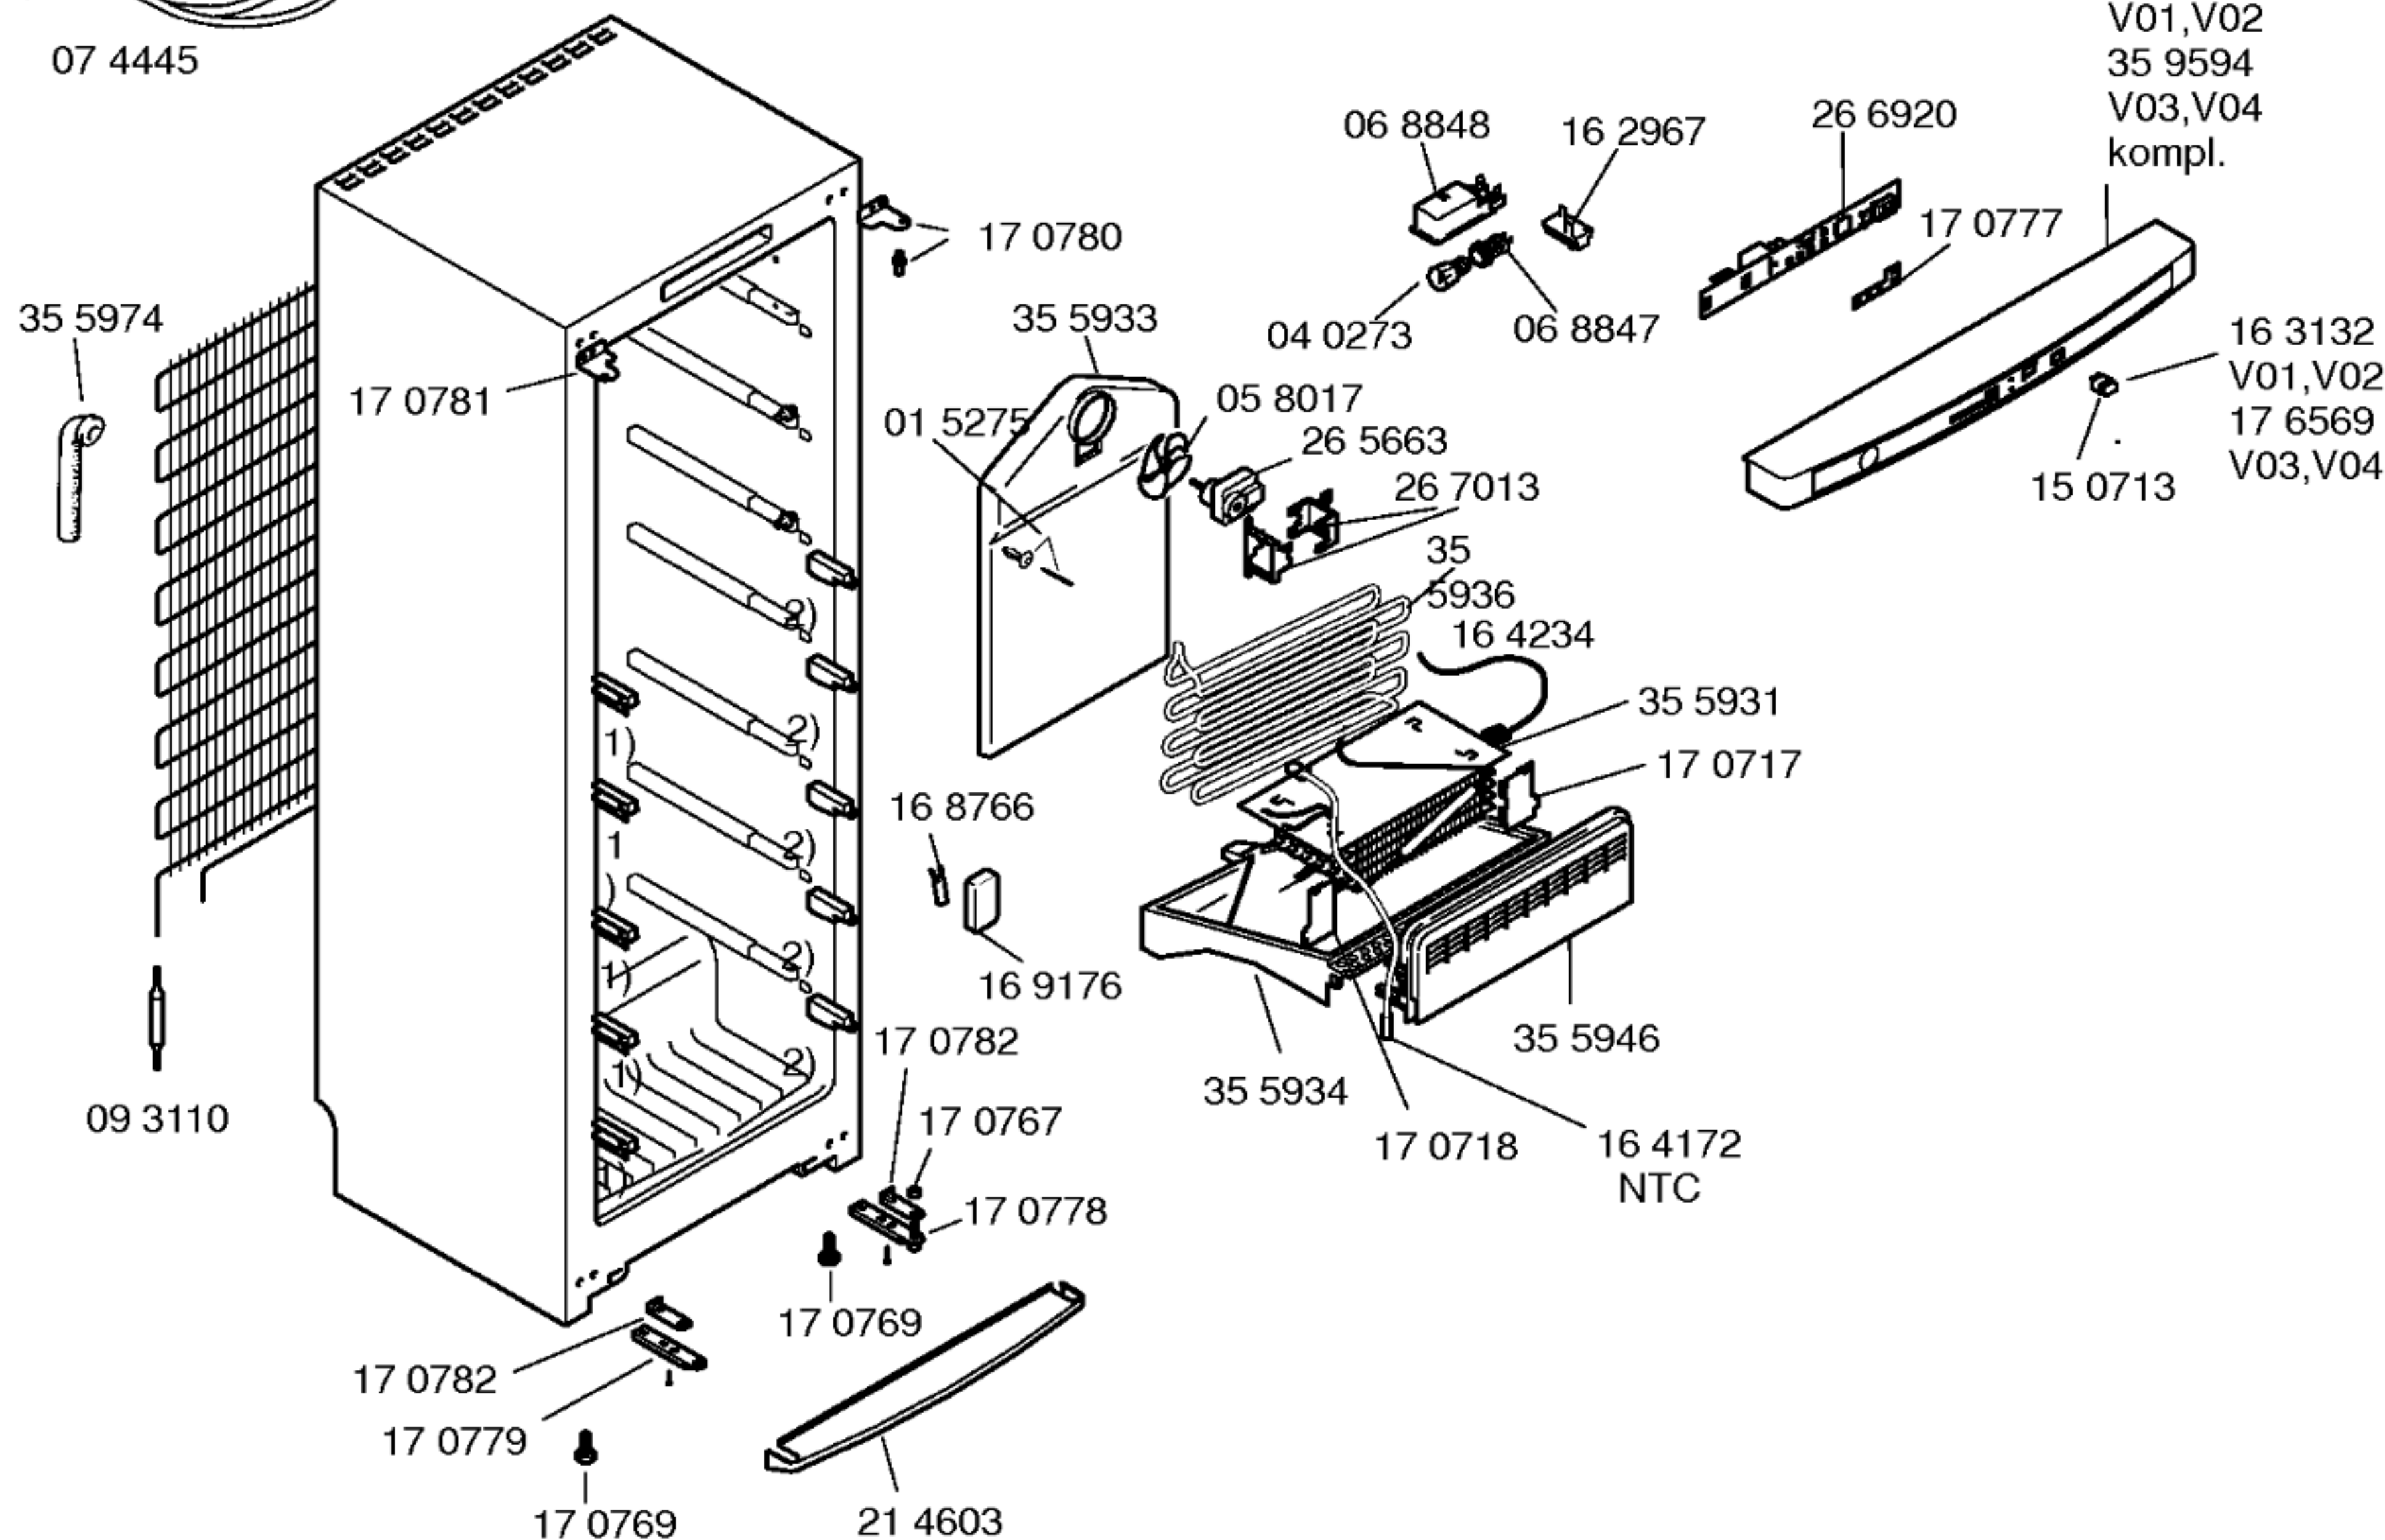

Mat. - Nr. - Konstante
3740



Gebrauchsanweisung
52 3813
(D,GB,F,I,NL,E,P)
Montageanleitung
52 2772
(D,GB,F,I,NL,DK,N
SF,S,E,P,TR,GR)


Beistellsatz
26 5629
V01,V02
26 9607
V03,V04

Side by Side
Beistellsatz zu KSR/KSK
48 1044

Gefrierraumteiler
35 3678

1) 17 1455
2) 17 1454

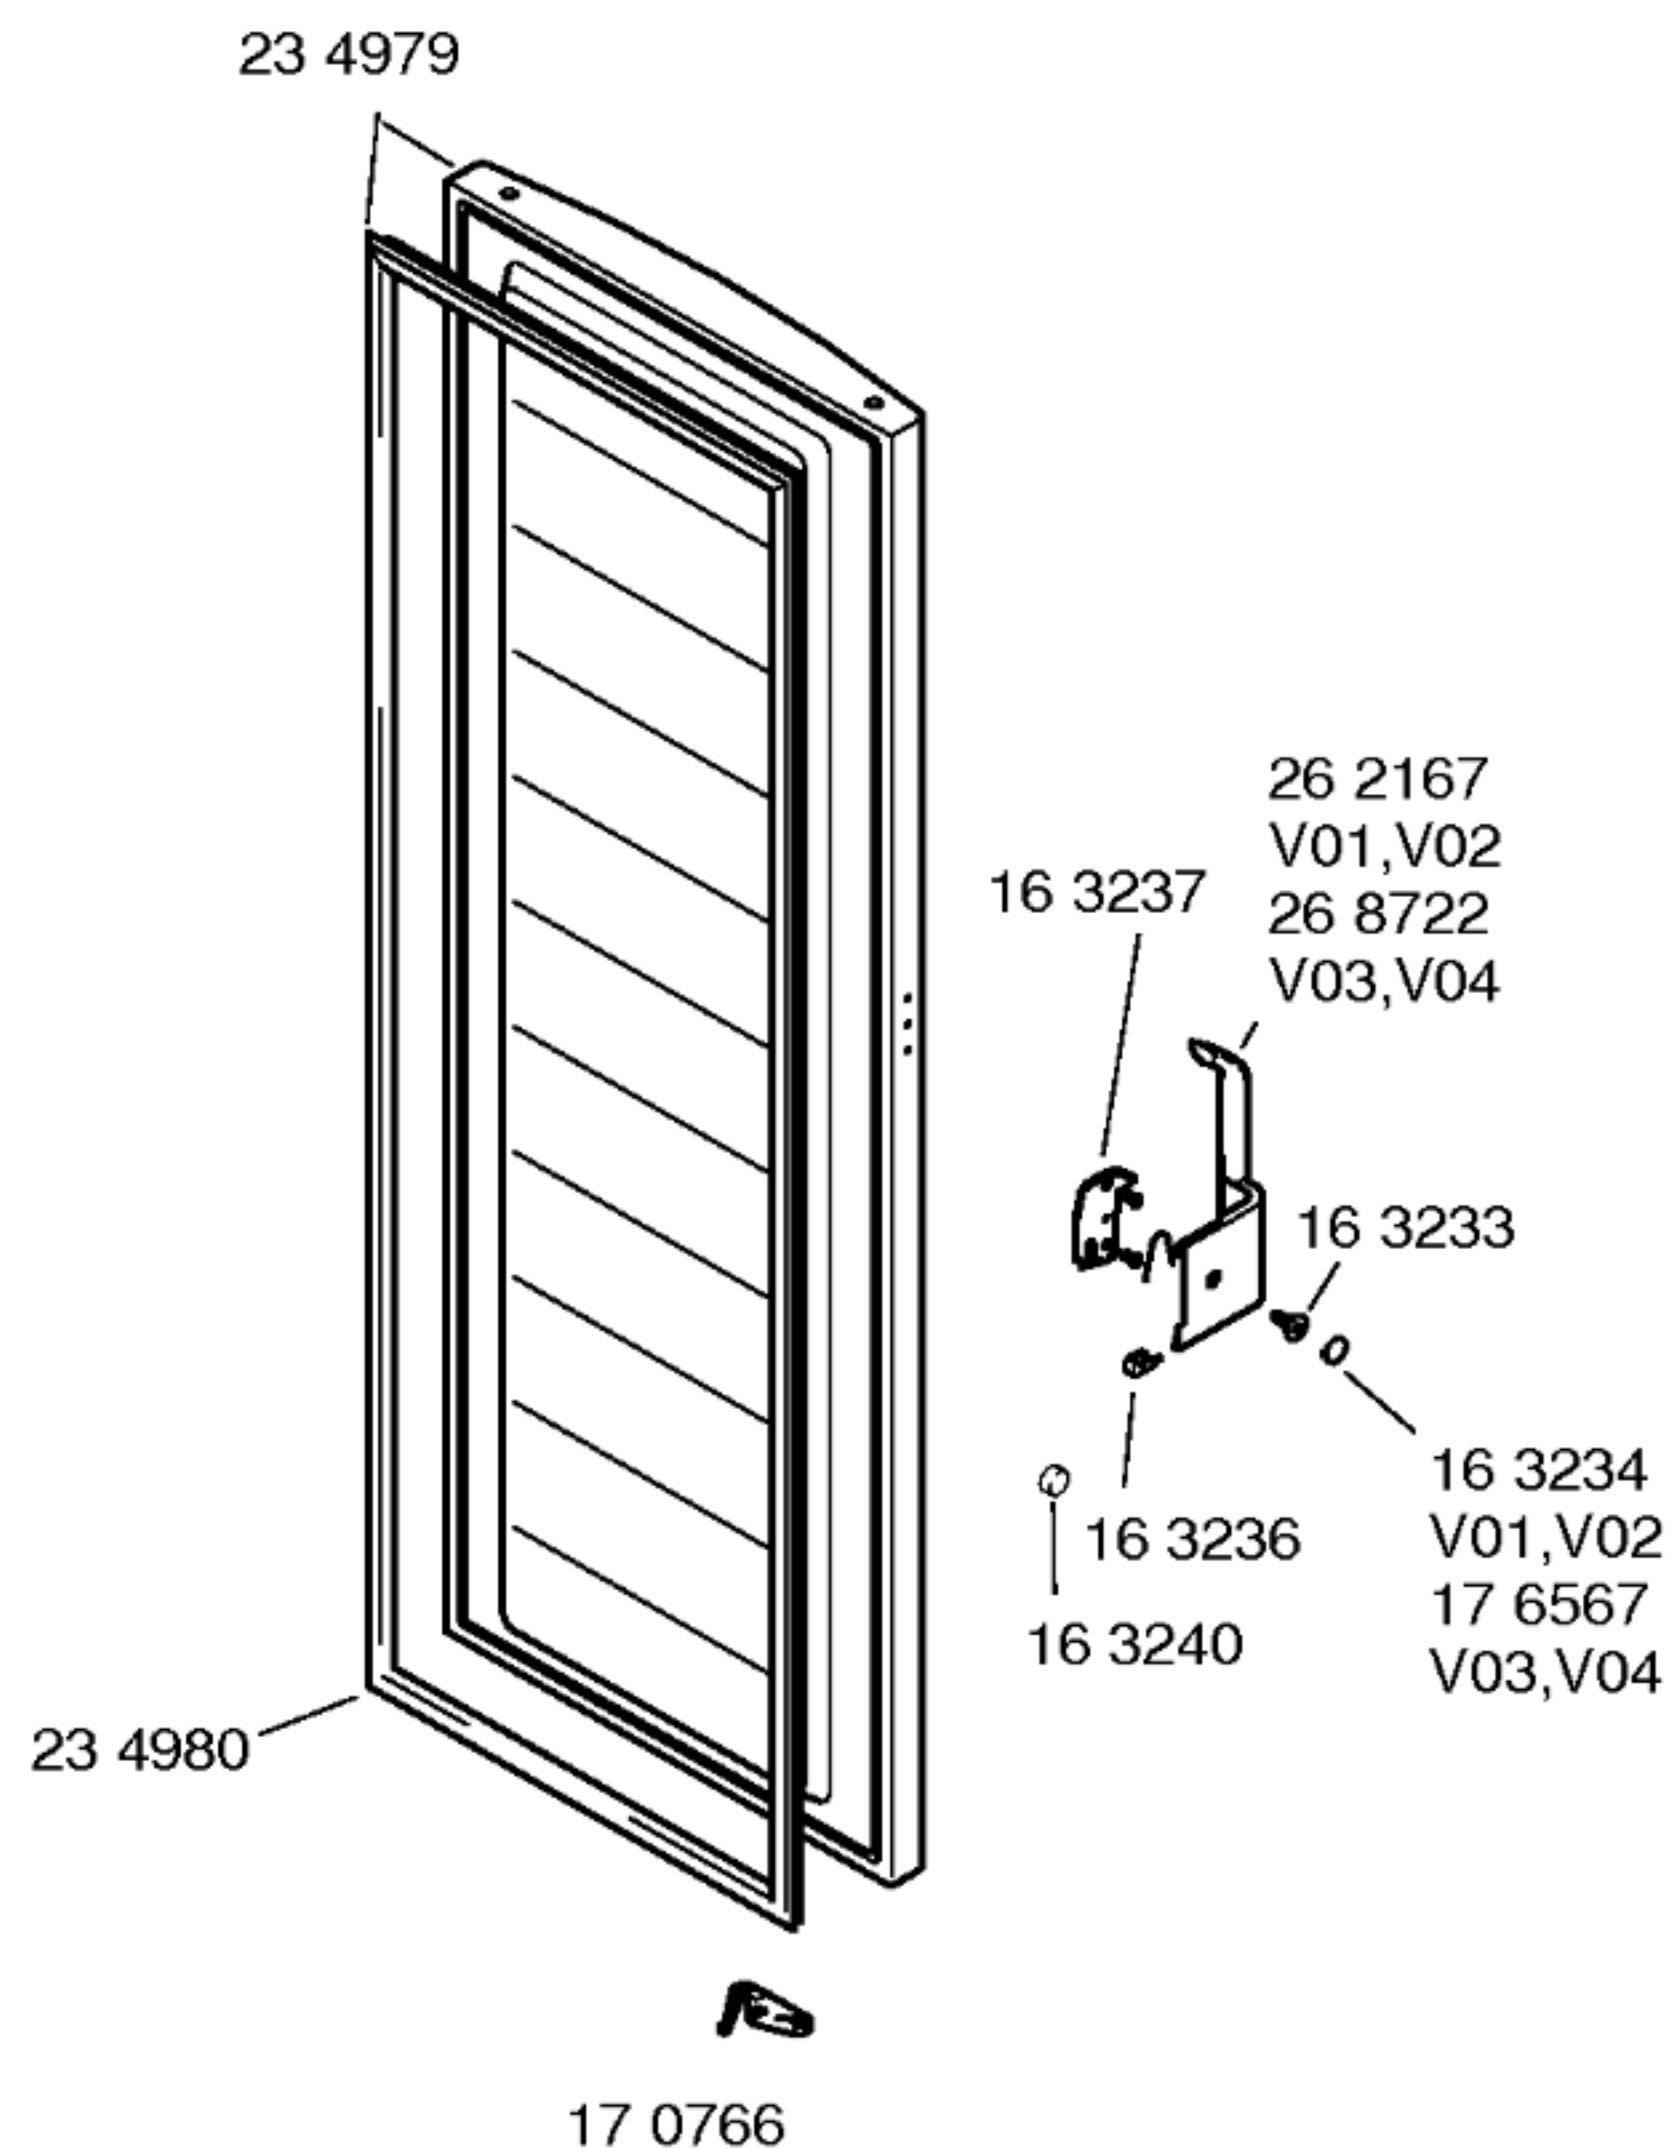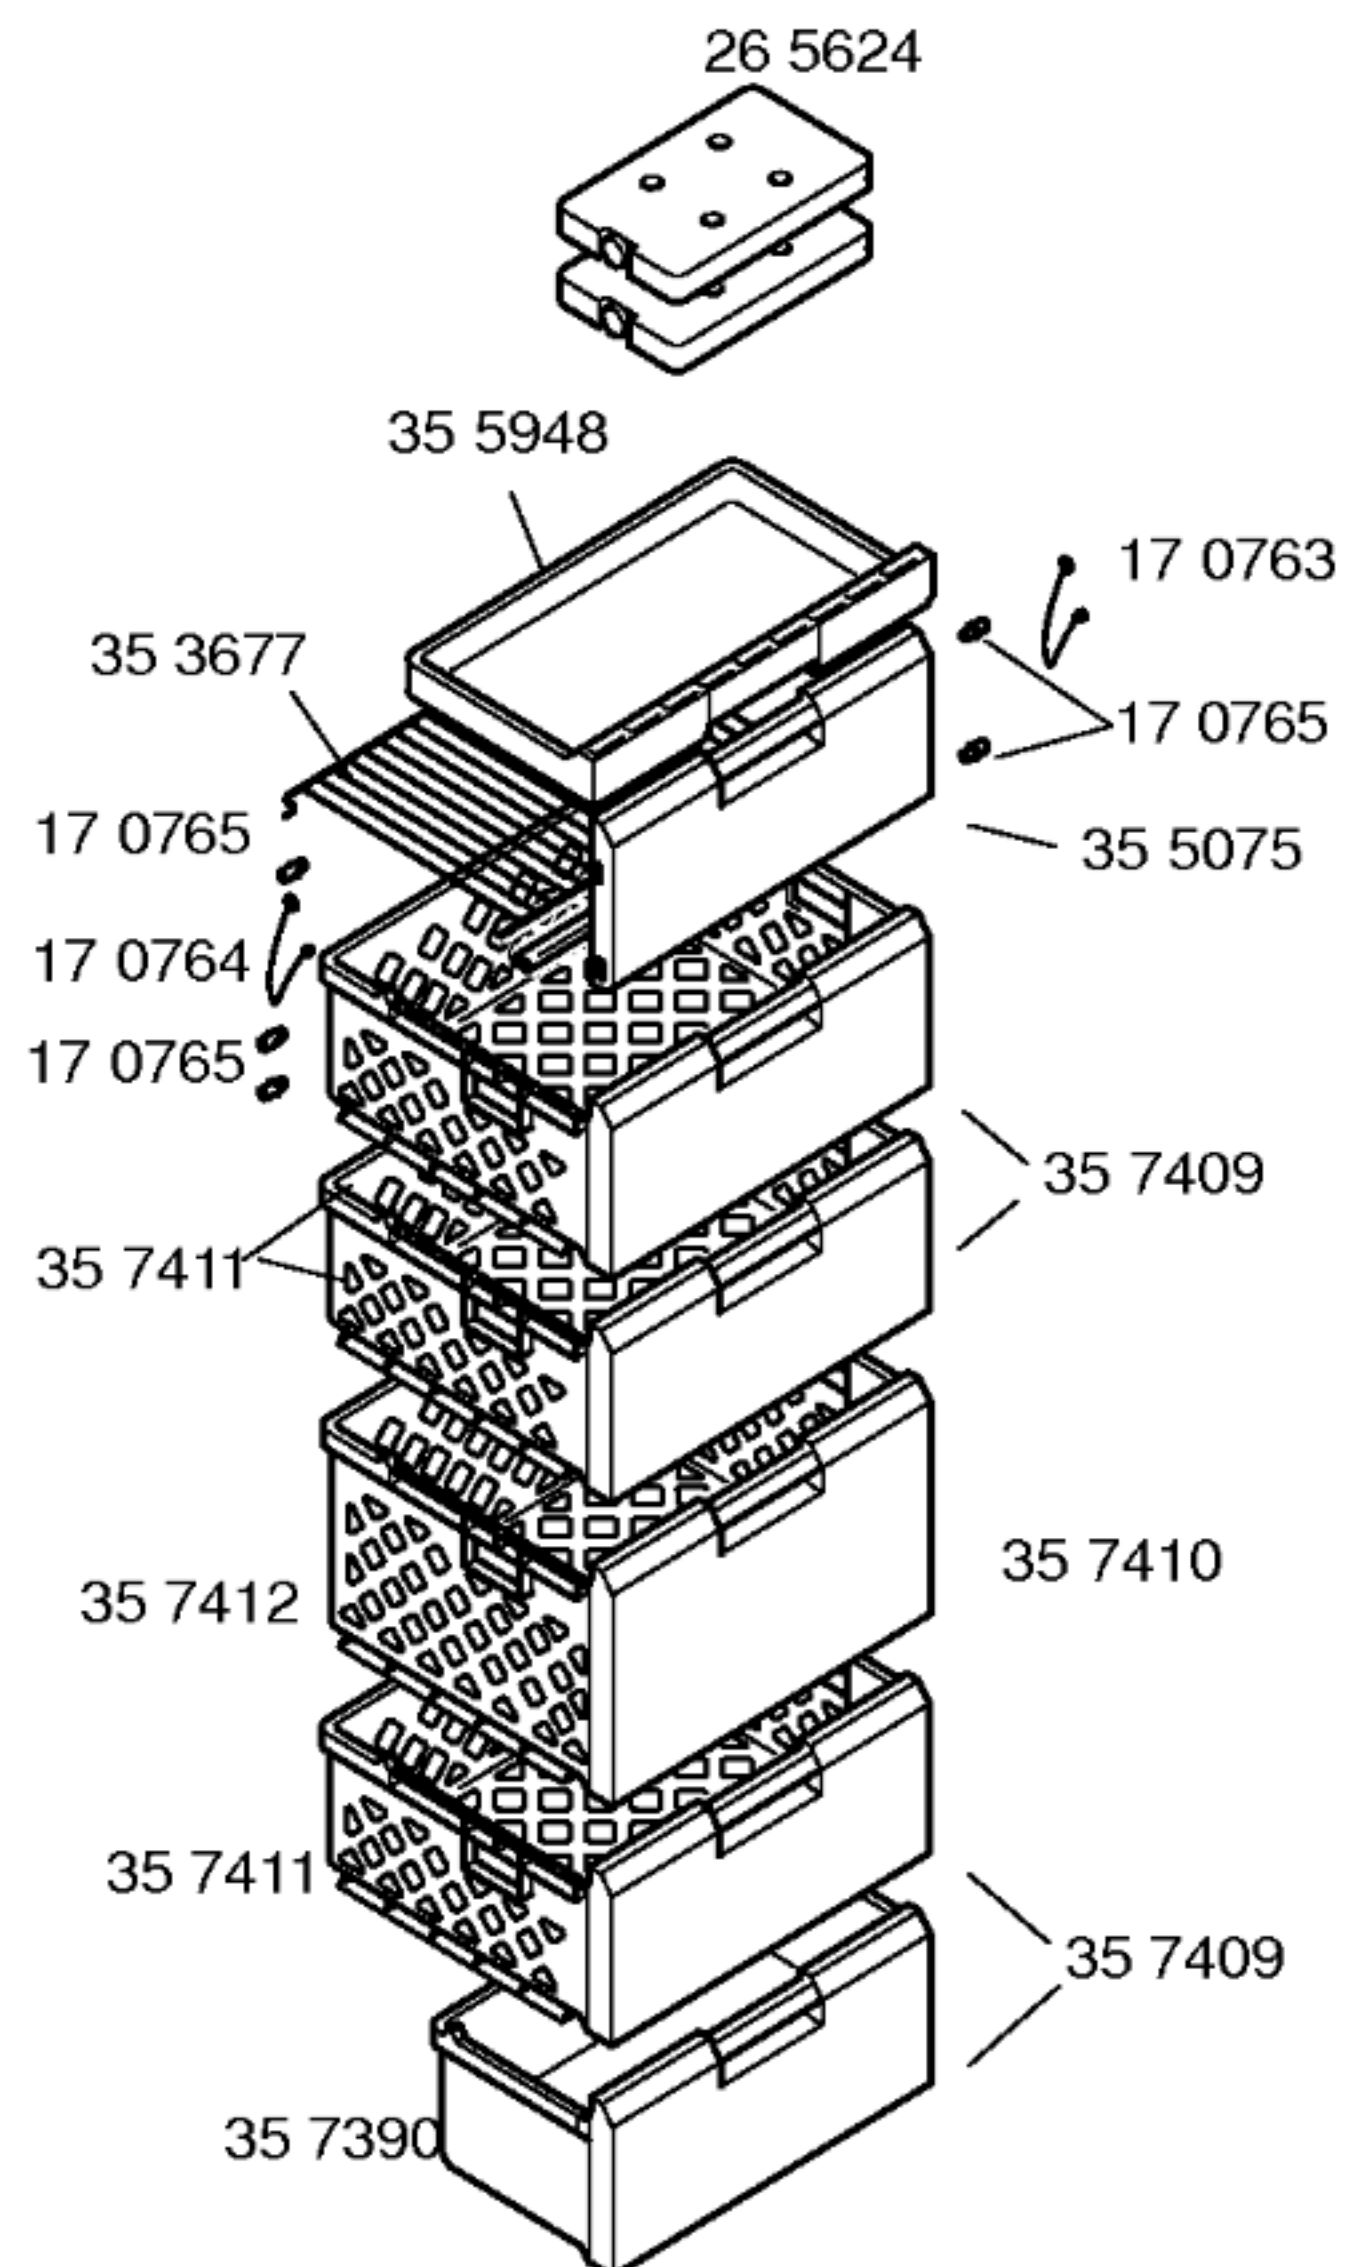

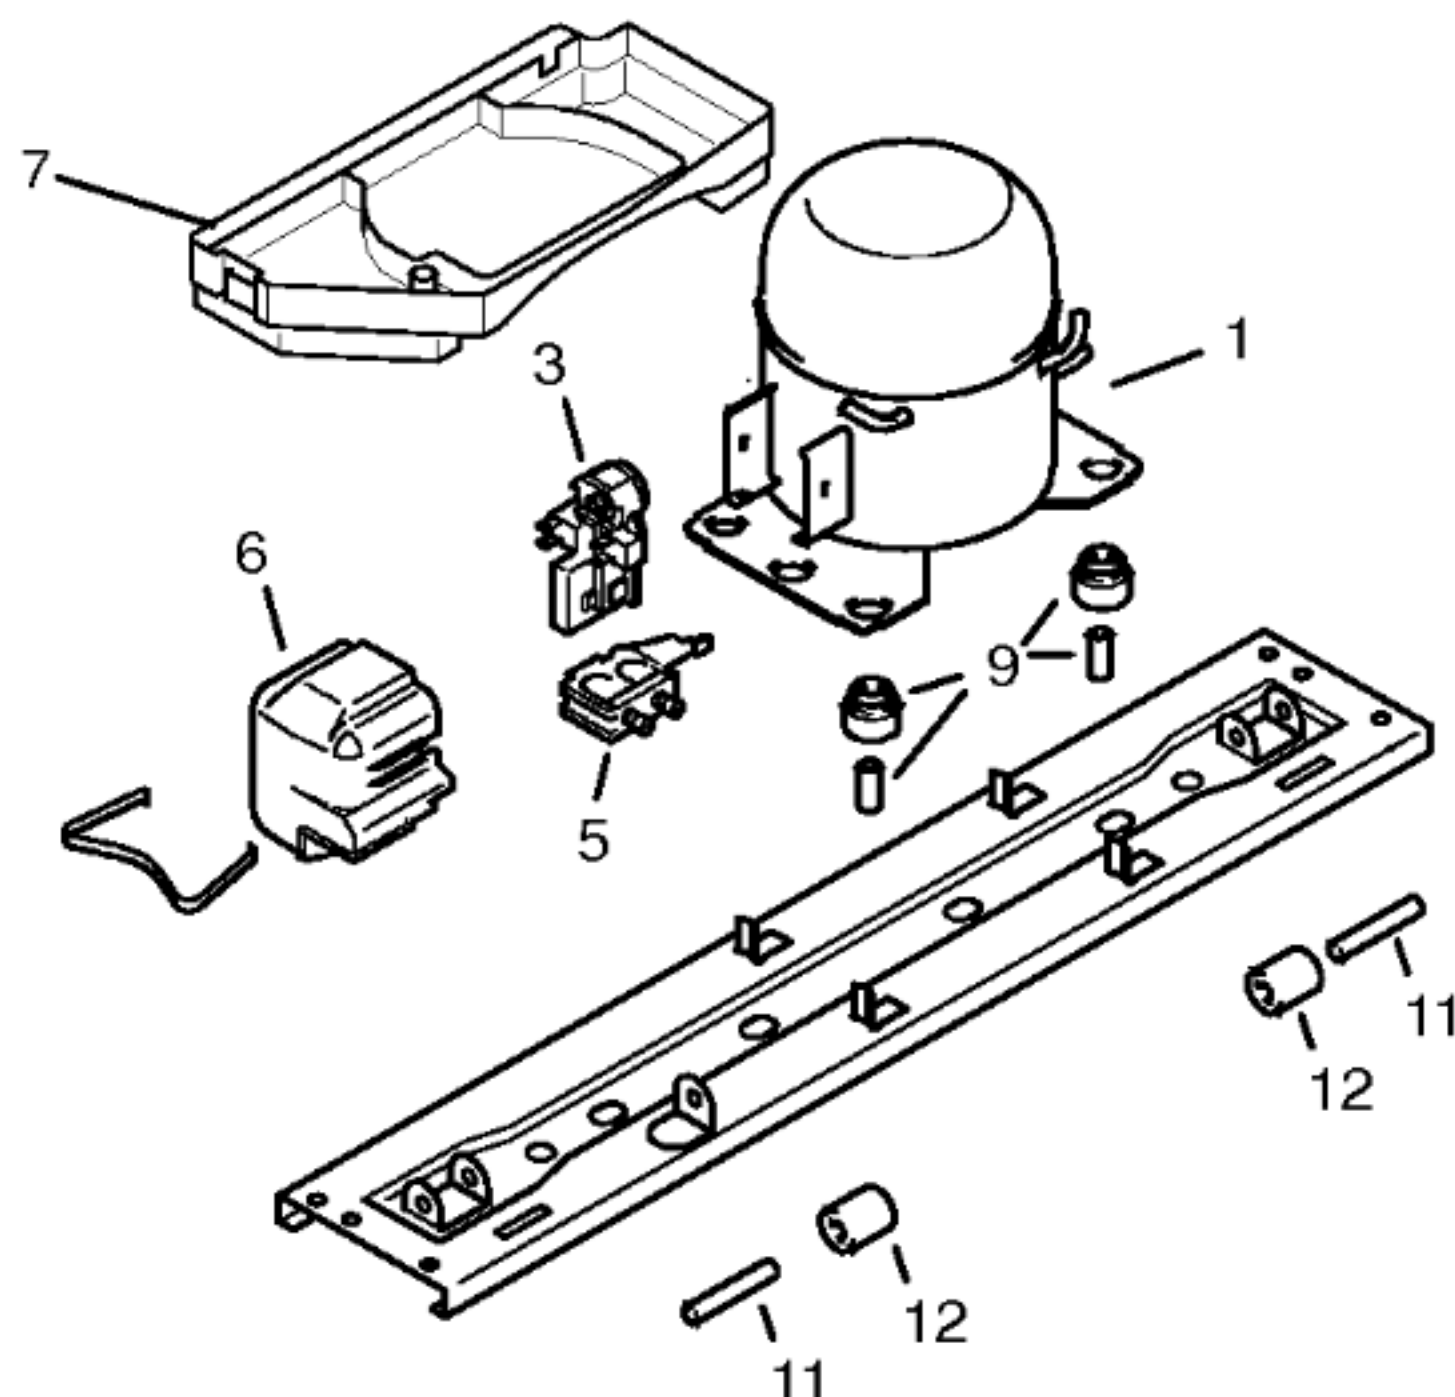

	V01	V02	V03
Pos.	Aspera NBT1116Y	Matsushita DC125E	Danfoss NLY 13K
1	14 1847	14 1965	14 1747
2			
3	17 0623	17 2967	15 1055
4			
5	16 8903	16 2549	15 0760
6	16 8902	16 6782	15 1072
7	26 5483	08 8535	09 6212
8			
9	05 0166	05 0166	05 0166
10			
11	01 9017	01 9017	01 9017
12	01 9016	01 9016	01 1916

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DONNEES TECHNIQUES							
Verdichter/Compressor/Compresseur		Aspera		Matsushita		Danfoss	
Typ/Type		NBT1116Y		DC125E		NLY 13 K	
Förderleistung/Delivery/Débit		l/h	2214	2246		2394	
Anlaufstrom/Starting current/Cour de démarrage		A		9,2		11,3	
Widerstand/Resistance/Résistance		Ω	13,2	12,1		10,5	
Hi/main/prin		Ω	17,6	13,8		11,0	
Hi/aux		Ω					
Temp.–Regler/Thermostat		Elektronisch					
Typ/Type		EIN AUS					
Regelstellung/Position		–15 –16					
Schaltwerte/Switching values		"warm"	–19 –20				
Valeurs de commutation		"kalt"	–23 –24				
		"alarm"	–9 –14				
Füllmenge/Fill.quantity/Charge		R600a	*	*			
Anschlußwert/Conn.load/Puiss. connectée		W	124	120		133	
Heizung/Heater/Chauffage		Abtauheizung		Rinnenheizung			
Widerstand/Resistance/Résistance		Ω	288	240			
Leistung/Power/Puissance		W	200	24			
Ventilator/Blower/Ventilateur							
Widerstand/Resistance/Résistance		Ω	560				
Raumtemperaturfühler		C	K	C	k		
		+10	9,9	–18	43,3		
		+ 5	12,7	–22	54,6		
		+ 0	16,3	–26	69,4		
Widerstand NTC–Fühler		°C	kΩ	°C	kΩ	°C	kΩ
		–1	17,3	–15	36,5	–20	48,6
		–9	26,2	–16	38,8	–23	58,1
		–14	34,5	–19	45,9	–24	61,6
Magnetventil/Magnetic valve/Electrovanne							
Widerstand/Resistance/Résistance		Ω					
Spannung/Voltage/Tension		V					

* siehe Typenschild