


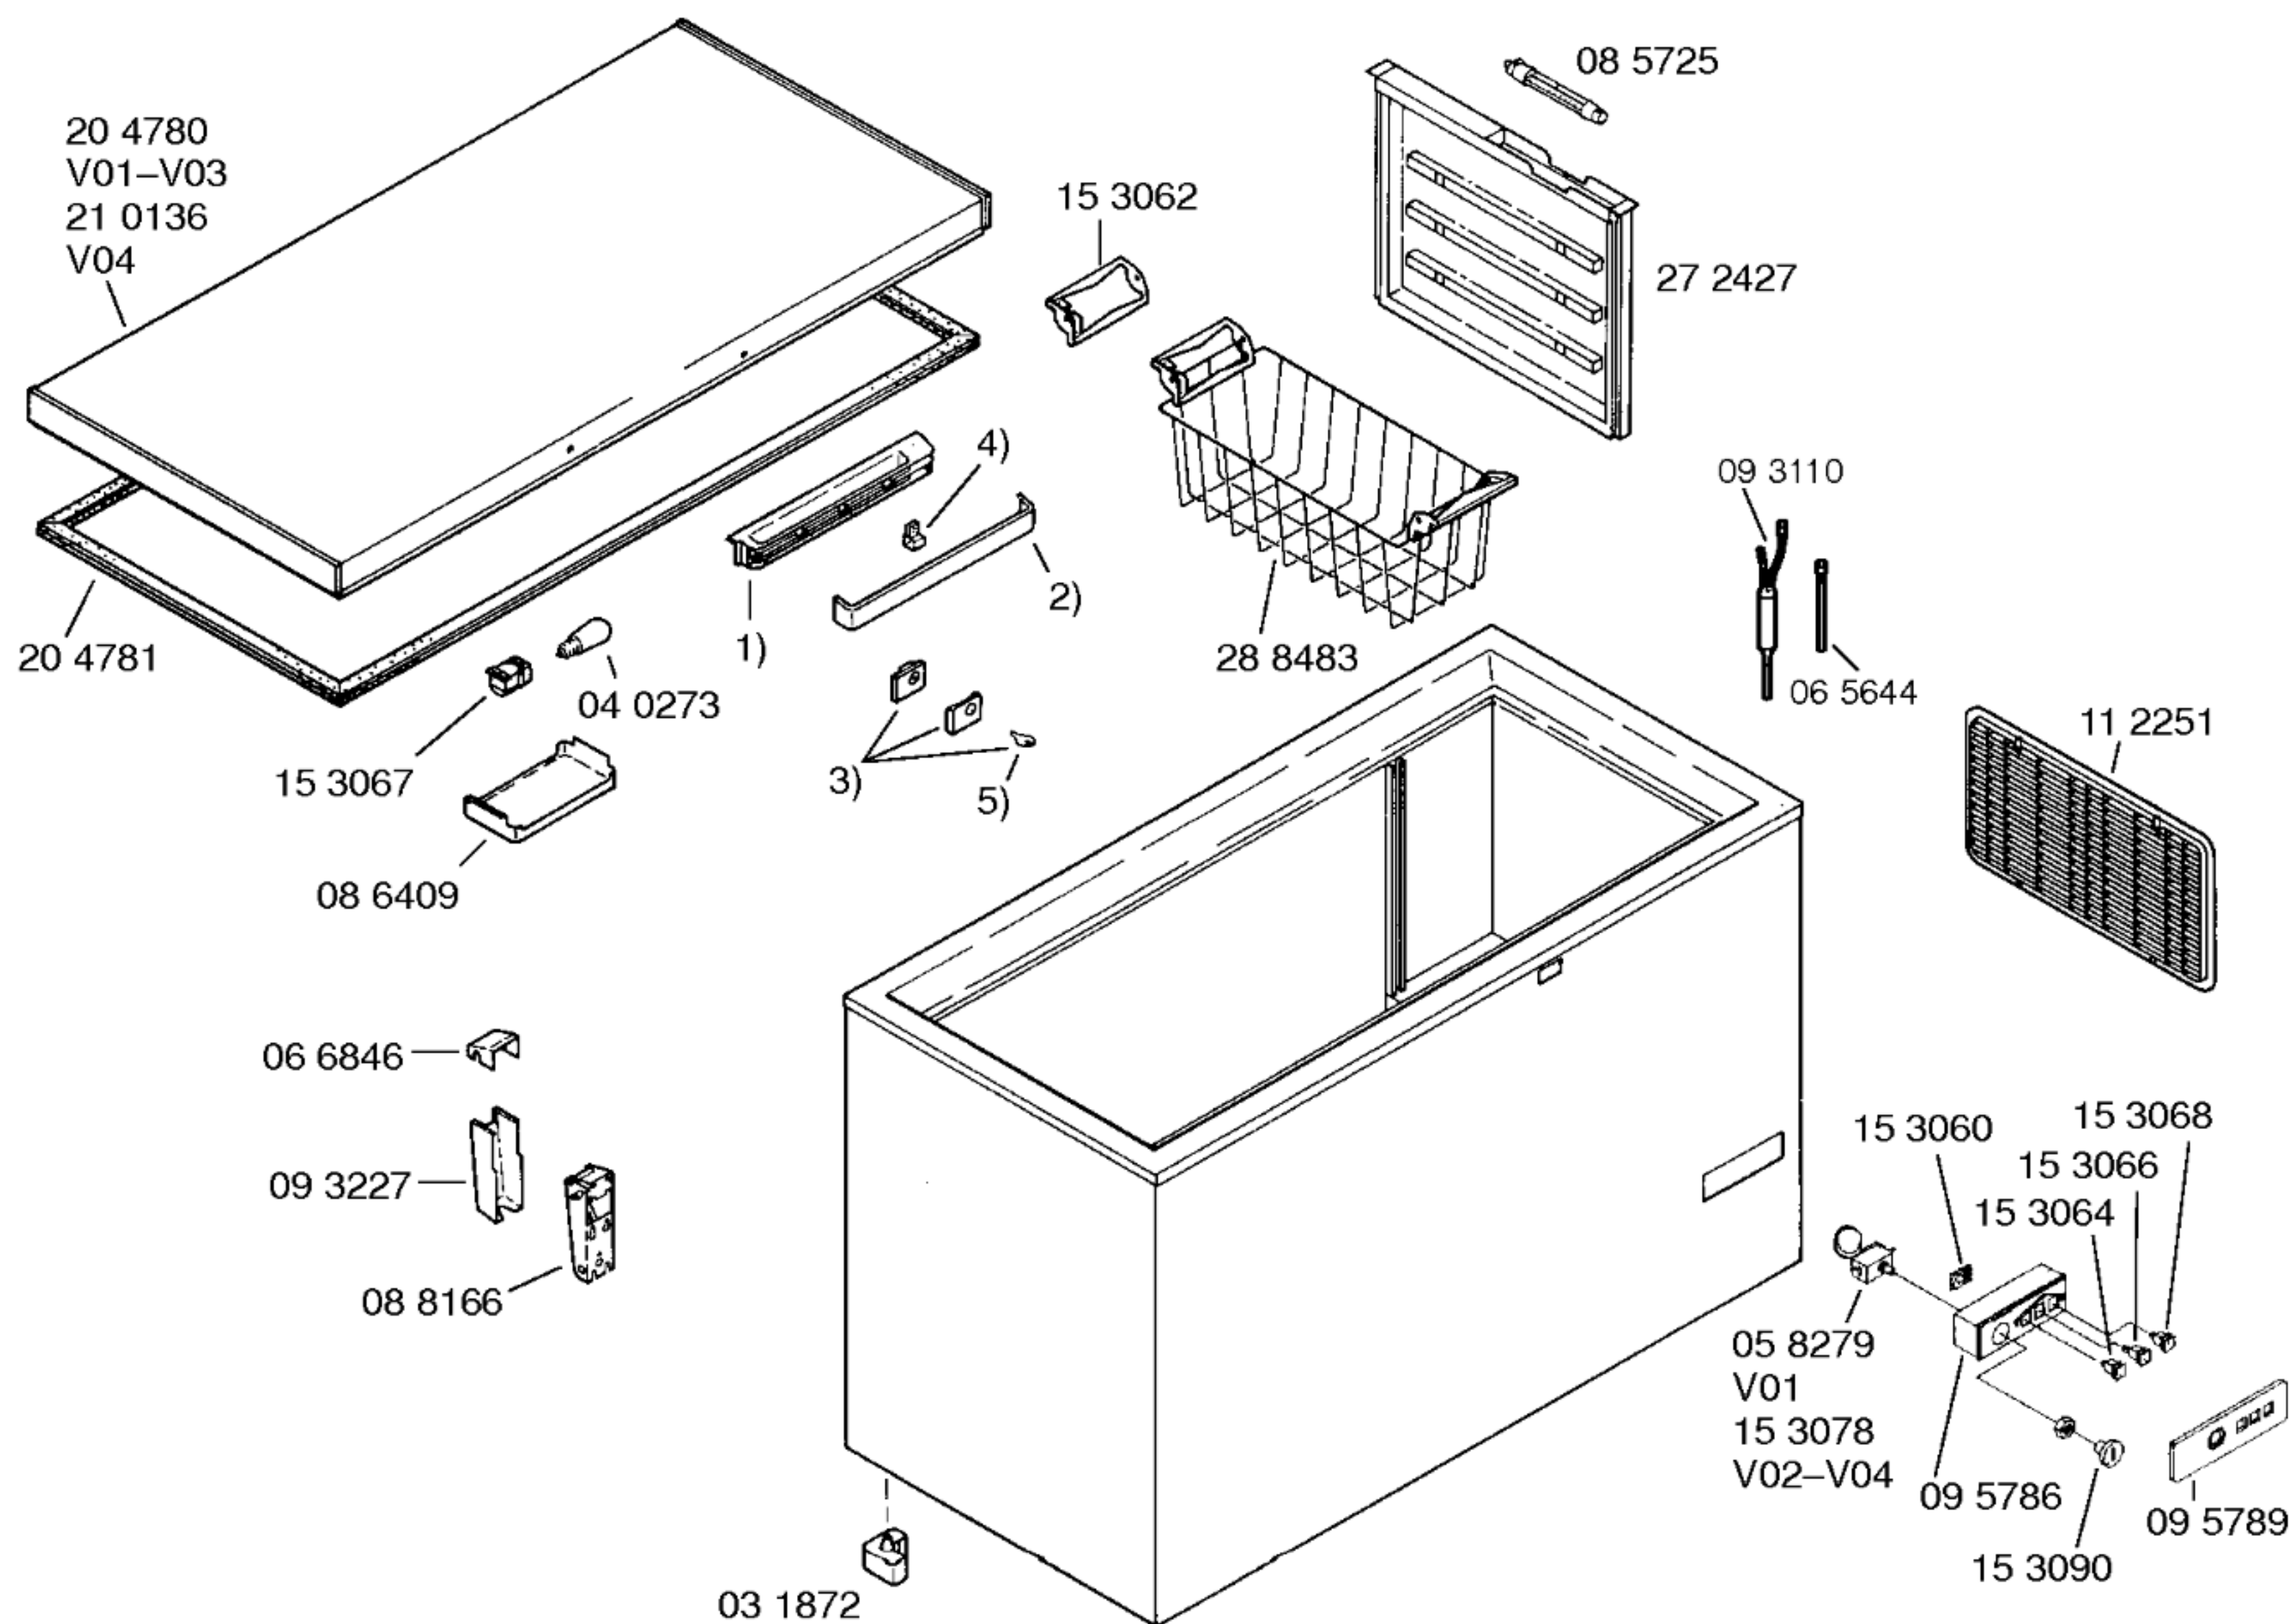


Gebrauchsanweisung
51 4580
(D,GB,F,I,NL,SF,DK)

Zubehör:

Einsatzkorb
GZ20080
GZ20110

- 1) 11 5156
V01-V03
28 9421
V04
- 2) 11 9000
V01-V03
28 9418
V04
- 3) 05 8274
V01-V03
15 3971
V04
- 4) 03 1871
V01-V03
15 3970
V04
- 5) 05 9883
V01-V03
15 3972
V04

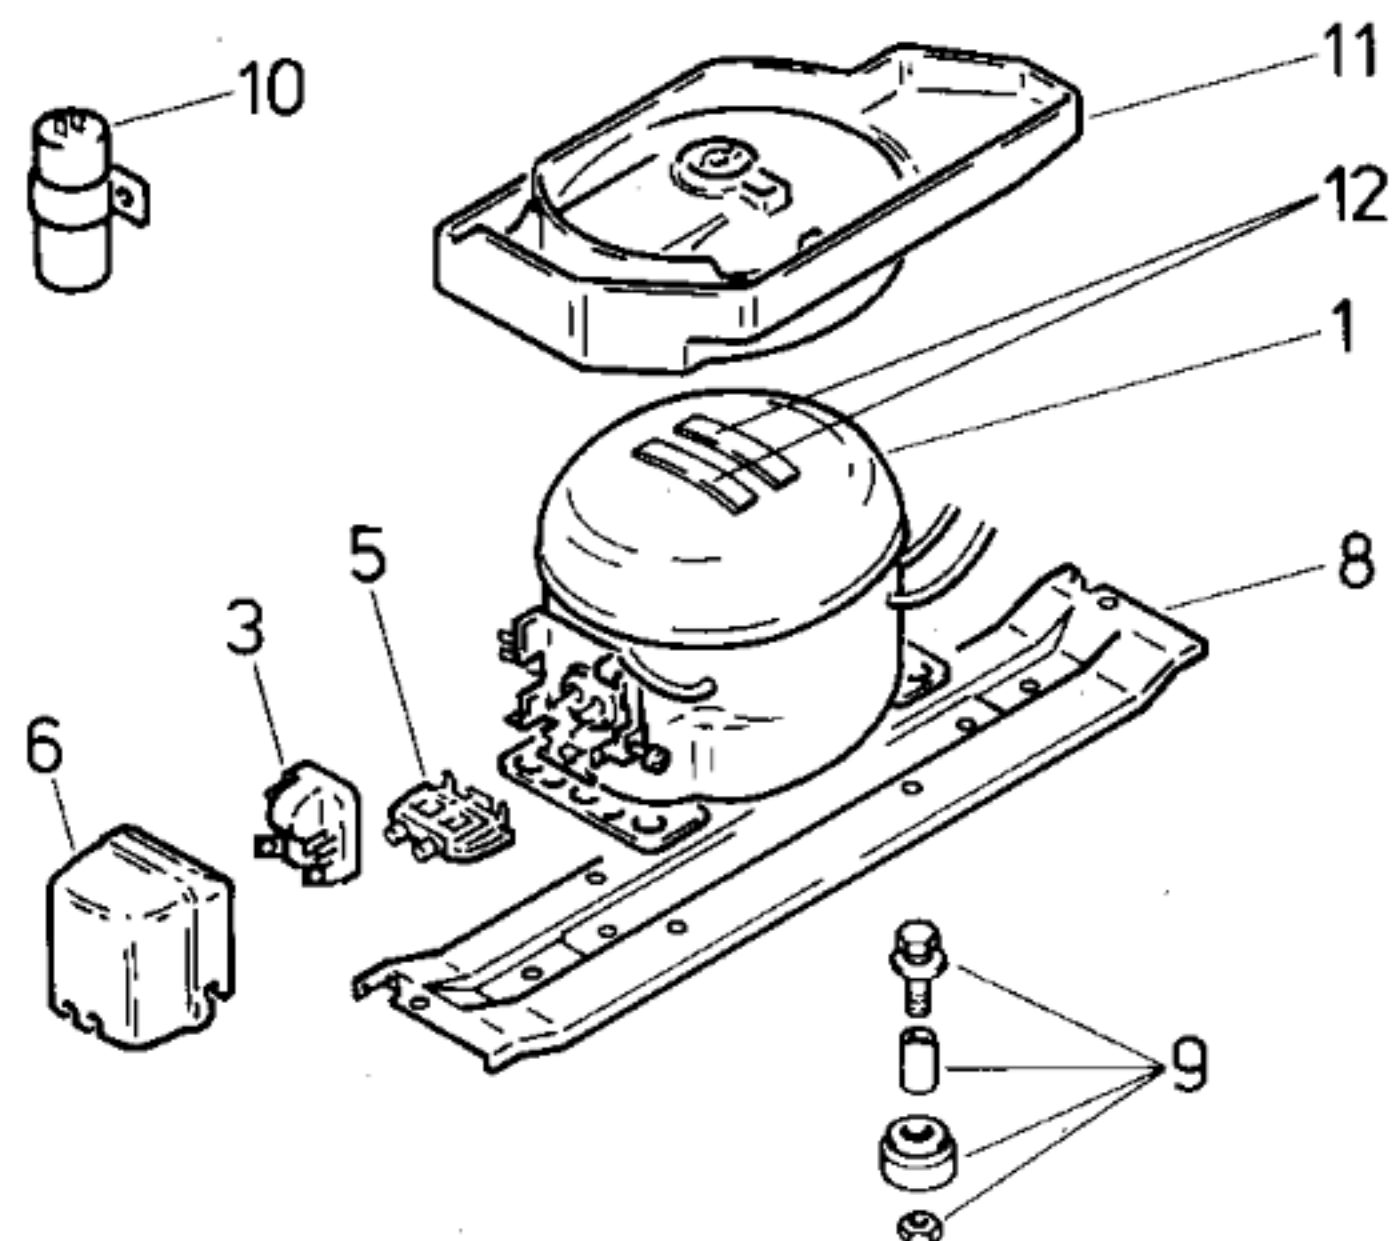

Pos.	V01,V02	V03,V04	
	Danfoss	Zanussi	
1	14 1242	14 1342	
2			
3	15 1055	09 6341	
4			
5	15 0760	15 3080	
6	15 1072	15 3079	
7			
8			
9	15 3069	15 3069	
10			
11			
12			

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DONNEES TECHNIQUES				
Verdichter/Compressor/Compresseur		Danfoss	Zanussi	
Typ/Type		TLES5F	OF1033A	
Förderleistung/Delivery/Débit		l/h	1026	
Anlaufstrom/Starting current/Cour. de démarrage		A	11,8	
Widerstand/Resistance/Résistance		Ω	14,4	
		Ω	19,6	
Temp.-Regler/Thermostat		Ranco	Ranco	
Typ/Type		K54.P1187	K54.P1251	
Reglerstellung/Position		kalt	warm	
Schaltwerte/Switching values/		-27	-16	
Valeurs de commutation		-33	-22	
(„abtauen“ od.)		-24	-13	
Füllmenge/Fill.quantity/Charge		R134a	g	150
Anschlußwert/Conn.load/Puiss. connectée		W	102	112

WECHSELN DER DECKELDICHTUNG

1. Truhendeckel vom Gerät abbauen.
2. Deckeldichtung mit einem Messer an der mit X bezeichneten Stelle abschneiden und vom Innendeckel abziehen.

3. Neue Deckeldichtung zwischen Innen- und Aussendeckel legen und im Abstand von ≈ 150 mm Löcher für die Schraubenmontage nach Skizze in den Truhendeckel bohren. Der Lochabstand zu den Ecken sollte jedoch 50 mm nicht überschreiten. Um Verspannungen am Innendeckel zu vermeiden, werden die Bohrungen darin bis auf 5 mm ϕ aufgebohrt.
4. Truhendeckel an das Gerät montieren.

